



型号标注方法

无阀

HPZL 112A [PF] -

[D] [N] - [B]

带阀

HPZL 112A [] - [] [] [L] [Z] - [] [] - []

最大吸入流量: 100L/min(ANR)

①

真空发生器

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

真空压力检测部

① 排气规格

无记号	消音器排气
P	Rc1/2 通口排气 △
PF	G1/2 通口排气
PN	1/2-14NPT 通口排气 △

注: “△” 为定制产品。

② 供给阀、破坏阀组合

K1	供给阀(N.C.)、破坏阀(N.C.)
K2	供给阀(N.C.)

③ 额定电压

5	DC24V
6	DC12V

④ L: 电磁阀接线方式

L 型插 座式	L: 带导线 (长300mm)
---------------	-----------------



⑤ Z: 电磁阀带LED指示灯带过载保护

⑥ 真空压力检测部

无记号	无
GN	真空压力检测通口: (G1/8)
G	压力表
D	真空压力开关

⑦ 输出规格

N	NPN集电极开路 1输出
P	PNP集电极开路 1输出
A	NPN集电极开路 2输出
B	PNP集电极开路 2输出

⑧ 可选项

无记号	无
B	底面安装连接器组件(ZL112A-AD1-A)

※底面安装螺钉的间距=28mm


(与以前产品PZL112可互换)

※2个/套, 附带4个螺钉

※上面、侧面的安装孔即使无可选项也有安装互换性。

供给(P)、真空(V)通口 / 快换接头连接尺寸

记号	供给(P)通口	真空(V)通口	压力表的单位符号
无记号	ø6(公制)	ø12(公制)	Kpa

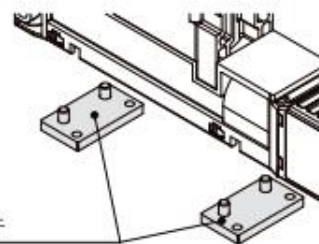

底面安装连接器组件