

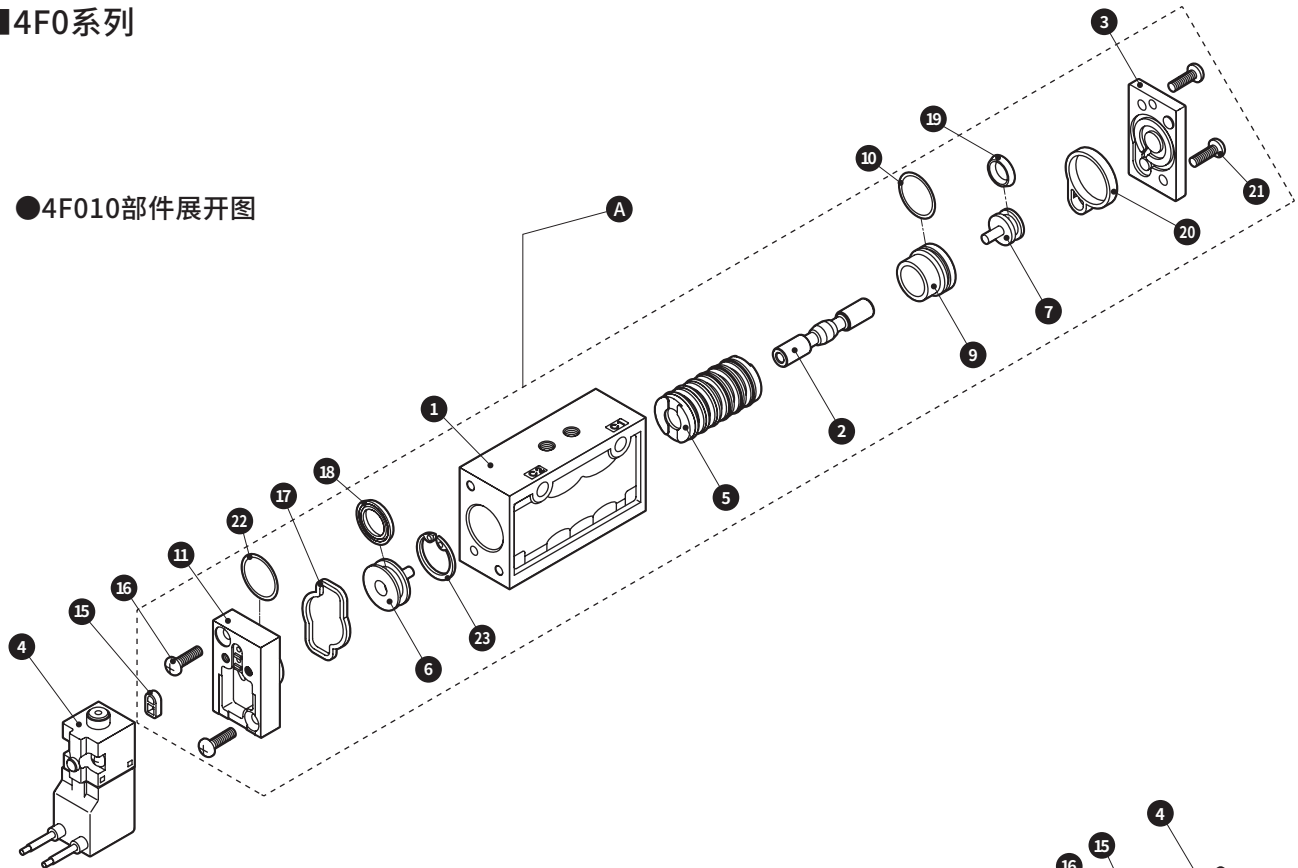


单体阀・直接配管
先导式5通阀SELEX阀

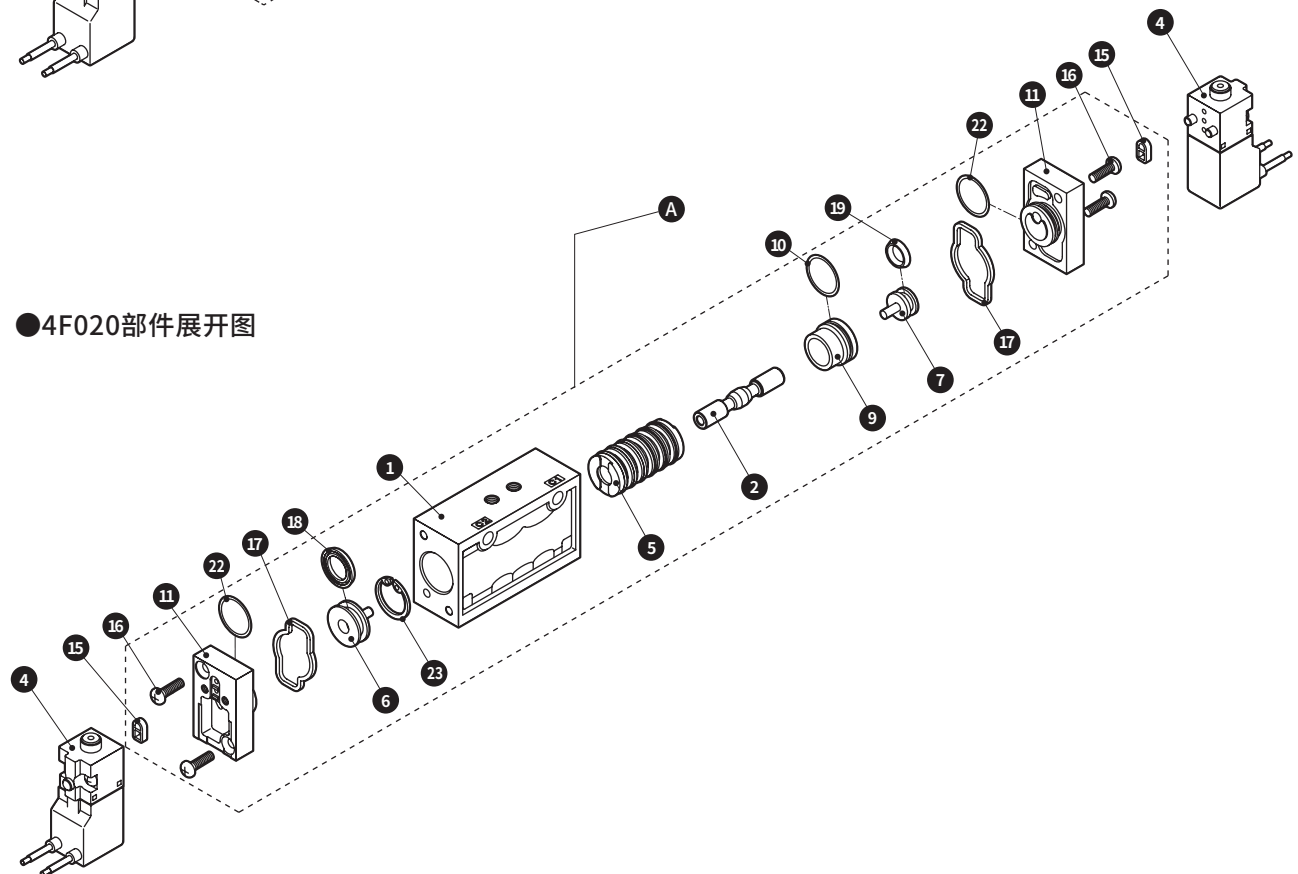
4F0・1・2・3 Series

■4F0系列

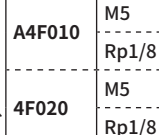
●4F010部件展开图



●4F020部件展开图














● 易损件

部件名称	部件型号	编号	数量
易损件组件 	A4F010-K	6 18	1
	4F020-K	5	
		7 19	
密封件组件 	4F9-126	5	1
活塞组件(A)大 	4F9-124	6 18	1
活塞组件(B)小 	4F9-125	7 19	1
阀芯 	4F0-SPOOL	2	1
气缸(附带O形圈) 	4F0-CYLINDER	9 10	1
密封件组件 	A4F010-GASKET-KIT	15 17 22 20	1
密封件组件 	4F020-GASKET-KIT	15 17 22	2
M4手动装置用 防尘罩 (橡胶盖) 	4F1-M4-DST-PRF-COVER	—	1
先导单向阀 	4F0-PILOT-KIT	15 16	1 2
注) 包含密封件、 螺钉		17 11 22	1
端盖 (4F010) 	4F0-CAP-KIT	3	1
注) 包含密封件、 螺钉		20	1
		21	2
阀体组件 	A4F010 M5 A4F010-M5-BODY-ASSY	A	1
	Rp1/8 A4F010-06-BODY-ASSY		
	4F020 M5 4F020-M5-BODY-ASSY		
	Rp1/8 4F020-06-BODY-ASSY		

● 附带部件

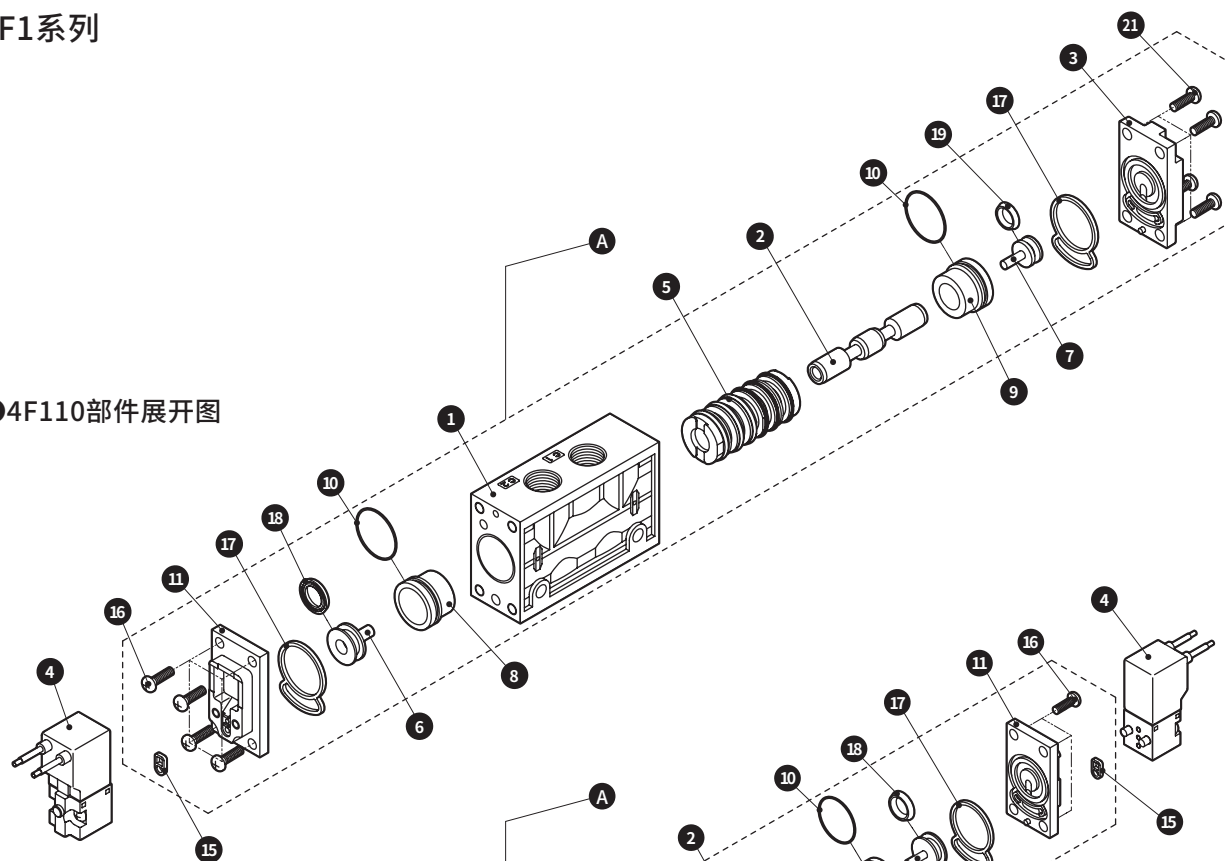
部件名称	部件型号	编号	数量
安装板(P) 	4F0-MOUNT-PLATE-KIT-P	—	1
安装板(P1) 	4F0-MOUNT-PLATE-KIT-P1	—	
内六角堵头 (带密封剂) 	4F9-PLUG-R1/8	—	1
包装箱·标签	[完整型号]-PB-KIT	—	1

● 线圈

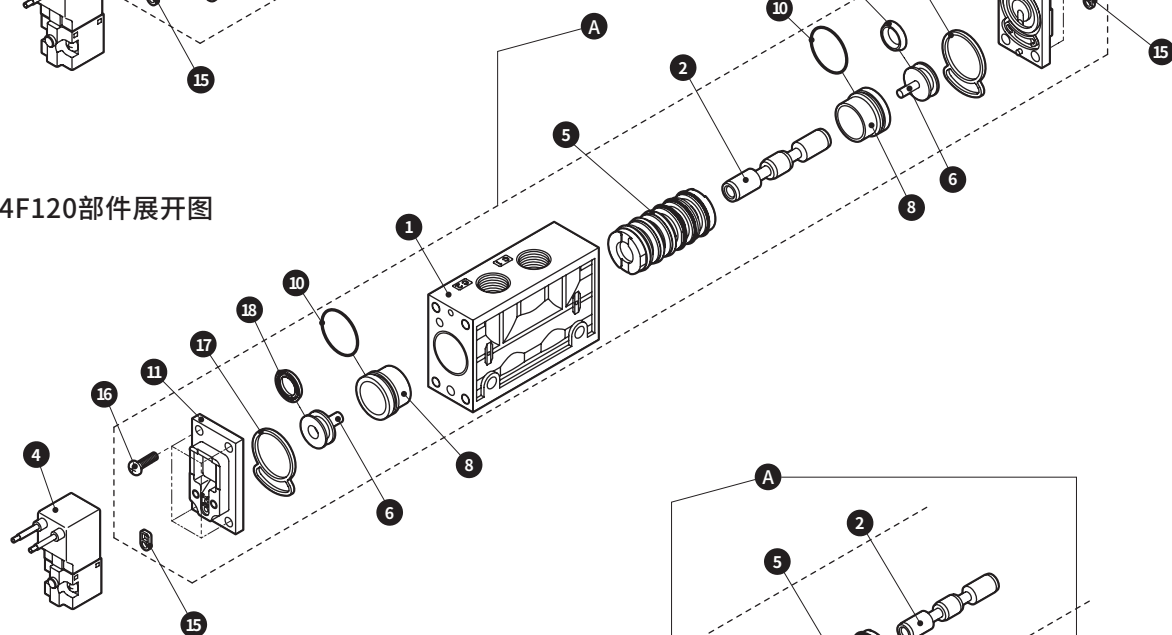
部件名称	部件型号	数量
4F0 直接引线用线圈 	4F9-P5132-MOE-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
L用小型指示灯DIN端子箱线圈 注) DC为内置 浪涌吸收器 	4F9-P5132-MOL-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
LS用小型指示灯DIN端子箱线圈 带浪涌吸收器·Pg7 指示灯 	4F9-P5132-MOLS-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
C用接插件线圈 (带导线300mm) 注) 导线颜色 因电压而异。 	4F9-P5132-MOC-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
C1用 接插件线圈 (无导线) 	4F9-P5132-MOC1-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
C2用 接插件线圈 (内置指示灯、浪涌吸收器 带导线300mm) 	4F9-P5132-MOC2-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
C3用 接插件线圈 (内置指示灯、浪涌吸收器 无导线) 	4F9-P5132-MOC3-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
D用接插件线圈 (带导线300mm) 注) 导线颜色 因电压而异。 	4F9-P5132-MOD-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
D1用 接插件线圈 (无导线) 	4F9-P5132-MOD1-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
D2用 接插件线圈 (内置指示灯、浪涌吸收器 带导线300mm) 	4F9-P5132-MOD2-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
D3用 接插件线圈 (内置指示灯、浪涌吸收器 无导线) 	4F9-P5132-MOD3-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1

■4F1系列

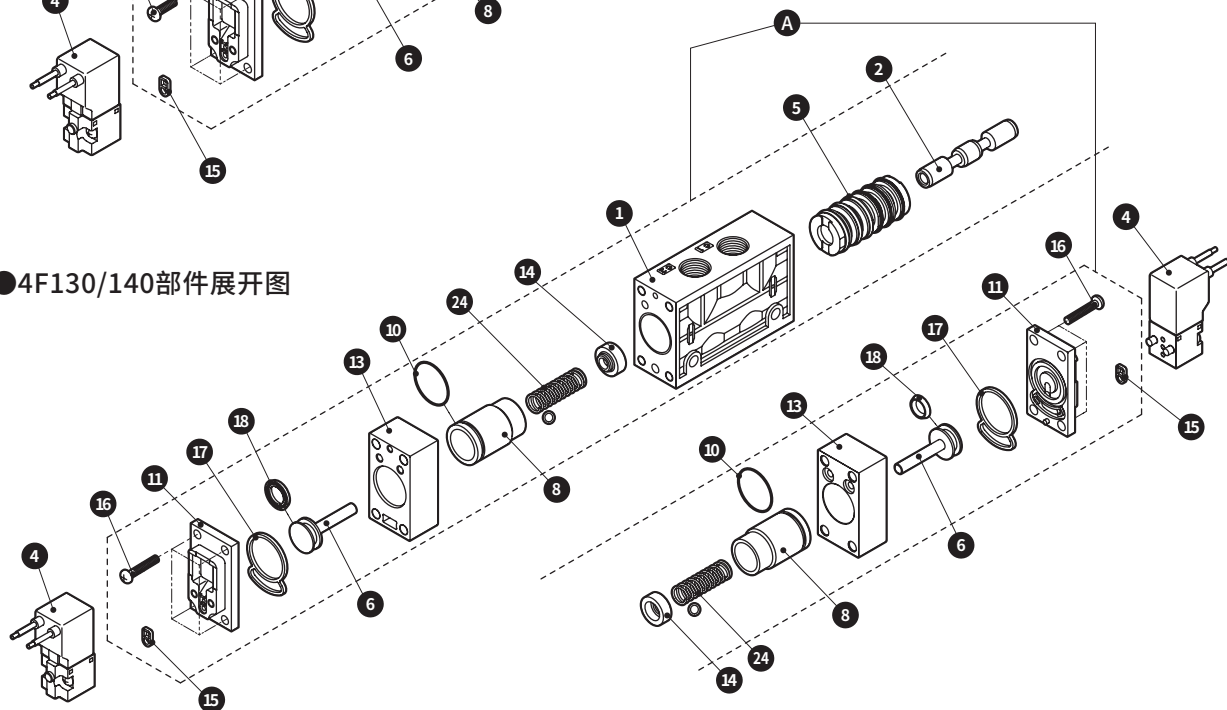
●4F110部件展开图



●4F120部件展开图



●4F130/140部件展开图



● 易损件

部件名称		部件型号	编号	数量
易损件组件 4F110		4F110-K	6 18	1
			5	
			7 19	
易损件组件 4F120		4F120-K	6 18	2
			5	1
易损件组件 4F130・140		4F130-K	6 18	2
			5	1
密封件组件		4F9-112	5	1
活塞组件(A)大 (4F110・120)		4F9-110	6 18	1
活塞组件(B)小 (4F110)		4F9-111	7 19	1
活塞组件(A) (4F130・140)		4F9-159	6 18	2
阀芯		4F110・120	2	1
		4F130		
		4F140		
气缸(附带O形圈) 气缸-A(大) (4F110・120)		4F110-CYLINDER-A	8 10	1
气缸-B(小) (4F110)		4F110-CYLINDER-B	9 10	1
气缸-A (4F130・140)		4F130-CYLINDER-A	8 10	1
密封件组件		4F110-GASKET-KIT	15	1
			17	2
		4F120-GASKET-KIT	15	1
			17	2
弹簧 (4F130・140)		4F130-SPRING	24	1
M4手动装置用 防尘罩(橡胶盖)		4F1-M4-DST-PRF-COVER	—	1
先导单向阀		4F1-PILOT-KIT	15	1
			16	4
注) 包含密封件、螺钉		4F1-PILOT-KIT	11 17	1
			3	1
			17	1
端盖(4F110)		4F1-CAP-KIT	21	4
			3	1
			17	1
先导阀 适配器组件		4F110 120	—	1
		4F130 140		
注) 包含密封件、螺钉		4F110	A	1
		Rp1/8		
		Rp1/4		
		4F110-06-BODY-ASSY		
		4F110-08-BODY-ASSY		
		4F120		
		Rp1/8		
		Rp1/4		
注) 包含密封件、螺钉		4F120	A	1
		Rp1/8		
		Rp1/4		
		4F120-06-BODY-ASSY		
		4F120-08-BODY-ASSY		
		4F130		
		Rp1/8		
		Rp1/4		
注) 包含密封件、螺钉		4F130	A	1
		Rp1/8		
		Rp1/4		
		4F130-06-BODY-ASSY		
		4F130-08-BODY-ASSY		
		4F140		
		Rp1/8		
		Rp1/4		
注) 包含密封件、螺钉		4F140	A	1
		Rp1/8		
		Rp1/4		
		4F140-06-BODY-ASSY		
		4F140-08-BODY-ASSY		
		4F110		
		Rp1/8		
		Rp1/4		

● 附带部件

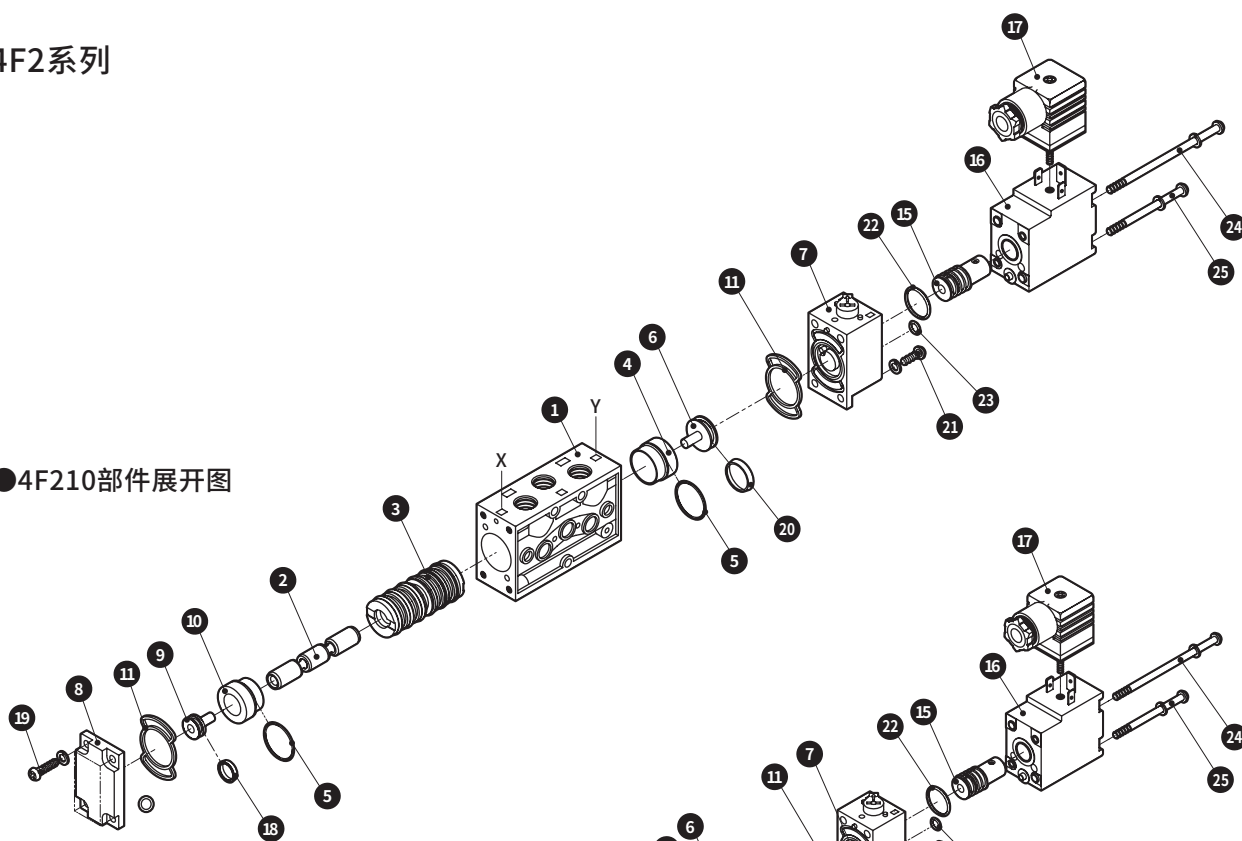
部件名称	部件型号	编号	数量
安装板(P)	4F1-MOUNT-PLATE-KIT-P	—	1
安装板(P1)	4F1-MOUNT-PLATE-KIT-P1	—	1
内六角堵头 (带密封剂)	4F9-PLUG-R1/8 4F9-PLUG-R1/4	—	1
包装箱・标签	[完整型号]-PB-KIT	—	1
单向阀	AC-8A	—	1

● 线圈

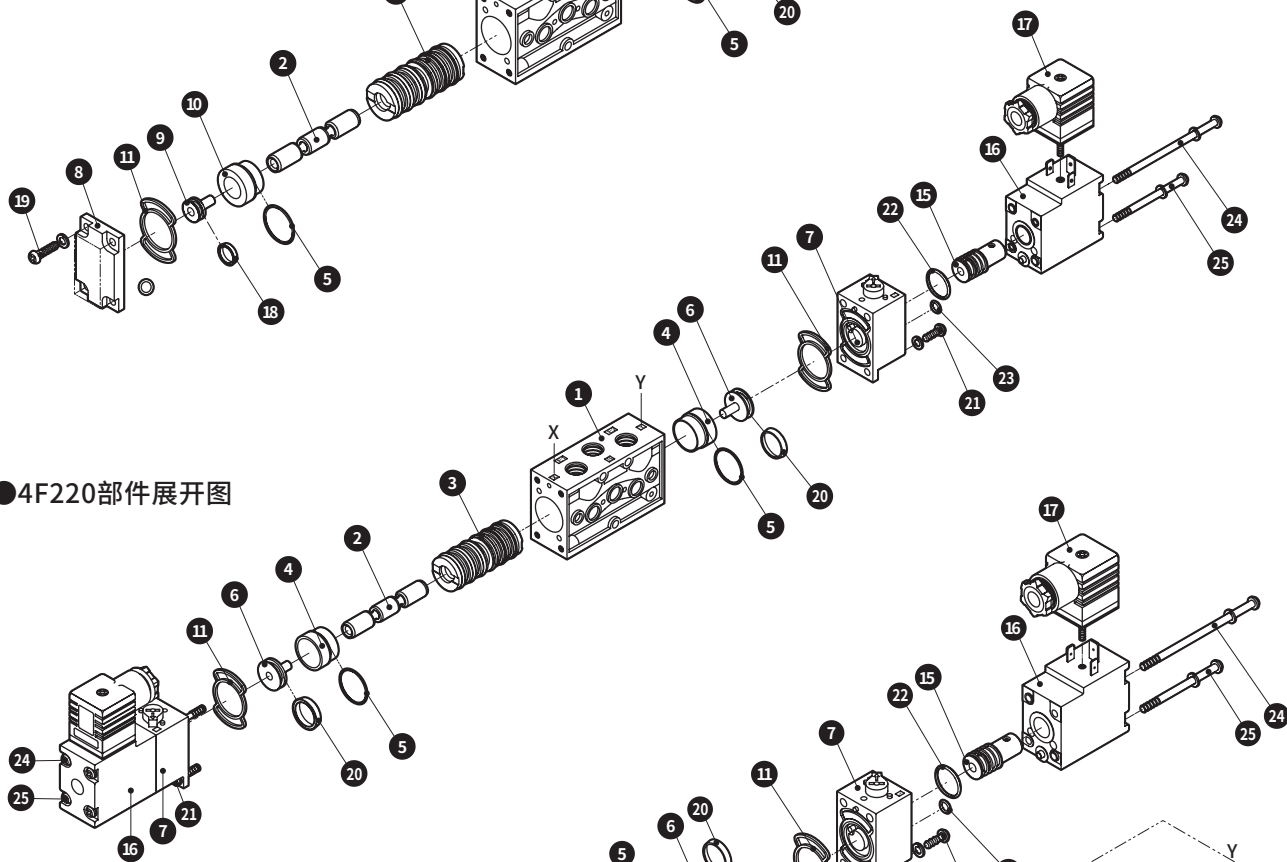
部件名称	部件型号	数量
4F1 小型端子箱用线圈	4F9-P5132-MOB-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
L用小型指示灯 DIN端子箱线圈	4F9-P5132-MOL-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
注) DC为内置浪涌 吸收器		
LS用小型指示灯 DIN端子箱线圈 带浪涌吸收器・ 指示灯	4F9-P5132-MOLS-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/ AC220VDC24V/DC12V	1
C用接插件线圈 (带导线300mm)	4F9-P5132-MOC-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
注) 导线颜色 因电压而异。		
C1用 接插件线圈 (无导线)	4F9-P5132-MOC1-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
C2用 接插件线圈 (内置指示灯、浪涌吸收器 带导线300mm)	4F9-P5132-MOC2-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
C3用 接插件线圈 (内置指示灯、浪涌吸收器 无导线)	4F9-P5132-MOC3-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
D用接插件线圈 (带导线300mm)	4F9-P5132-MOD-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
注) 导线颜色 因电压而异。		
D1用 接插件线圈 (无导线)	4F9-P5132-MOD1-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
D2用 接插件线圈 (内置指示灯、浪涌吸收器 带导线300mm)	4F9-P5132-MOD2-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1
D3用 接插件线圈 (内置指示灯、浪涌吸收器 无导线)	4F9-P5132-MOD3-电压 电压: AC100V/AC110V/ AC200V/AC220V DC24V/DC12V	1

■4F2系列

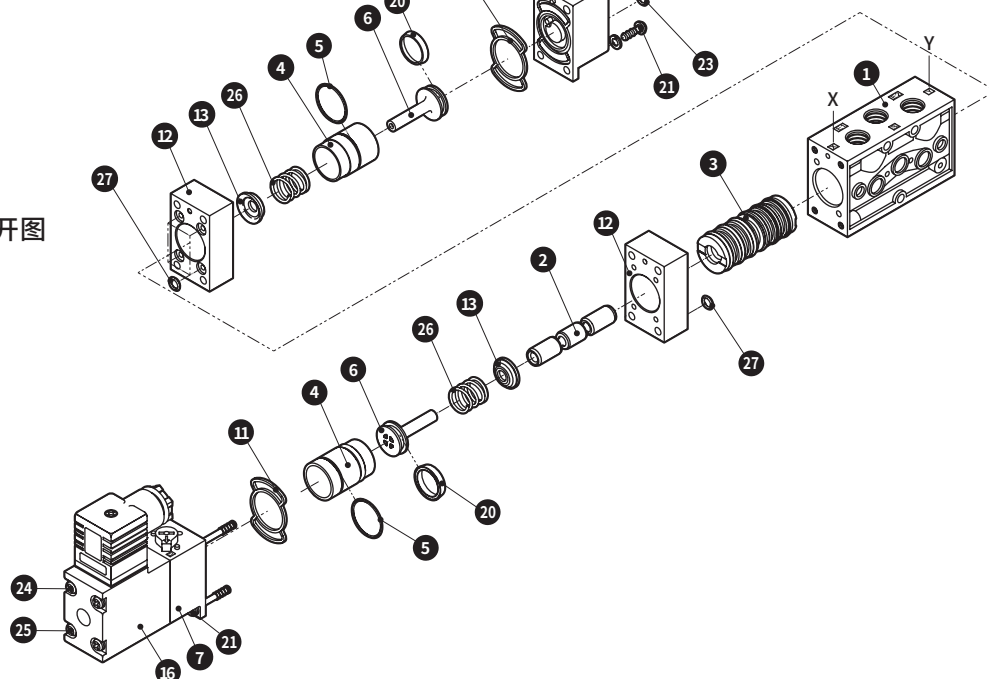
●4F210部件展开图



●4F220部件展开图




●4F230/240/250部件展开图



● 易损件

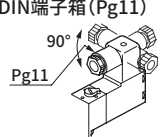

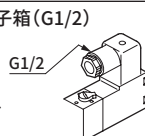

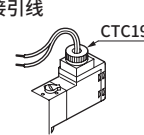
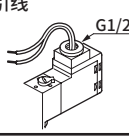
部件名称		部件型号	编号	数量
易损件组件 4F210 		4F210-K	6 20 3 9 18	1
易损件组件 4F220 		4F220-K	6 20 3	2
易损件组件 4F230・240 		4F230-K		1
密封件组件 		4F9-105	3	1
活塞组件(A)大 (4F210・220) 		4F9-101	6 20	1
活塞组件(B)小 (4F210) 		4F9-102	9 18	1
活塞组件(A) (4F230・240) 		4F9-113	6 20	2
阀芯 	4F210・220	4F210-SPOOL	2	1
	4F230	4F230-SPOOL		
	4F240	4F240-SPOOL		
气缸-A(大) (附带O形圈) (4F210・220) 		4F210-CYLINDER-A	5 4	1
气缸-B(小) (附带O形圈) (4F210) 		4F210-CYLINDER-B	5 10	1
气缸-A(大) (附带O形圈) (4F230・240) 		4F230-CYLINDER-A	4	1
			5	2
密封件组件 (4F210) 		4F210-GASKET-KIT	22	1
			23	1
			11	2
密封件组件 (4F220) 		4F220-GASKET-KIT	22	2
			23	2
			11	2
密封件组件 (4F230・240) 		4F230-GASKET-KIT	22	2
			23	2
			11	2
			27	8
弹簧 (4F230・240) 		4F230-SPRING	26	1







● 附带部件

部件名称		部件型号	编号	数量
安装板 (P) (4F210) 		4F2-MOUNT-PLATE-KIT-P	—	1
安装板 (P1) 		4F2-MOUNT-PLATE-KIT-P1		
内六角堵头 (带密封剂) 	配管口径06	4F9-PLUG-RI/8	—	1
	配管口径08	4F9-PLUG-RI/4		
	配管口径10	4F9-PLUG-R3/8		
不锈钢内六角堵头 (带密封剂) 	配管口径06	4F9-PLUG-RI/8-S	—	1
	配管口径08	4F9-PLUG-RI/4-S		
	配管口径10	4F9-PLUG-R3/8-S		
包装箱・标签		[完整型号]-PB-KIT	—	1
单向阀 		AC-8A	—	1

●线圈

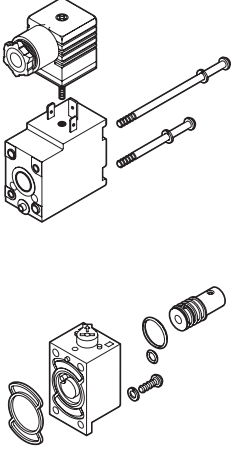
※：切换位置分类 1,2,3,4



部件名称	部件型号	编号	数量
标准DIN端子箱 (Pg11) 	4F2※O-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	17 16	1 1
L用DIN端子箱 (Pg11)  注) DC为内置浪涌吸收器	4F2※O-L-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	15 24 25	1 2 2
F用DIN端子箱 (G1/2)  注) 无指示灯	4F2※O-F-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22 23	1 1
E用直接引线 (无导线管) 	4F2※O-E-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	16 15	1 1
E1用直接引线 (CTC19) 	4F2※O-E1-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	24 25 22	2 2 1
E2用直接引线 (G1/2) 	4F2※O-E2-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	23	1

部件名称	部件型号	编号	数量
B用圆形端子箱 (G1/2) 	4F2※O-B-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V		
BL用圆形端子箱 (G1/2) 	4F2※O-BL-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V		
B1用圆形端子箱 (G3/4) 	4F2※O-B1-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	17 16 15	1 1 1
B用圆形端子箱 (G1/2) 室外规格 	4F2※O-BW-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	24 25 22 23	2 2 1 1
BL用圆形端子箱 (G1/2) 室外规格 	4F2※O-BLW-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V		
B1用圆形端子箱 (G3/4) 室外规格 	4F2※O-B1W-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V		

●先导执行元件组件部

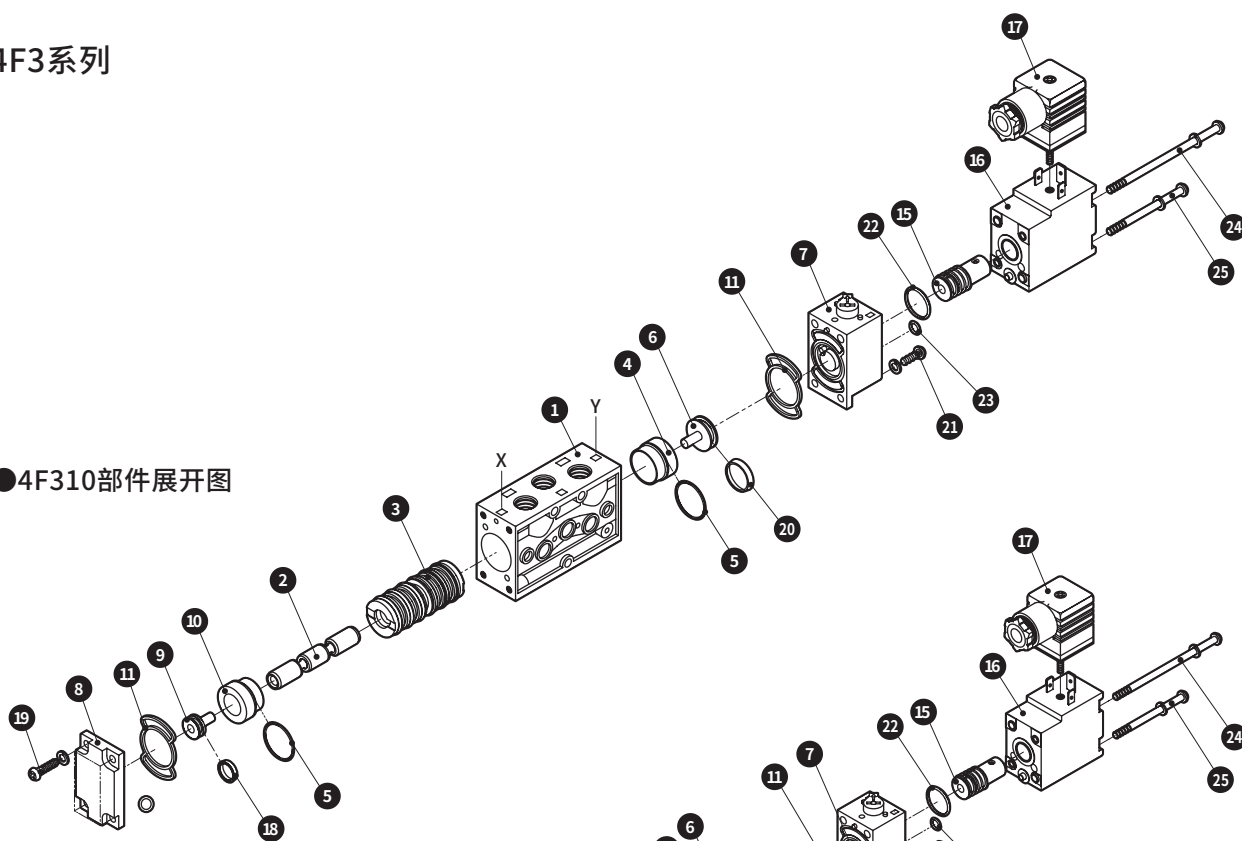
※：切换位置分类 1, 2, 3, 4
 电压：1 (AC100V), 2 (AC200V), 3 (DC24V), 4 (DV12V),
 5 (AC110V), (AC220V)
 型号：(例) 手动装置锁定式 (无符号)

部件名称	名称・型号	编号	数量
	标准DIN端子箱 (Pg11)		
	4F2※0-PLT-ACTUATOR-电压		
	L用DIN端子箱 (Pg11) 注) DC为内置浪涌吸收器		
	4F2※0-L-PLT-ACTUATOR-电压		
	F用DIN端子箱 (G1/2) 注) 无指示灯		
	4F2※0-F-PLT-ACTUATOR-电压		
	E用直接引线 (无导线管)		
	4F2※0-E-PLT-ACTUATOR-电压	17 16	1
	E1用直接引线 (CTC19)	15 7	1
	4F2※0-E1-PLT-ACTUATOR-电压	24 25	2
	E2用直接引线 (G1/2)	21	2
	4F2※0-E2-PLT-ACTUATOR-电压	22 23	1
	B用圆形端子箱 (G1/2)	11	1
	4F2※0-B-PLT-ACTUATOR-电压		
	BL用圆形端子箱 (G1/2)		
	4F2※0-BL-PLT-ACTUATOR-电压		
	B1用圆形端子箱 (G1/2)		
	4F2※0-B1-PLT-ACTUATOR-电压		
	B用圆形端子箱 (G1/2) 室外规格		
	4F2※0-BW-PLT-ACTUATOR-电压		
	BL用圆形端子箱 (G1/2) 室外规格		
	4F2※0-BLW-PLT-ACTUATOR-电压		
	B1用圆形端子箱 (G3/4)		
	4F2※0-B1W-PLT-ACTUATOR-电压		

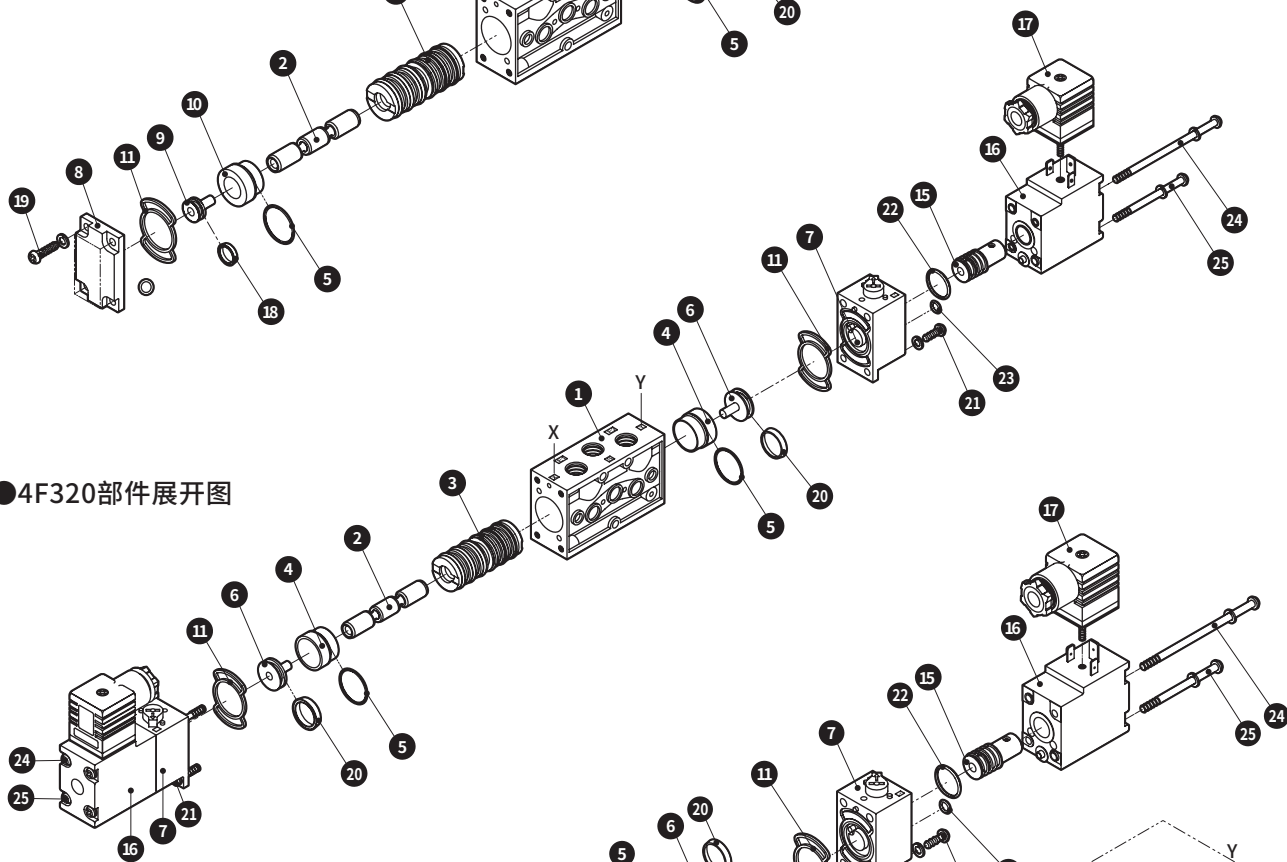
部件名称	部件型号	编号	数量
手动杆 	4F9-M3-MANUAL-LEVER	-	1
先导阀组件 (无线圈) 	・手动锁定式 (无符号) 4F210-PILOT-ASSY ・非锁定式 (M2) 4F210-M2-PILOT-ASSY ・带手动杆锁定式 (M3) 4F210-M3-PILOT-ASSY	7 21 22 23 11	1 1 2 1
注) 包含密封件、螺钉			
先导阀组件 (无线圈) 室外规格 	・手动锁定式 (无符号) 4F210-W-PILOT-ASSY ・非锁定式 (M2) 4F210-M2W-PILOT-ASSY ・带手动杆锁定式 (M3) 4F210-M3W-PILOT-ASSY	7 21 22 23 11	1 1 2 1
注) 包含密封件、螺钉			
端盖 (4F210) 	4F210-CAP-KIT	8 19 11	1 4 1
注) 包含密封件、螺钉	・室外规格 4F210-W-CAP-KIT		
先导阀适配器组件 (4F230・240) 	4F210-R-KIT	—	1
注) 包含密封件、螺钉	4F230-R-KIT		
	4F210-RB-KIT		
	4F230-RB-KIT		
阀体组件 4F210, 220 	4F210-08-BODY-ASSY	6 20	2 (1)
4F230, 240 	・室外规格 4F210-08-W-BODY-ASSY	4 5	2 (1)
	4F220-08-BODY-ASSY	1	1
4F210 	4F230-08-BODY-ASSY	3	1
	4F240-08-BODY-ASSY	2	1
4F230・240 		11	2
		(9 18)	(1)
() 内为4F210 [] 是4F230・240 		(10 5)	(1)
		(8)	(1)
注) 包含密封件、螺钉		(19)	(4)
		[26 13]	[2]
		[12]	[2]
		[27]	[8]

4F3系列

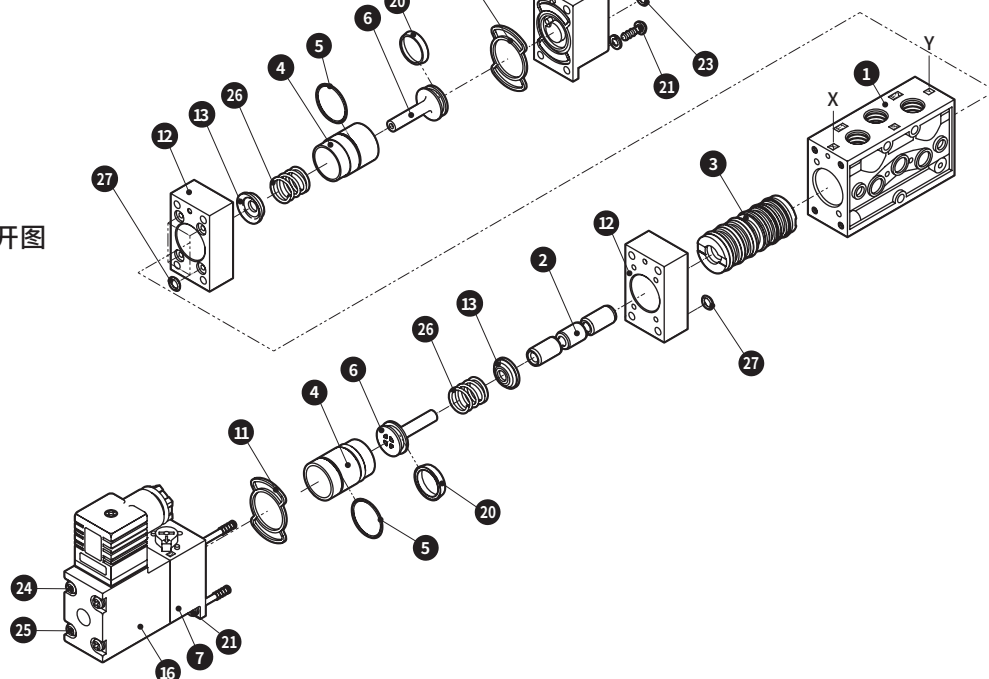
●4F310部件展开图



●4F320部件展开图




●4F330/340/350部件展开图



● 易损件

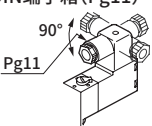

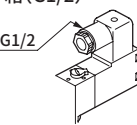


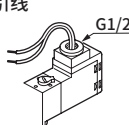
部件名称	部件型号	编号	数量
易损件组件 4F310 	4F310-K (与4F4的部件相同) • NAMUR规格 4F310-NM-K	6 20 3 9 18	1
易损件组件 4F320 	4F320-K (与4F4的部件相同) • NAMUR规格 4F320-NM-K	6 20 3	2
易损件组件 4F330・340 	4F330-K (与4F4的部件相同)	6 20 3	1
密封件组件 	4F9-106 (与4F4的部件相同) • NAMUR规格 4F9-NM-106	3	1
活塞组件(A)大 (4F310・320) 	4F9-104 (与4F4的部件相同) • NAMUR规格 4F9-101 (与4F2的部件相同)	6 20	1
活塞组件(B)小 (4F310) 	4F9-103 (与4F4的部件相同) • NAMUR规格 4F9-102 (与4F2的部件相同)	9 18	1
活塞组件(A) (4F330・340・350) 	4F9-114 (与4F4的部件相同)	6 20	2
阀芯  4F310・320 4F330 4F340 ※与4F4的部件相同 4F350	4F310-SPOOL • NAMUR规格 4F310-NM-SPOOL 4F330-SPOOL 4F340-SPOOL 4F350-SPOOL	2	1
气缸-A(大) (附带O形圈) (4F310・320) 	4F310-CYLINDER-A (与4F4的部件相同) • NAMUR规格 4F310-NM-CYLINDER-A	4 5	1
气缸-B(小) (附带O形圈) (4F310) 	4F310-CYLINDER-B (与4F4的部件相同) • NAMUR规格 4F310-NM-CYLINDER-B	10 5	1
气缸-A(大) (附带O形圈) (4F330・340・350) 	4F330-CYLINDER-A (与4F4的部件相同)	4 5	1 2
密封件组件 (4F310) 	4F310-GASKET-KIT	22 23 11	1 1 2
密封件组件 (4F320) 	4F320-GASKET-KIT	22 23 11	2 2 2
密封件组件 (4F330・340・350) 	4F330-GASKET-KIT	22 23 11 27	2 2 2 8
弹簧 (4F330・340・350) 	4F330-SPRING (与4F4的部件相同)	26	1







● 附带部件

部件名称	部件型号	编号	数量
安装板(P) (4F310) 	4F3-MOUNT-PLATE-KIT-P	—	1
安装板(P1) 	4F3-MOUNT-PLATE-KIT-P1		
内六角堵头 (带密封剂) 	配管口径06 4F9-PLUG-RI/8 配管口径08 4F9-PLUG-RI/4 配管口径10 4F9-PLUG-R3/8	—	1
不锈钢内六角堵头 (带密封剂) 	配管口径06 4F9-PLUG-RI/8-S 配管口径08 4F9-PLUG-RI/4-S 配管口径10 4F9-PLUG-R3/8-S	—	1
包装箱・标签	[完整型号]-PB-KIT	—	1
单向阀 	AC-8A AC-10A	—	1

●线圈

※：切换位置分类 1, 2, 3, 4, 5

部件名称	部件型号	编号	数量
标准DIN端子箱 (Pg11) 	4F3※O-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	17 16	1 1
L用DIN端子箱 (Pg11)  注) DC为内置浪涌吸收器	4F3※O-L-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	15 24 25	1 2 2
F用DIN端子箱 (G1/2)  注) 无指示灯	4F3※O-F-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22 23	1 1
E用直接引线 (无导线管) 	4F3※O-E-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	16 15	1 1
E1用直接引线 (CTC19) 	4F3※O-E1-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	24 25 22	2 2 1
E2用直接引线 (G1/2) 	4F3※O-E2-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	23	1

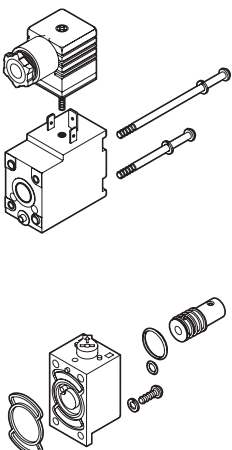
部件名称	部件型号	编号	数量
B用圆形端子箱 (G1/2) 	4F3※O-B-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V		
BL用圆形端子箱 (G1/2) 	4F3※O-BL-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V		
B1用圆形端子箱 (G3/4) 	4F3※O-B1-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	17 16 15	1 1 1
B用圆形端子箱 (G1/2) 室外规格 	4F3※O-BW-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	24 25 22 23	2 2 1 1
BL用圆形端子箱 (G1/2) 室外规格 	4F3※O-BLW-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V		
B1用圆形端子箱 (G3/4) 室外规格 	4F3※O-B1W-COIL-电压 电压：AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V		




●先导执行元件组件部

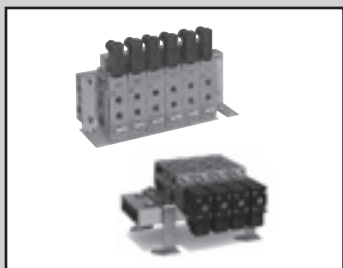
※：切换位置分类 1, 2, 3, 4, 5

电压：1(AC100V), 2(AC200V), 3(DC24V), 4(DV12V),
5(AC110V), 6(AC220V)

型号：(例) 手动装置锁定式(无符号)

部件名称	名称・型号	编号	数量
先导执行元件 注) 包含密封件、螺钉 	标准DIN端子箱(Pg11)		
	4F3※0-PLT-ACTUATOR-电压		
	L用DIN端子箱(Pg11) 注) DC为内置浪涌吸收器		
	4F3※0-L-PLT-ACTUATOR-电压		
	F用DIN端子箱(G1/2) 注) 无指示灯		
	4F3※0-F-PLT-ACTUATOR-电压		
	E用直接引线(无导线管)		
	4F3※0-E-PLT-ACTUATOR-电压	17 16	1
	E1用直接引线(CTC19)	15 7	1
	4F3※0-E1-PLT-ACTUATOR-电压	24 25	2
	E2用直接引线(G1/2)	21	2
	4F3※0-E2-PLT-ACTUATOR-电压	22 23	1
	B用圆形端子箱(G1/2)	11	1
	4F3※0-B-PLT-ACTUATOR-电压		
	BL用圆形端子箱(G1/2)		
	4F3※0-BL-PLT-ACTUATOR-电压		
	B1用圆形端子箱(G1/2)		
	4F3※0-B1-PLT-ACTUATOR-电压		
	B用圆形端子箱(G1/2) 室外规格		
	4F3※0-BW-PLT-ACTUATOR-电压		
	BL用圆形端子箱(G1/2) 室外规格		
	4F3※0-BLW-PLT-ACTUATOR-电压		
	B1用圆形端子箱(G3/4)		
	4F3※0-B1W-PLT-ACTUATOR-电压		

部件名称	部件型号	编号	数量
手动杆 	4F9-M3-MANUAL-LEVER	—	1
先导阀组件 (无线圈)  注) 包含密封件、螺钉	• 手动 锁定式(无符号) 4F310-PILOT-ASSY	7	1
	• 非锁定式(M2) 4F310-M2-PILOT-ASSY	21	1
	• 带手动杆锁定式(M3) 4F310-M3-PILOT-ASSY	22 23	2
	• 带手动杆锁定式(M3) 4F310-M3W-PILOT-ASSY	11	1
先导阀组件 (无线圈) 室外规格  注) 包含密封件、螺钉	• 手动 锁定式(无符号) 4F310-W-PILOT-ASSY	7	1
	• 非锁定式(M2) 4F310-M2W-PILOT-ASSY	21	1
	• 带手动杆锁定式(M3) 4F310-M3W-PILOT-ASSY	22 23	2
	• 带手动杆锁定式(M3) 4F310-M3W-PILOT-ASSY	11	1
端盖(4F310)  注) 包含密封件、螺钉	4F310-CAP-KIT	8	1
	• 室外规格 4F310-W-CAP-KIT	19	4
先导阀适配器组件 (4F330・340)  注) 包含密封件、螺钉	4F310-R-KIT		
	4F330-R-KIT		
	4F310-RB-KIT		
	4F330-RB-KIT		
阀体组件 4F310, 320  4F330, 340, 350  4F310  4F330・340  () 内为4F310 [] 内为4F330・340・350 注) 包含密封件、螺钉	4F310-08-BODY-ASSY	6 20	2(1)
	4F310-08-W-BODY-ASSY	4 5	2(1)
	• 室外规格 4F310-08-W-BODY-ASSY 4F310-10-W-BODY-ASSY	1	1
	• NAMUR规格 4F310-NM-BODY-ASSY	3	1
	• NAMUR规格(室外规格) 4F310-NM-W-BODY-ASSY	2	1
	4F320-08-BODY-ASSY	11	2
	4F320-10-BODY-ASSY	(9 18)	(1)
	• NAMUR规格 4F320-NM-BODY-ASSY	(10 5)	(1)
	4F330-08-BODY-ASSY	(8)	(1)
	4F330-10-BODY-ASSY	(19)	(4)
	4F340-08-BODY-ASSY	[26 13]	[2]
	4F340-10-BODY-ASSY	[12]	[2]
	4F350-08-BODY-ASSY	[27]	[8]
	4F350-10-BODY-ASSY	[27]	[8]

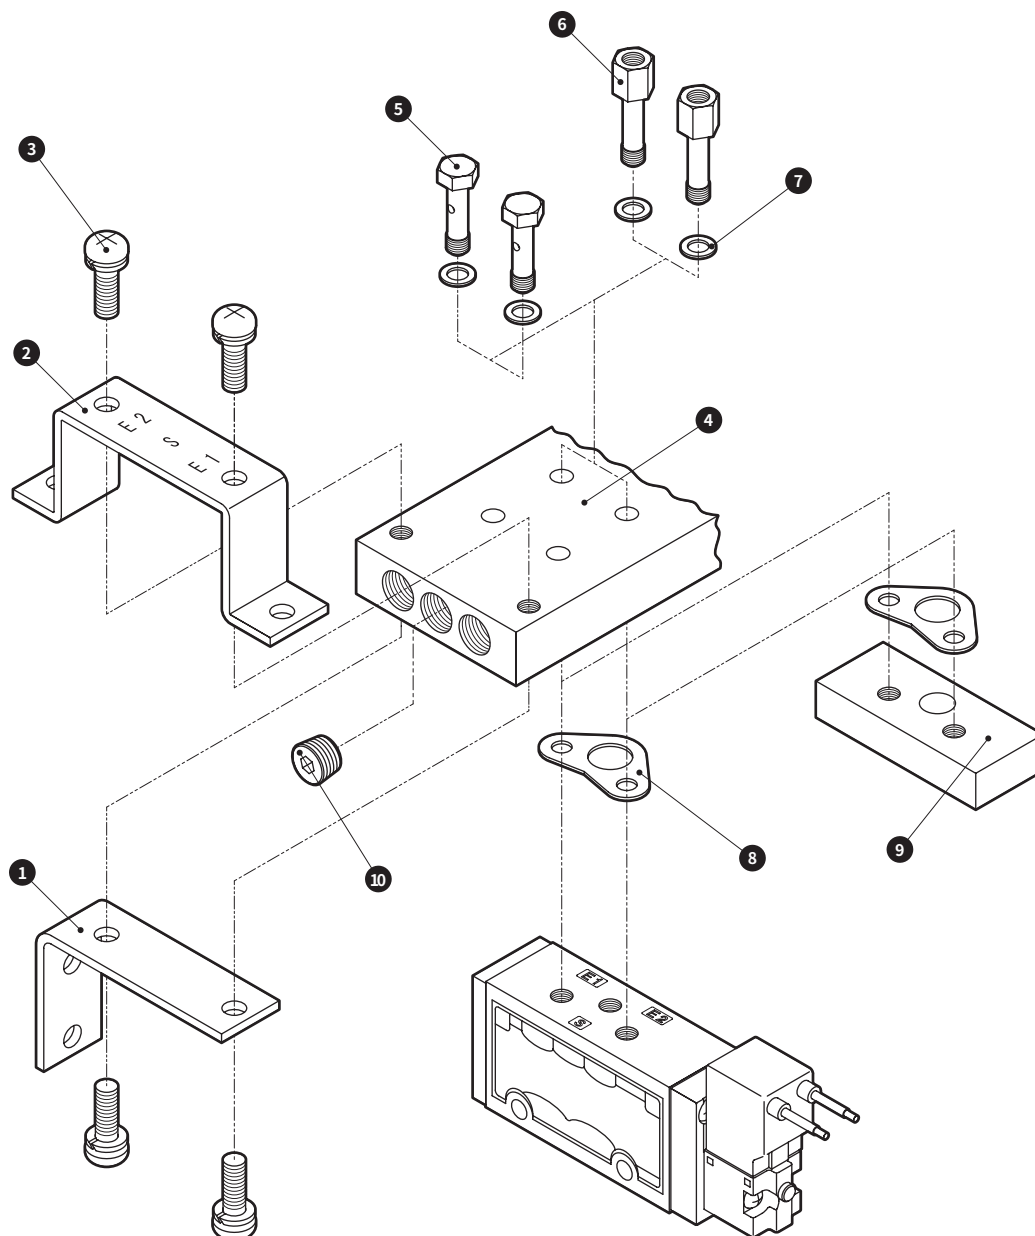


个别配线集成阀・直接配管
先导式5通阀 SELEX阀

(A) M4F0・1・2・3 Series

■M4F0系列

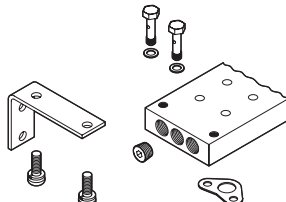
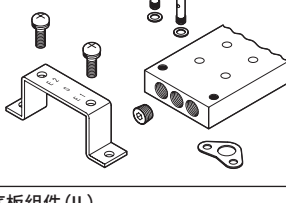
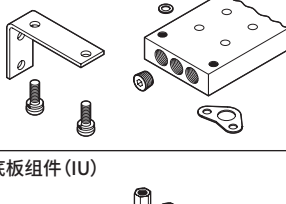
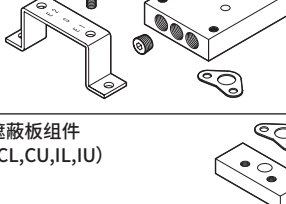


部件展开图



※关于阀体的部件型号，
请参阅单体阀4F0系列。

注) 集成阀以2~10连为标准。

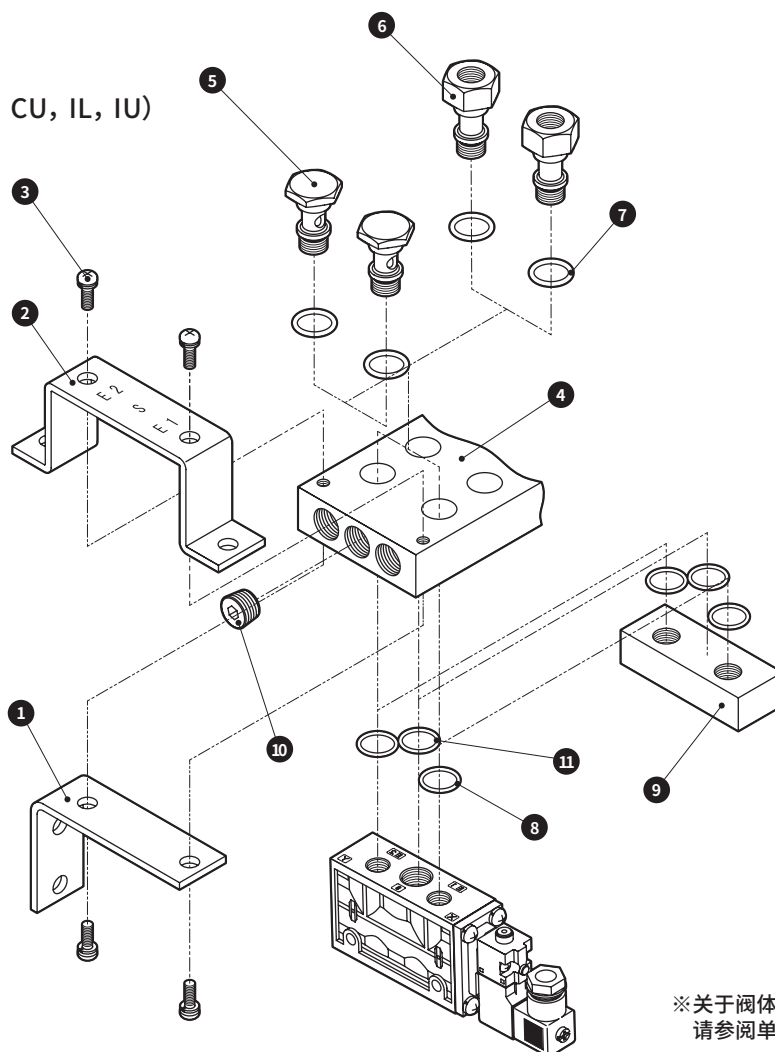
n : 连数

部件名称	部件型号	编号	数量
底板组件 (CL) 	2连 M4F0-2-CL-SUB-BASE-KIT	①	2
	3连 M4F0-3-CL-SUB-BASE-KIT	③	4
	4连 M4F0-4-CL-SUB-BASE-KIT	④	1
	5连 M4F0-5-CL-SUB-BASE-KIT	⑤	2n
	6连 M4F0-6-CL-SUB-BASE-KIT	⑦	2n
	7连 M4F0-7-CL-SUB-BASE-KIT	⑧	n
	8连 M4F0-8-CL-SUB-BASE-KIT	⑩	5
	9连 M4F0-9-CL-SUB-BASE-KIT		
	10连 M4F0-10-CL-SUB-BASE-KIT		
底板组件 (CU) 	2连 M4F0-2-CU-SUB-BASE-KIT	②	2
	3连 M4F0-3-CU-SUB-BASE-KIT	③	4
	4连 M4F0-4-CU-SUB-BASE-KIT	④	1
	5连 M4F0-5-CU-SUB-BASE-KIT	⑤	2n
	6连 M4F0-6-CU-SUB-BASE-KIT	⑦	2n
	7连 M4F0-7-CU-SUB-BASE-KIT	⑧	n
	8连 M4F0-8-CU-SUB-BASE-KIT	⑩	5
	9连 M4F0-9-CU-SUB-BASE-KIT		
	10连 M4F0-10-CU-SUB-BASE-KIT		
底板组件 (IL) 	2连 M4F0-2-IL-SUB-BASE-KIT	①	2
	3连 M4F0-3-IL-SUB-BASE-KIT	③	4
	4连 M4F0-4-IL-SUB-BASE-KIT	④	1
	5连 M4F0-5-IL-SUB-BASE-KIT	⑥	2n
	6连 M4F0-6-IL-SUB-BASE-KIT	⑦	2n
	7连 M4F0-7-IL-SUB-BASE-KIT	⑧	n
	8连 M4F0-8-IL-SUB-BASE-KIT	⑩	5
	9连 M4F0-9-IL-SUB-BASE-KIT		
	10连 M4F0-10-IL-SUB-BASE-KIT		
底板组件 (IU) 	2连 M4F0-2-IU-SUB-BASE-KIT	②	2
	3连 M4F0-3-IU-SUB-BASE-KIT	③	4
	4连 M4F0-4-IU-SUB-BASE-KIT	④	1
	5连 M4F0-5-IU-SUB-BASE-KIT	⑥	2n
	6连 M4F0-6-IU-SUB-BASE-KIT	⑦	2n
	7连 M4F0-7-IU-SUB-BASE-KIT	⑧	n
	8连 M4F0-8-IU-SUB-BASE-KIT	⑩	5
	9连 M4F0-9-IU-SUB-BASE-KIT		
	10连 M4F0-10-IU-SUB-BASE-KIT		
遮蔽板组件 (CL,CU,IL,IU) 	M4F0-MP-KIT	⑧	1
		⑨	1
螺栓・密封垫 (CL,CU) 	M4F0-C-NIPPLE-KIT	⑤	1
		⑦	1
螺栓・密封垫 (IL,IU) 	M4F0-I-NIPPLE-KIT	⑥	1
		⑦	1
集成阀用 部件组件 	M4F0-L-BRACKET-KIT	①	2
		③	4
集成阀用 部件组件 	M4F0-U-BRACKET-KIT	②	2
		③	4
密封件组件 	M4F0-GASKET-KIT	⑦	2
		⑧	1

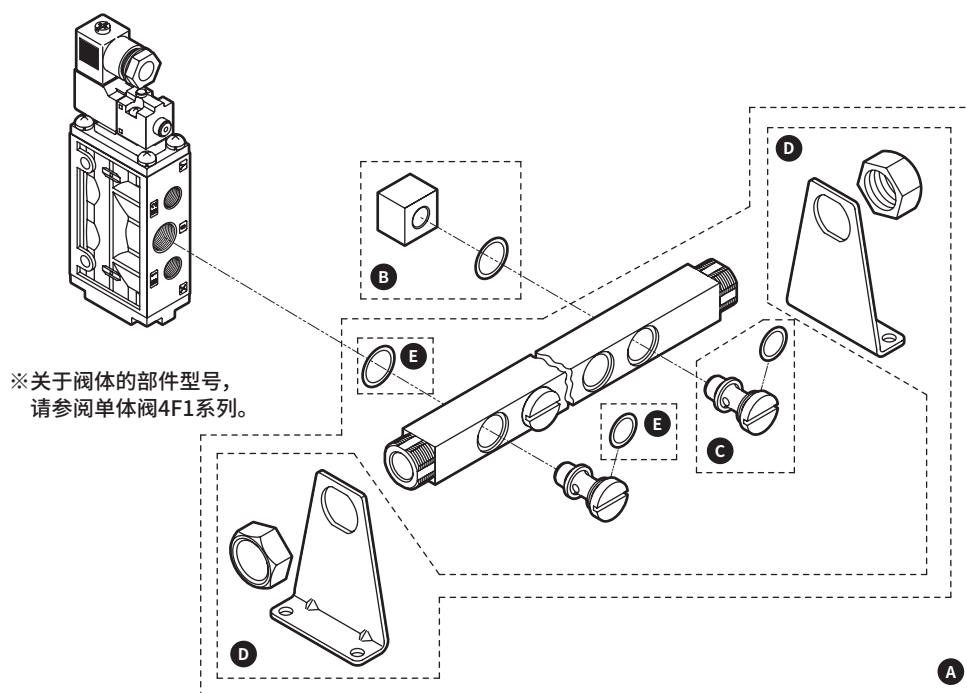
■ M4F1系列

部件展开图

● 排气安装方式 (CL, CU, IL, IU)

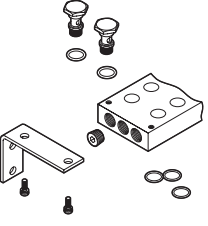
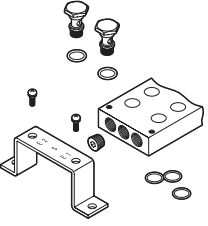
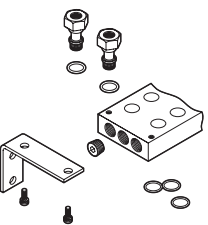
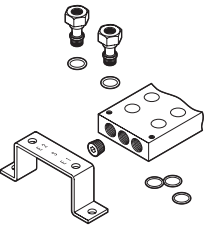


● 排气安装方式 (I)

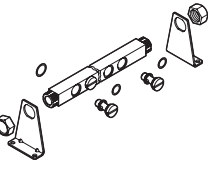
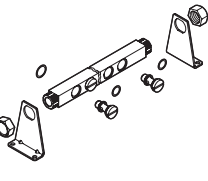



■排气安装方式 (CL, CU, IL, IU)

n : 连数

部件名称	部件型号	编号	数量
底板组件 (CL) 	2连	M4F1-2-CL-SUB-BASE-KIT	①
	3连	M4F1-3-CL-SUB-BASE-KIT	③
	4连	M4F1-4-CL-SUB-BASE-KIT	④
	5连	M4F1-5-CL-SUB-BASE-KIT	⑤
	6连	M4F1-6-CL-SUB-BASE-KIT	⑦
	7连	M4F1-7-CL-SUB-BASE-KIT	⑧
	8连	M4F1-8-CL-SUB-BASE-KIT	⑩
	9连	M4F1-9-CL-SUB-BASE-KIT	⑪
	10连	M4F1-10-CL-SUB-BASE-KIT	
			n
底板组件 (CU) 	2连	M4F1-2-CU-SUB-BASE-KIT	②
	3连	M4F1-3-CU-SUB-BASE-KIT	③
	4连	M4F1-4-CU-SUB-BASE-KIT	④
	5连	M4F1-5-CU-SUB-BASE-KIT	⑤
	6连	M4F1-6-CU-SUB-BASE-KIT	⑦
	7连	M4F1-7-CU-SUB-BASE-KIT	⑧
	8连	M4F1-8-CU-SUB-BASE-KIT	⑩
	9连	M4F1-9-CU-SUB-BASE-KIT	⑪
	10连	M4F1-10-CU-SUB-BASE-KIT	
			n
底板组件 (IL) 	2连	M4F1-2-IL-SUB-BASE-KIT	①
	3连	M4F1-3-IL-SUB-BASE-KIT	③
	4连	M4F1-4-IL-SUB-BASE-KIT	④
	5连	M4F1-5-IL-SUB-BASE-KIT	⑥
	6连	M4F1-6-IL-SUB-BASE-KIT	⑦
	7连	M4F1-7-IL-SUB-BASE-KIT	⑧
	8连	M4F1-8-IL-SUB-BASE-KIT	⑩
	9连	M4F1-9-IL-SUB-BASE-KIT	⑪
	10连	M4F1-10-IL-SUB-BASE-KIT	
			n
底板组件 (IU) 	2连	M4F1-2-IU-SUB-BASE-KIT	②
	3连	M4F1-3-IU-SUB-BASE-KIT	③
	4连	M4F1-4-IU-SUB-BASE-KIT	④
	5连	M4F1-5-IU-SUB-BASE-KIT	⑥
	6连	M4F1-6-IU-SUB-BASE-KIT	⑦
	7连	M4F1-7-IU-SUB-BASE-KIT	⑧
	8连	M4F1-8-IU-SUB-BASE-KIT	⑩
	9连	M4F1-9-IU-SUB-BASE-KIT	⑪
	10连	M4F1-10-IU-SUB-BASE-KIT	
			n
遮蔽板组件	M4F1-MP-KIT	⑧ ⑨ ⑪	2 1 1
螺栓・密封垫 (CL, CU)	M4F1-C-NIPPLE-KIT	⑤ ⑦	1 1
螺栓・密封垫 (IL, IU)	M4F1-I-NIPPLE-KIT	⑥ ⑦	1 1
集成阀用 部件组件 (L)	M4F1-L-BRACKET-KIT	① ③	2 4
集成阀用 部件组件 (U)	M4F1-U-BRACKET-KIT	② ③	2 4
密封件组件	M4F1-GASKET-KIT	⑦ ⑧ ⑪	2 2 1

■排气安装方式 (I)

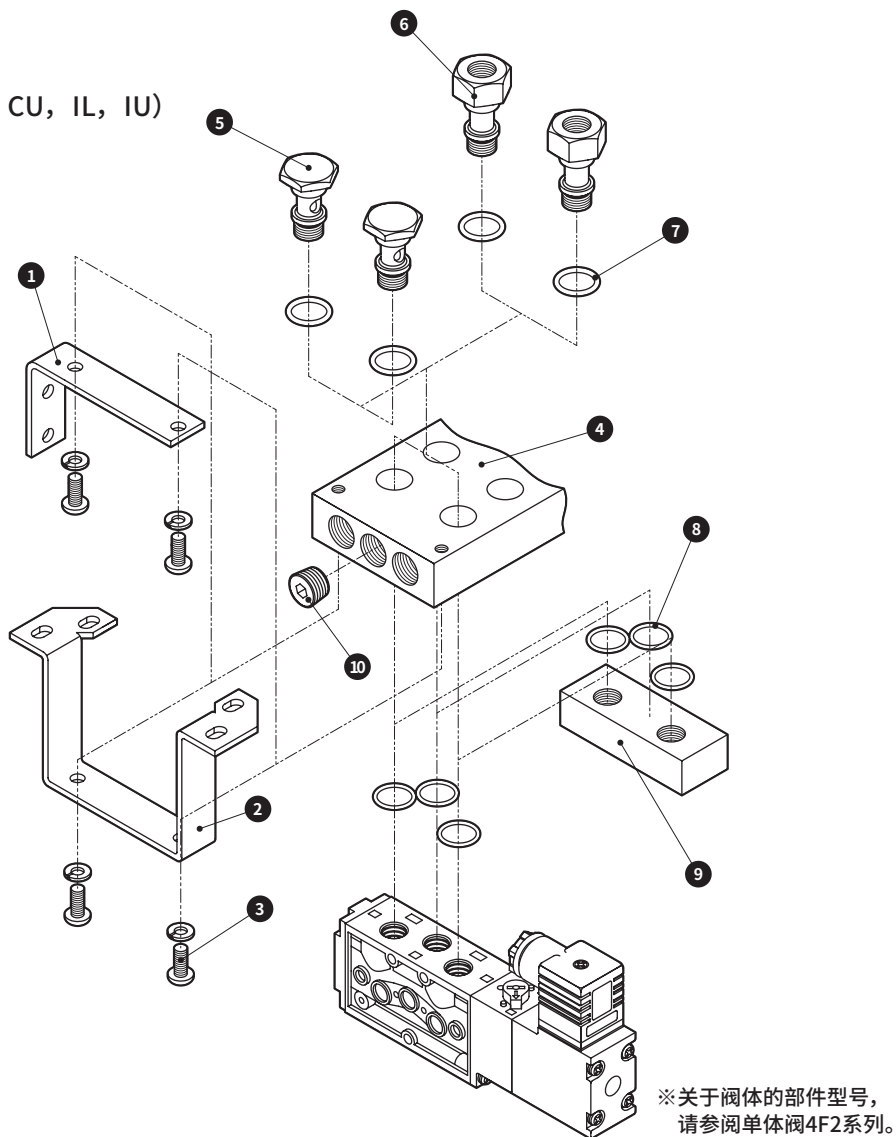
部件名称	部件型号	符 号	数量
底板组件 06 (Rp1/8) 	2连	M4F1-06-2-I-SUB-BASE-KIT	A 1
	3连	M4F1-06-3-I-SUB-BASE-KIT	
	4连	M4F1-06-4-I-SUB-BASE-KIT	
	5连	M4F1-06-5-I-SUB-BASE-KIT	
	6连	M4F1-06-6-I-SUB-BASE-KIT	
	7连	M4F1-06-7-I-SUB-BASE-KIT	
	8连	M4F1-06-8-I-SUB-BASE-KIT	
	9连	M4F1-06-9-I-SUB-BASE-KIT	
	10连	M4F1-06-10-I-SUB-BASE-KIT	
底板组件 08 (Rp1/4) 	2连	M4F1-08-2-I-SUB-BASE-KIT	A 1
	3连	M4F1-08-3-I-SUB-BASE-KIT	
	4连	M4F1-08-4-I-SUB-BASE-KIT	
	5连	M4F1-08-5-I-SUB-BASE-KIT	
	6连	M4F1-08-6-I-SUB-BASE-KIT	
	7连	M4F1-08-7-I-SUB-BASE-KIT	
	8连	M4F1-08-8-I-SUB-BASE-KIT	
	9连	M4F1-08-9-I-SUB-BASE-KIT	
	10连	M4F1-08-10-I-SUB-BASE-KIT	
遮蔽板组件 	配管口径 Rp1/8	M4F1-06-I-MP-KIT	B 1
	配管口径 Rp1/4	M4F1-08-I-MP-KIT	
螺栓・密封垫 	配管口径 Rp1/8	M4F1-06-I-NIPPLE-KIT	C 1
	配管口径 Rp1/4	M4F1-08-I-NIPPLE-KIT	
集成阀用 部件组件	M4F1-I-BRACKET-KIT	D	1
密封件组件	M4F1-I-GASKET-KIT	E	1

注) 集成阀以2~10连为标准。

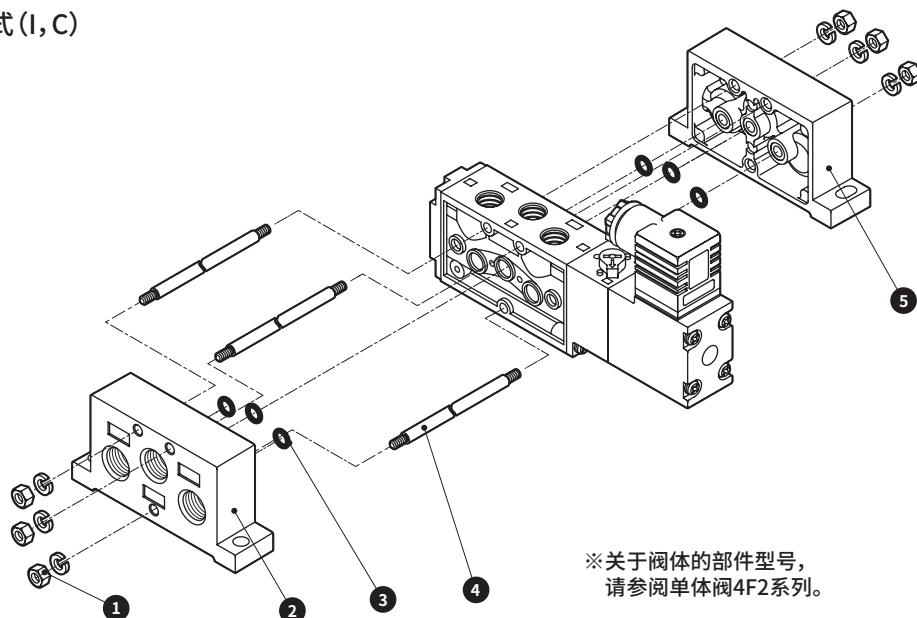
■ M4F2系列

部件展开图

● 排气安装方式 (CL, CU, IL, IU)

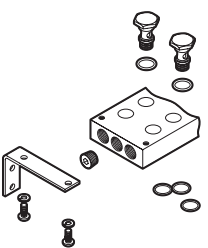
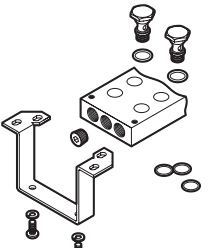
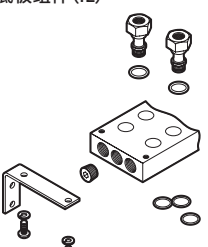
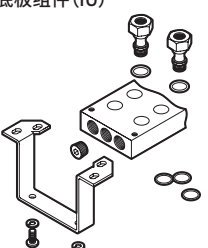

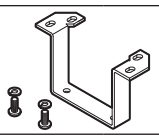


● 排气安装方式 (I, C)

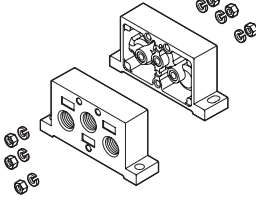
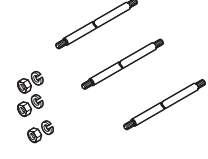


■排气安装方式 (CL, CU, IL, IU)

n:连数

部件名称	部件型号	编号	数量
底板组件 (CL) 	2连	M4F2-2-CL-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F2-3-CL-SUB-BASE-KIT	① 2
	4连	M4F2-4-CL-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F2-5-CL-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F2-6-CL-SUB-BASE-KIT	⑤ 2n
	7连	M4F2-7-CL-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F2-8-CL-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F2-9-CL-SUB-BASE-KIT	⑩ 5
	10连	M4F2-10-CL-SUB-BASE-KIT	
底板组件 (CU) 	2连	M4F2-2-CU-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F2-3-CU-SUB-BASE-KIT	② 2
	4连	M4F2-4-CU-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F2-5-CU-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F2-6-CU-SUB-BASE-KIT	⑤ 2n
	7连	M4F2-7-CU-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F2-8-CU-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F2-9-CU-SUB-BASE-KIT	⑩ 5
	10连	M4F2-10-CU-SUB-BASE-KIT	
底板组件 (IL) 	2连	M4F2-2-IL-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F2-3-IL-SUB-BASE-KIT	① 2
	4连	M4F2-4-IL-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F2-5-IL-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F2-6-IL-SUB-BASE-KIT	⑥ 2n
	7连	M4F2-7-IL-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F2-8-IL-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F2-9-IL-SUB-BASE-KIT	⑩ 7
	10连	M4F2-10-IL-SUB-BASE-KIT	
底板组件 (IU) 	2连	M4F2-2-IU-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F2-3-IU-SUB-BASE-KIT	② 2
	4连	M4F2-4-IU-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F2-5-IU-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F2-6-IU-SUB-BASE-KIT	⑥ 2n
	7连	M4F2-7-IU-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F2-8-IU-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F2-9-IU-SUB-BASE-KIT	⑩ 7
	10连	M4F2-10-IU-SUB-BASE-KIT	
遮蔽板组件 (CL, CU, IL, IU) 		M4F2-MP-KIT	⑧ 3
			⑨ 1
螺栓・密封垫 (CL, CU) 		M4F2-C-NIPPLE-KIT	⑤ 1
			⑦ 1
螺栓・密封垫 (IL, IU) 		M4F2-I-NIPPLE-KIT	⑥ 1
			⑦ 1
集成阀用 部件组件 (L) 		M4F2-L-BRACKET-KIT	① 2
			③ 4
集成阀用 部件组件 (U) 		M4F2-U-BRACKET-KIT	② 2
			③ 4
密封件组件 		M4F2-GASKET-KIT	⑦ 2
			⑧ 3

■排气安装方式 (I, C)

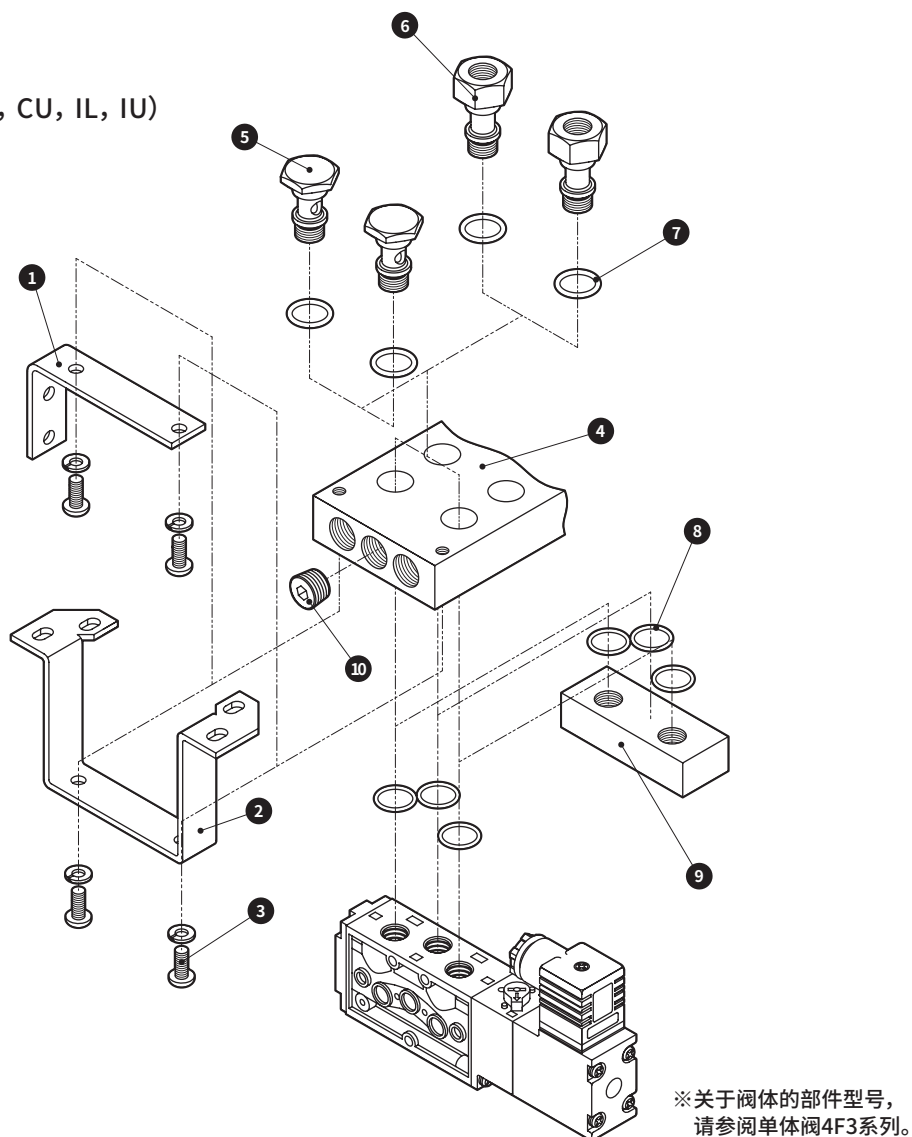
部件名称	部件型号	编号	数量
底板组件 子端 	M4F2-SUB-END-RL-KIT	①	6
		②	1
		③	3
		⑤	1
拉杆 	M4F2-TIE-ROD-KIT-2	① ④	6 3
	M4F2-TIE-ROD-KIT-3		
	M4F2-TIE-ROD-KIT-4		
	M4F2-TIE-ROD-KIT-5		
	M4F2-TIE-ROD-KIT-6		
	M4F2-TIE-ROD-KIT-7		
	M4F2-TIE-ROD-KIT-8		
	M4F2-TIE-ROD-KIT-9		
	M4F2-TIE-ROD-KIT-10		
密封件组件 	M4F2-2-GASKET-KIT	③	3
隔断板 (单独排气对应)	M4F2-DIVISION-PLATE	—	1

注) 集成阀以2~10连为标准。

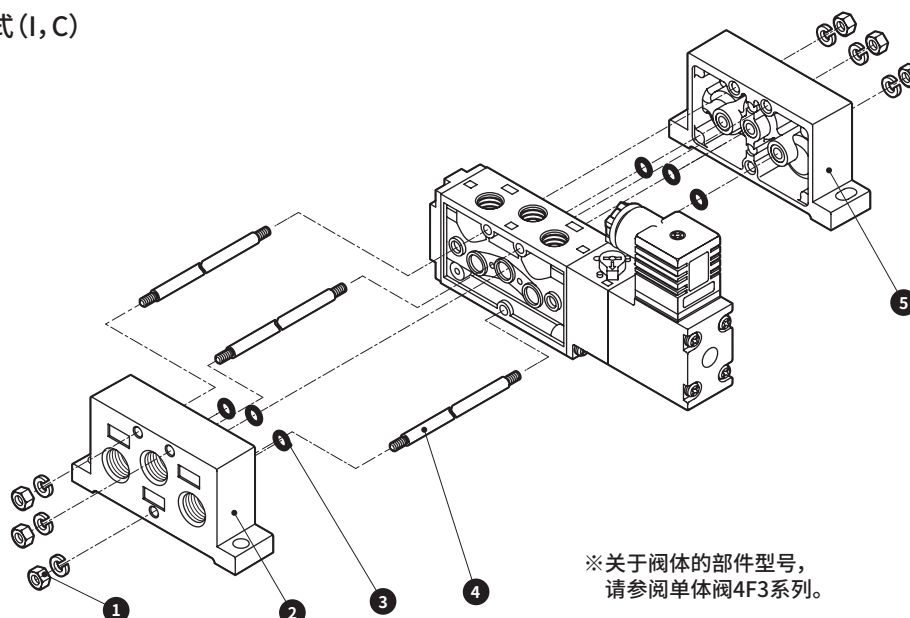
■ M4F3系列

部件展开图

● 排气安装方式 (CL, CU, IL, IU)



● 排气安装方式 (I, C)



■排气安装方式 (CL, CU, IL, IU)

n:连数

部件名称	部件型号	编号	数量
底板组件 (CL) 08 (Rp1/4)	2连	M4F3-08-2-CL-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F3-08-3-CL-SUB-BASE-KIT	① 2
	4连	M4F3-08-4-CL-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F3-08-5-CL-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F3-08-6-CL-SUB-BASE-KIT	⑤ 2n
	7连	M4F3-08-7-CL-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F3-08-8-CL-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F3-08-9-CL-SUB-BASE-KIT	⑩ 5
	10连	M4F3-08-10-CL-SUB-BASE-KIT	
底板组件 (CL) 10 (Rp3/8)	2连	M4F3-10-2-CL-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F3-10-3-CL-SUB-BASE-KIT	① 2
	4连	M4F3-10-4-CL-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F3-10-5-CL-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F3-10-6-CL-SUB-BASE-KIT	⑤ 2n
	7连	M4F3-10-7-CL-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F3-10-8-CL-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F3-10-9-CL-SUB-BASE-KIT	⑩ 5
	10连	M4F3-10-10-CL-SUB-BASE-KIT	
底板组件 (CU) 08 (Rp1/4)	2连	M4F3-08-2-CU-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F3-08-3-CU-SUB-BASE-KIT	② 2
	4连	M4F3-08-4-CU-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F3-08-5-CU-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F3-08-6-CU-SUB-BASE-KIT	⑤ 2n
	7连	M4F3-08-7-CU-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F3-08-8-CU-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F3-08-9-CU-SUB-BASE-KIT	⑩ 7
	10连	M4F3-08-10-CU-SUB-BASE-KIT	
底板组件 (CU) 10 (Rp3/8)	2连	M4F3-10-2-CU-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F3-10-3-CU-SUB-BASE-KIT	② 2
	4连	M4F3-10-4-CU-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F3-10-5-CU-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F3-10-6-CU-SUB-BASE-KIT	⑤ 2n
	7连	M4F3-10-7-CU-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F3-10-8-CU-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F3-10-9-CU-SUB-BASE-KIT	⑩ 7
	10连	M4F3-10-10-CU-SUB-BASE-KIT	
底板组件 (IL) 08 (Rp1/4)	2连	M4F3-08-2-IL-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F3-08-3-IL-SUB-BASE-KIT	① 2
	4连	M4F3-08-4-IL-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F3-08-5-IL-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F3-08-6-IL-SUB-BASE-KIT	⑥ 2n
	7连	M4F3-08-7-IL-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F3-08-8-IL-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F3-08-9-IL-SUB-BASE-KIT	⑩ 5
	10连	M4F3-08-10-IL-SUB-BASE-KIT	
底板组件 (IL) 10 (Rp3/8)	2连	M4F3-10-2-IL-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F3-10-3-IL-SUB-BASE-KIT	① 2
	4连	M4F3-10-4-IL-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F3-10-5-IL-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F3-10-6-IL-SUB-BASE-KIT	⑥ 2n
	7连	M4F3-10-7-IL-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F3-10-8-IL-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F3-10-9-IL-SUB-BASE-KIT	⑩ 5
	10连	M4F3-10-10-IL-SUB-BASE-KIT	

■排气安装方式 (I, C)

部件名称	部件型号	编号	数量
底板组件 (IU) 08 (Rp1/4)	2连	M4F3-08-2-IU-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F3-08-3-IU-SUB-BASE-KIT	② 2
	4连	M4F3-08-4-IU-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F3-08-5-IU-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F3-08-6-IU-SUB-BASE-KIT	⑥ 2n
	7连	M4F3-08-7-IU-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F3-08-8-IU-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F3-08-9-IU-SUB-BASE-KIT	⑩ 7
	10连	M4F3-08-10-IU-SUB-BASE-KIT	
底板组件 (IU) 10 (Rp3/8)	2连	M4F3-10-2-IU-SUB-BASE-KIT	
	3连	M4F3-10-3-IU-SUB-BASE-KIT	② 2
	4连	M4F3-10-4-IU-SUB-BASE-KIT	③ 4
	5连	M4F3-10-5-IU-SUB-BASE-KIT	④ 1
	6连	M4F3-10-6-IU-SUB-BASE-KIT	⑥ 2n
	7连	M4F3-10-7-IU-SUB-BASE-KIT	⑦ 2n
	8连	M4F3-10-8-IU-SUB-BASE-KIT	⑧ 3n
	9连	M4F3-10-9-IU-SUB-BASE-KIT	⑩ 7
	10连	M4F3-10-10-IU-SUB-BASE-KIT	
遮蔽板组件 (CL, CU, IL, IU)	配管口径 Rp1/4	M4F3-08-MP-KIT	⑧ 3
	配管口径 Rp3/8	M4F3-10-MP-KIT	⑨ 1
螺栓・密封垫 (CL, CU)	配管口径 Rp1/4	M4F3-08-C-NIPPLE-KIT	⑤ 1
	配管口径 Rp3/8	M4F3-10-C-NIPPLE-KIT	⑦ 1
螺栓・密封垫 (IL, IU)	配管口径 Rp1/4	M4F3-08-I-NIPPLE-KIT	⑥ 1
	配管口径 Rp3/8	M4F3-10-I-NIPPLE-KIT	⑦ 1
集成阀用 部件组件 (L)	M4F3-L-BRACKET-KIT	① ③	2 4
集成阀用 部件组件 (U)	M4F3-U-BRACKET-KIT	② ③	2 4
密封件组件	M4F3-GASKET-KIT	⑦	2
		⑧	3
底板组件	M4F3-SUB-END-RL-KIT	① ② ③ ⑤	6 1 3 1
拉杆	M4F3-TIE-ROD-KIT-2 M4F3-TIE-ROD-KIT-3 M4F3-TIE-ROD-KIT-4 M4F3-TIE-ROD-KIT-5 M4F3-TIE-ROD-KIT-6 M4F3-TIE-ROD-KIT-7 M4F3-TIE-ROD-KIT-8 M4F3-TIE-ROD-KIT-9 M4F3-TIE-ROD-KIT-10	① ④	6 3
密封件组件	M4F3-2-GASKET-KIT	③	3
隔断板 (单独排气对应)	M4F3-DIVISION-PLATE	—	1

注) 集成阀以2~10连为标准。

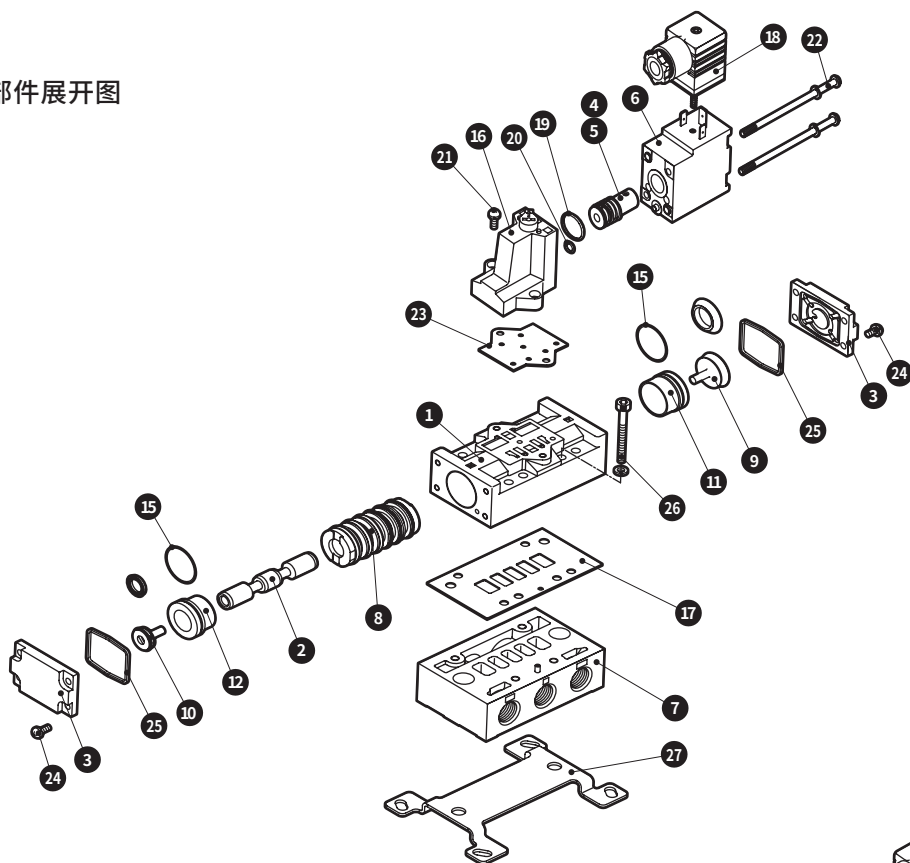


单体阀・底板配管
先导式5通阀SELEX阀

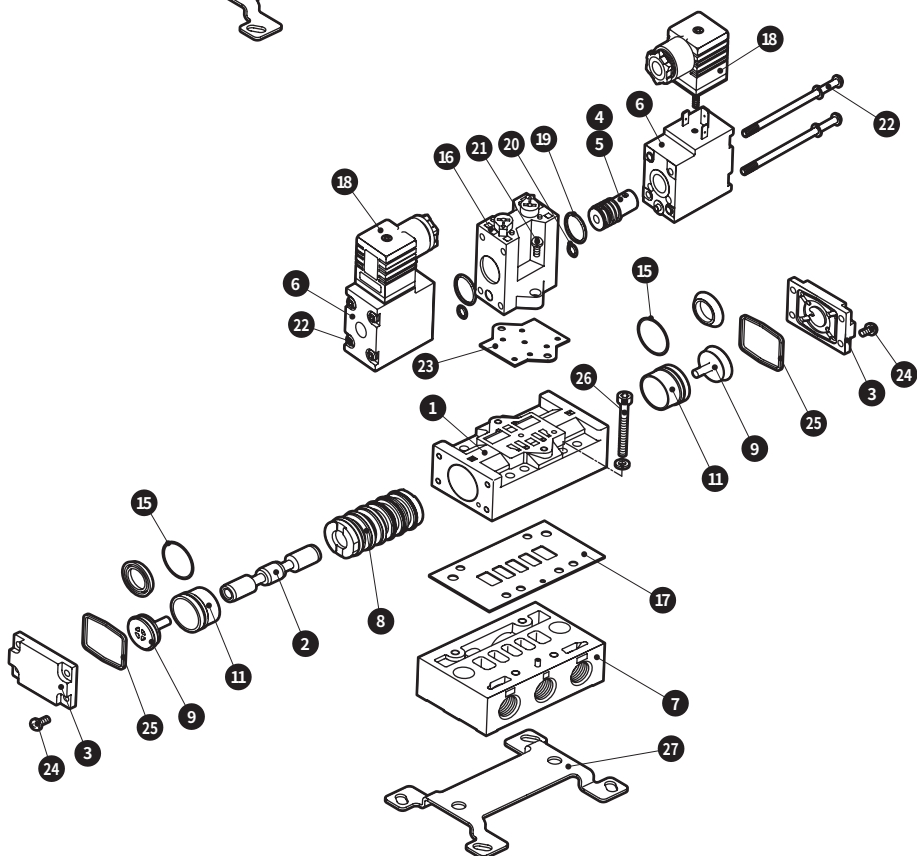
4F4・5・6・7 Series

■4F4系列

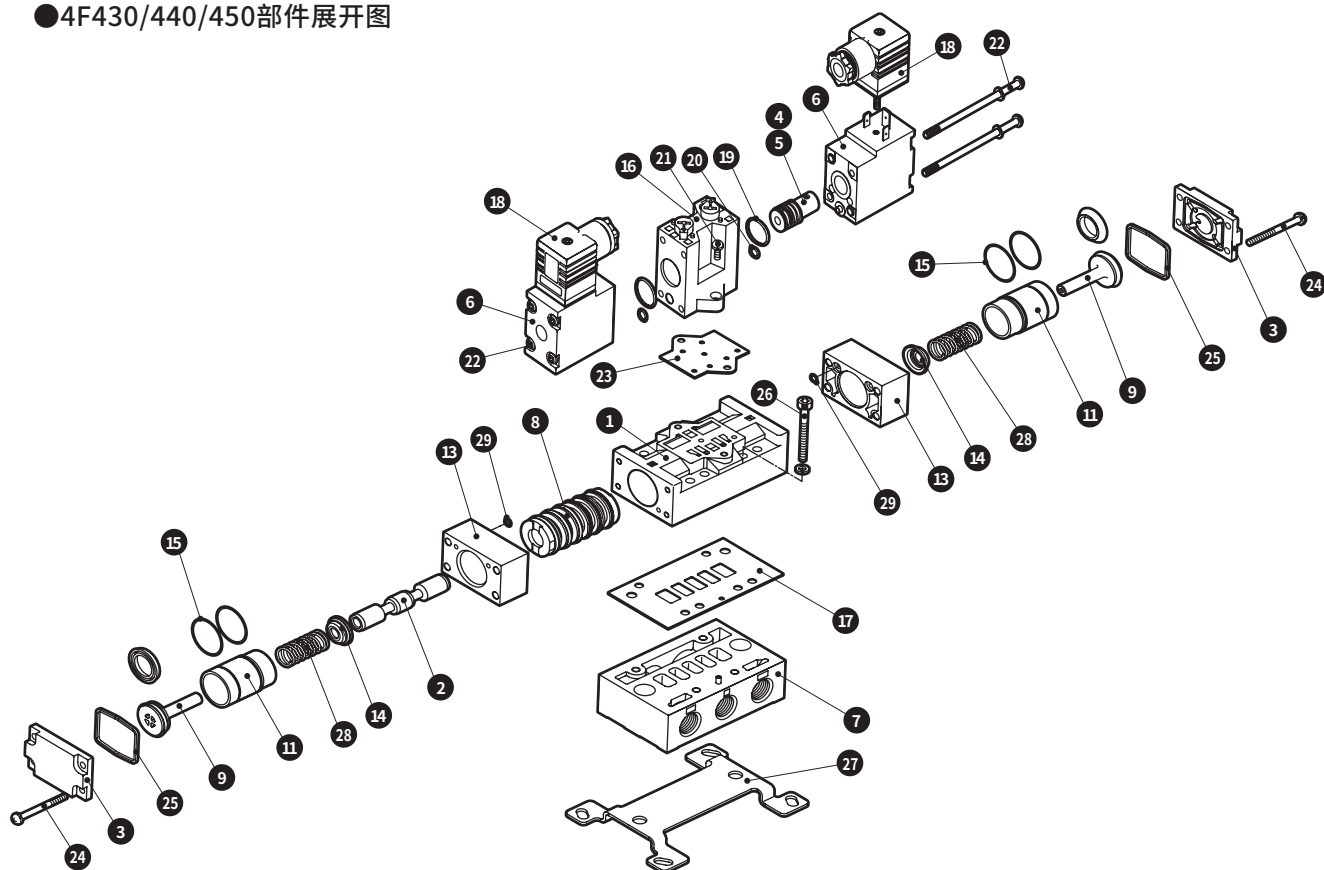
●4F410部件展开图






●4F420部件展开图




●4F430/440/450部件展开图












● 易损件

部件名称	部件型号	编号	数量
易损件组件 4F410 	4F410-K (与4F3的部件相同)	10 8 9	1 1 1
易损件组件 4F420 	4F420-K (与4F3的部件相同)	8	1
易损件组件 4F430・ 440・450 	4F430-K (与4F3的部件相同)	9	2
密封件组件 	4F9-106 (与4F3的部件相同)	8	1
活塞组件 (A) 大 (4F410・420) 	4F9-104 (与4F3的部件相同)	9	1
活塞组件 (B) 小 (4F410) 	4F9-103 (与4F3的部件相同)	10	1
活塞组件 (A) (4F430・440・450) 	4F9-114 (与4F3的部件相同)	9	2
阀芯  ※与4F3的部件相同	4F410・420 4F410-SPOOL 4F430 4F430-SPOOL 4F440 4F440-SPOOL 4F450 4F450-SPOOL	2	1
气缸-A (大) (附带O形圈) (4F410・420) 	4F410-CYLINDER-A (与4F3的部件相同)	11	1
气缸-B (小) (附带O形圈) (4F410) 	4F410-CYLINDER-B (与4F3的部件相同)	12	1
气缸-A (附带O形圈) (4F430・440・450) 	4F430-CYLINDER-A (与4F3的部件相同)	11	1
底板密封垫 	4F4-SUB-BASE-GASKET	17	1
先导单向阀 密封垫 (4F4-7) 	4F4-PILOT-GASKET	23	1
密封件组件 (4F410) 	4F410-GASKET-KIT	19 20 25	1 1 2
密封件组件 (4F420) 	4F420-GASKET-KIT	19 20 25	1 1 2
密封件组件 (4F430・440・450) 	4F430-GASKET-KIT	19 20 25 29	2 2 2 4
弹簧 (4F430・440・450) 	4F430-SPRING (与4F3的部件相同)	28	1

● 附带部件

部件名称	部件型号	编号	数量
安装板 (P) 	4F4-MOUNT-PLATE-KIT-P	27	1 1 1
内六角堵头 (带密封剂) 	配管口径 Rc1/4 4F9-PLUG-R1/4 配管口径 Rc3/8 4F9-PLUG-R3/8	—	1
包装箱・标签	[完整型号]-PB-KIT	—	1
单向阀 	AC-8A AC-10A	—	1

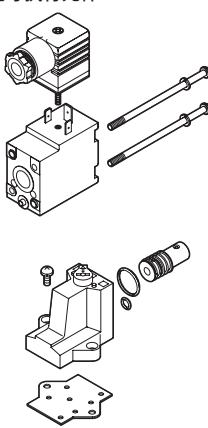
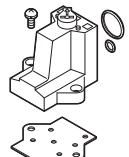
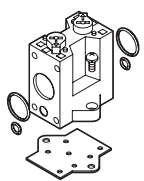
● 线圈

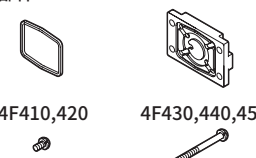
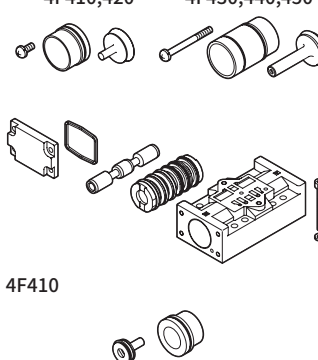

部件名称	部件型号	编号	数量
标准DIN端子箱 (Pg11) 	4F4※O-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	18 6	1 1
L用DIN端子箱 (Pg11) 	4F4※O-L-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V 注) DC为内置 浪涌吸收器	4 19	1 1
F用DIN端子箱 (G1/2) 	4F4※O-F-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V 注) 无指示灯	20 22	1 4
E用直接引线 (无导线管) 	4F4※O-E-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	6	1
E1用直接引线 (CTC19) 	4F4※O-E1-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
E2用直接引线 (G1/2) 	4F4※O-E2-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22	4
B用圆形端子箱 (G1/2) 	4F4※O-B-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	18 6	1 1
BL用圆形端子箱 (G1/2) 	4F4※O-BL-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
B1用圆形端子箱 (G3/4) 	4F4※O-B1-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22	4

●先导执行元件组件部

电压：1(AC100V)，2(AC200V)，3(DC24V)，4(DV12V)，
5(AC110V)，6(AC220V)

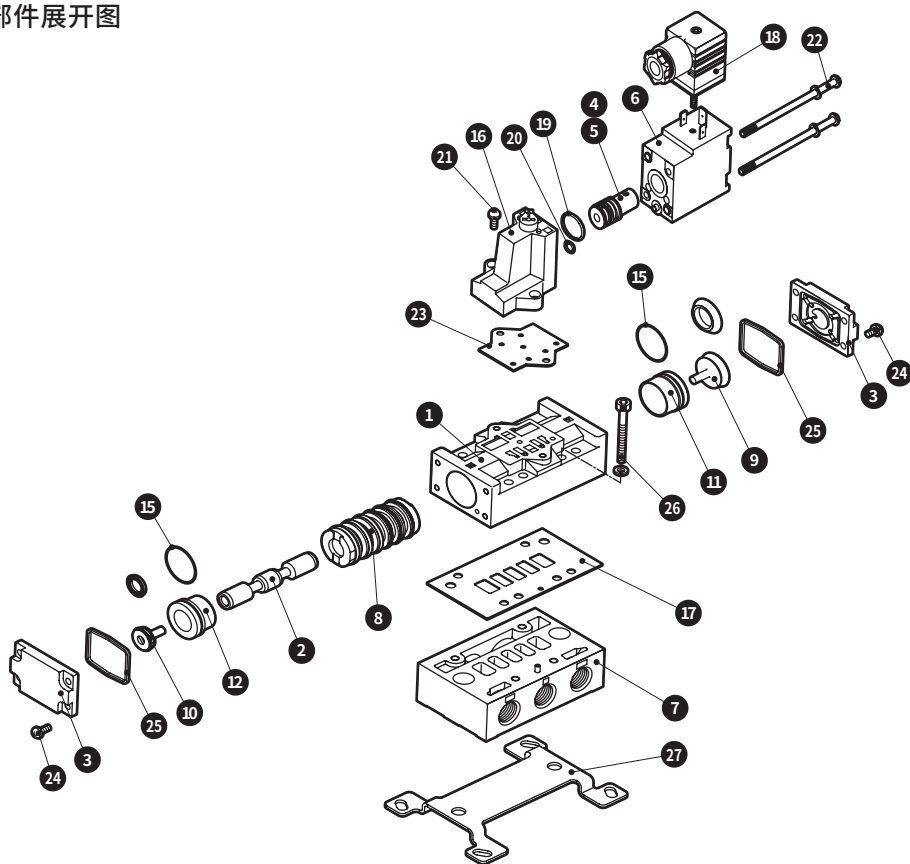
型号：(例)手动装置锁定式(无符号)

部件名称	名称・型号	编号	数量
先导执行元件 	切换位置分类：1(4F410) 4F410-PLT-ACTUATOR-电压	⑥ ⑱ 1 ④ ⑲ 1 ⑯ ⑳ 1 ㉑ 2 ㉒ 1 ㉓ 4	
	切换位置分类：2・3・4・5 (4F420・430 440・450) 4F420-PLT-ACTUATOR-电压	⑥ ⑱ 2 ④ ⑲ 2 ⑳ ㉑ 2 ⑯ ㉒ 1 ㉓ 8	
手动杆	4F9-M3-MANUAL-LEVER	—	1
先导阀组件 (无线圈) 4F410  4F420 	切换位置分类：1(4F410) 内部先导(无符号) ・手动 锁定式(无符号) 4F410-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F410-M2-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F410-M3-PILOT-ASSY	⑲ 1 ㉑ 1 ⑯ 1 ㉑ 2 ㉒ 1	
	切换位置分类：2・3・4・5 (4F420・430 440・450) 内部先导(无符号) ・手动 锁定式(无符号) 4F420-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F420-M2-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F420-M3-PILOT-ASSY	⑲ 2 ㉑ 2 ⑯ 1 ㉑ 2 ㉒ 1	
	切换位置分类：1(4F410) 外部先导式(K) ・手动 锁定式(无符号) 4F410-K-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F410-M2K-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F410-M3K-PILOT-ASSY	⑲ 1 ㉑ 1 ⑯ 1 ㉑ 2 ㉒ 1	
	切换位置分类：2・3・4・5 (4F420・430 440・450) 外部先导式(K) ・手动 锁定式(无符号) 4F420-K-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F420-M2K-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F420-M3K-PILOT-ASSY	⑲ 2 ㉑ 2 ⑯ 1 ㉑ 2 ㉒ 1	
	注) 按选择项计算价格。 注) 包含密封件、螺钉		

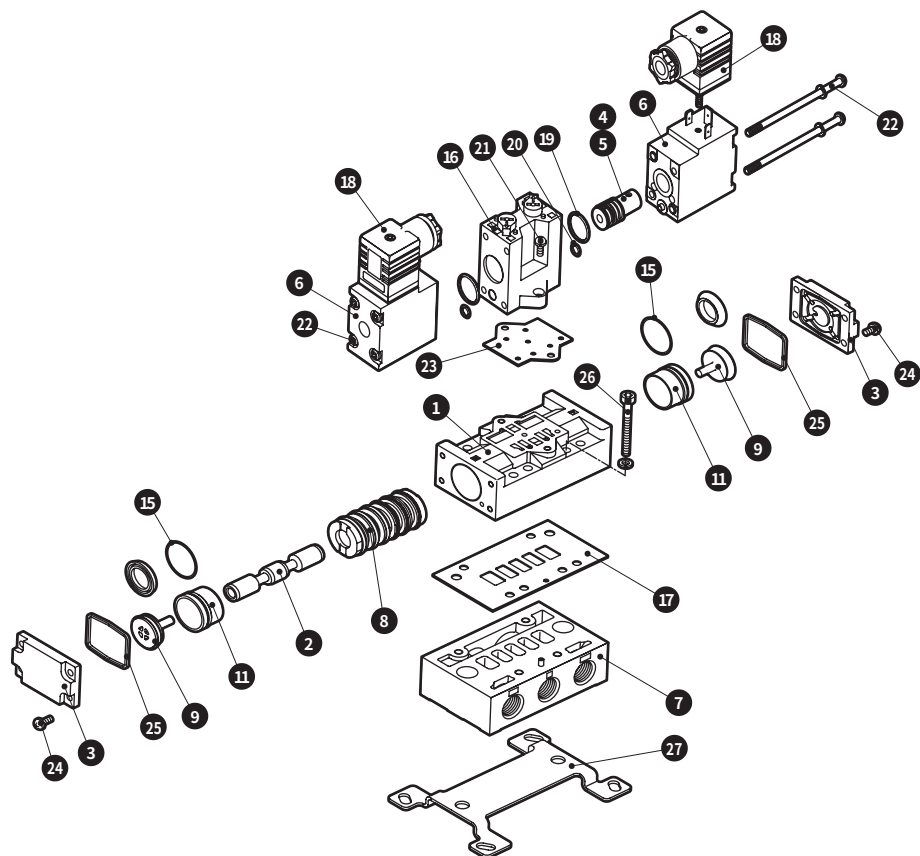
部件名称	名称・型号	编号	数量
端盖部件 	4F410-CAP-KIT (4F410・420)	③ 1 ㉕ 1	
	4F430-CAP-KIT (4F430・440・450)	㉔ 4	
注) 包含密封件、螺钉			
阀体组件 4F410,420 4F430,440,450 	4F410-BODY-ASSY	① 1	
	4F420-BODY-ASSY	⑧ 1	
	4F430-BODY-ASSY	② 1	
	4F440-BODY-ASSY	(12) (1)	
	4F450-BODY-ASSY	(10) (1)	
		㉕ 2	
		③ 2	
		㉔ 8	
		㉖ 4	
		⑪ 2(1)	
		⑨ 2(1)	
	※切换位置分类“3”“4”“5”时， 包括下列部件	4F430・440・450时追加	
单体底板 	4F4-08-SUB-BASE-KIT	⑰ 1	
	4F4-10-SUB-BASE-KIT	⑦ 1	
底板安装螺钉	4F4-SET-SCREW	㉖ 4	

■4F5系列

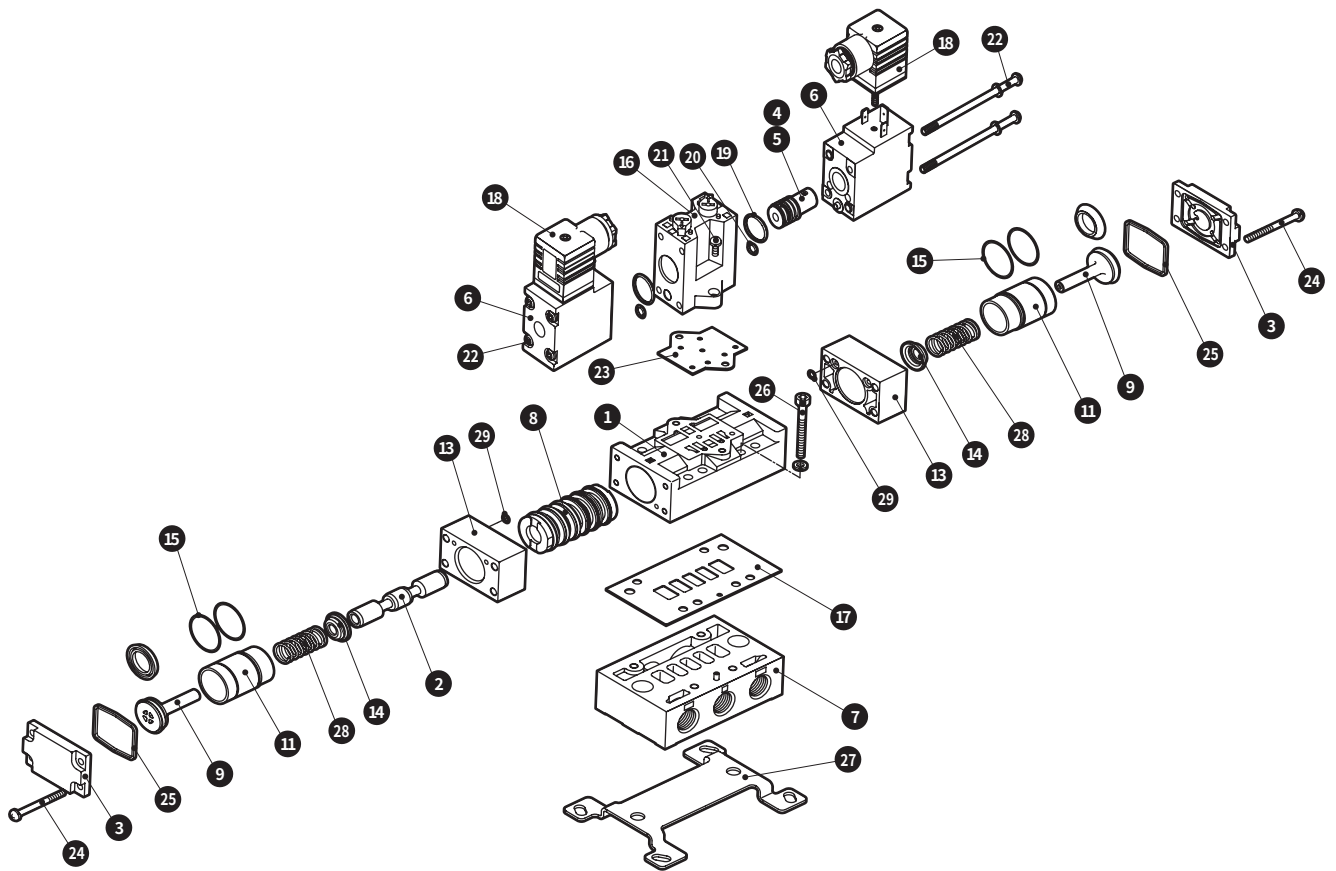
●4F510部件展开图







●4F520部件展开图




●4F530/540/550部件展开图



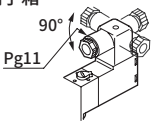

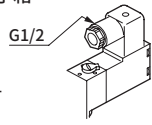

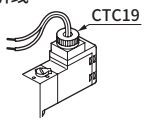
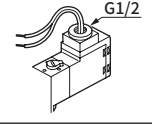



● 易损件

部件名称	部件型号	编号	数量
易损件组件 4F510 	4F510-K	10 8 9	1 1 1
易损件组件 4F520 	4F520-K	8	1
易损件组件 4F530・540・550 	4F530-K	9	2
密封件组件 	4F9-107	8	1
活塞组件 (A) 大 (4F510・520) 	4F9-108	9	1
活塞组件 (B) 小 (4F510) 	4F9-109	10	1
活塞组件 (A) (4F530・540・550) 	4F9-115	9	2
阀芯 	4F510・520 4F510-SPOOL 4F530 4F530-SPOOL 4F540 4F540-SPOOL 4F550 4F550-SPOOL	2	1
气缸-A (大) (附带O形圈) (4F510・520) 	4F510-CYLINDER-A	11	1
气缸-B (小) (附带O形圈) 4F510 	4F510-CYLINDER-B	12	1
气缸-A (附带O形圈) (4F530・540・550) 	4F530-CYLINDER-A	11	1
底板密封垫 	4F5-SUB-BASE-GASKET	17	1
先导单向阀 密封垫 (4F4-7) 	4F4-PILOT-GASKET	23	1
密封件组件 (4F510) 	4F510-GASKET-KIT	19 20 25	1 1 2
密封件组件 (4F520) 	4F520-GASKET-KIT	19 20 25	1 1 2
密封件组件 (4F530・540・550) 	4F530-GASKET-KIT	19 20 25 29	2 2 2 4
弹簧 (4F530・540・550) 	4F530-SPRING	28	1

● 附带部件

部件名称	部件型号	编号	数量
安装板 (P) 	4F5-MOUNT-PLATE-KIT-P	27	1
内六角堵头 (带密封剂) 	配管口径 Rc3/8 4F9-PLUG-R3/8 配管口径 Rc1/2 4F9-PLUG-R1/2	—	1
包装箱・标签	[完整型号]-PB-KIT	—	1
单向阀 	AC-8A AC-10A	—	1

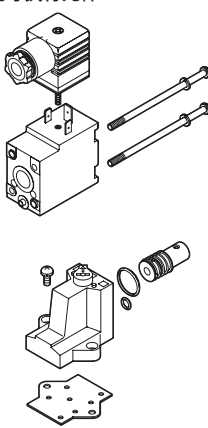

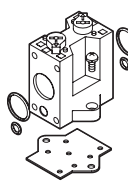
● 线圈

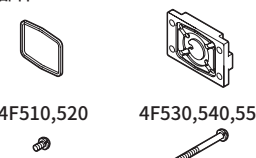
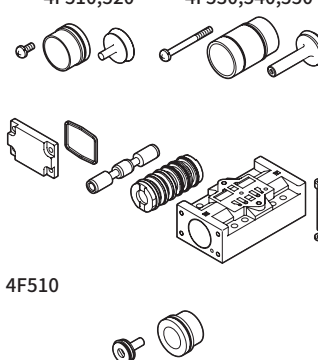

部件名称	部件型号	编号	数量
标准DIN端子箱 (Pg11) 	4F5※O-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	18 6	1 1
L用DIN端子箱 (Pg11) 	4F5※O-L-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
F用DIN端子箱 (G1/2) 	4F5※O-F-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22	4
E用直接引线 (无导线管) 	4F5※O-E-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	6	1
E1用直接引线 (CTC19) 	4F5※O-E1-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
E2用直接引线 (G1/2) 	4F5※O-E2-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22	4
B用圆形端子箱 (G1/2) 	4F5※O-B-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	18 6	1 1
BL用圆形端子箱 (G1/2) 	4F5※O-BL-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
B1用圆形端子箱 (G3/4) 	4F5※O-B1-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22	4

●先导执行元件组件部

电压：1 (AC100V), 2 (AC200V), 3 (DC24V), 4 (DV12V),
5 (AC110V), 6 (AC220V)

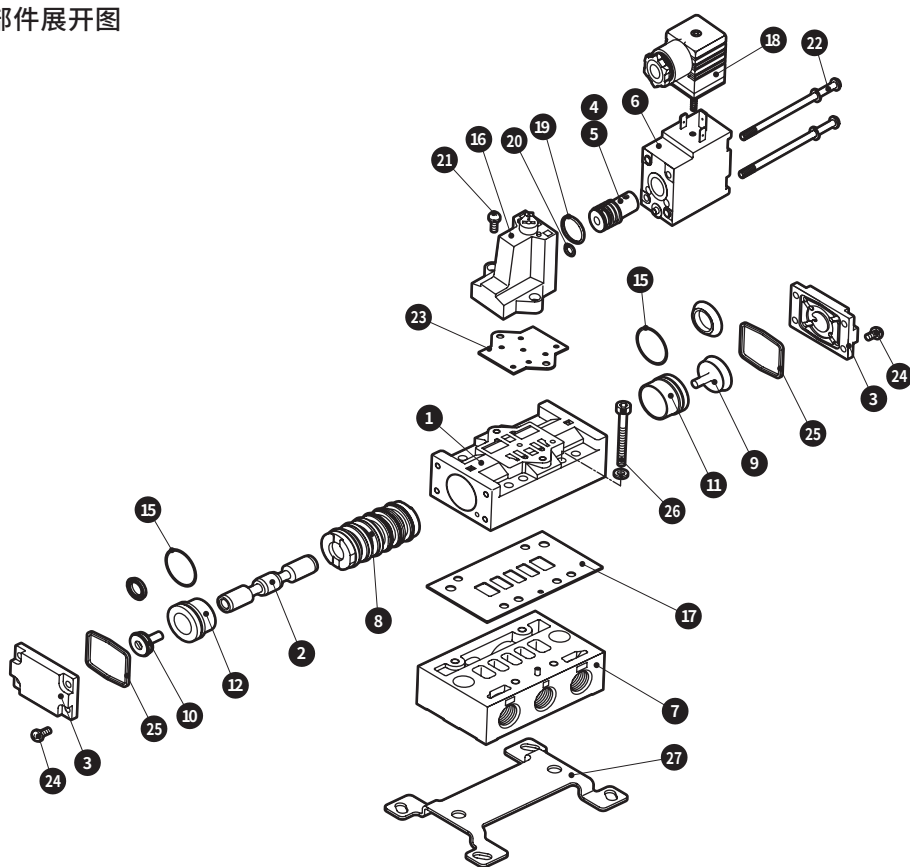
型号：(例) 手动装置锁定式 (无符号)

部件名称	名称・型号	编号	数量
先导执行元件 	切换位置分类：1 (4F510)	⑥ ⑱	1
	4F410-PLT-ACTUATOR-电压	④ ⑲	1
		⑯ ⑳	1
		㉑	2
		㉒	1
		㉓	4
	切换位置分类：2・3・4・5 (4F520・530 540・550)	⑥ ⑱	2
	4F420-PLT-ACTUATOR-电压	④ ⑲	2
		⑳ ㉑	2
		⑯ ㉒	1
注) 按选择项计算价格。 注) 包含密封件、螺钉		㉓	8
手动杆	4F9-M3-MANUAL-LEVER	—	1
先导阀组件 (无线圈) 4F510  4F520  注) 包含密封件、螺钉	切换位置分类：1 (4F510) 内部先导 (无符号) ・手动 锁定式 (无符号) 4F410-PILOT-ASSY ・非锁定式 (M2) 4F410-M2-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式 (M3) 4F410-M3-PILOT-ASSY	⑲ ⑳ ⑯ ㉑ ㉒	1 1 1 2 1
	切换位置分类：2・3・4・5 (4F520・530 540・550)	⑲	2
	内部先导 (无符号) ・手动 锁定式 (无符号) 4F420-PILOT-ASSY ・非锁定式 (M2) 4F420-M2-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式 (M3) 4F420-M3-PILOT-ASSY	⑳ ⑯ ㉑ ㉒ ㉓	2 1 2 2 1
	切换位置分类：1 (4F510) 外部先导式 (K) ・手动 锁定式 (无符号) 4F410-K-PILOT-ASSY ・非锁定式 (M2) 4F410-M2K-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式 (M3) 4F410-M3K-PILOT-ASSY	⑲ ⑳ ⑯ ㉑ ㉒ ㉓	1 1 1 2 2 1
	切换位置分类：2・3・4・5 (4F520・530 540・550)	⑲	2
	外部先导式 (K) ・手动 锁定式 (无符号) 4F420-K-PILOT-ASSY ・非锁定式 (M2) 4F420-M2K-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式 (M3) 4F420-M3K-PILOT-ASSY	⑳ ⑯ ㉑ ㉒ ㉓	2 1 2 2 1

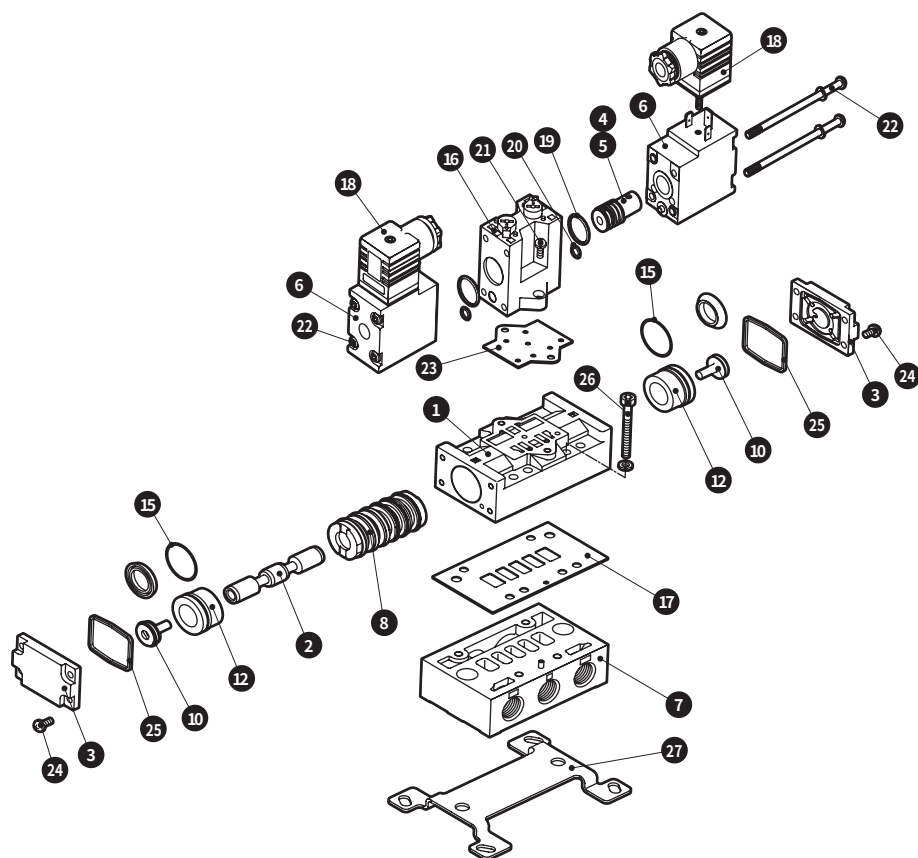
部件名称	名称・型号	编号	数量
端盖部件 	4F510-CAP-KIT (4F510・520)	③	1
		㉔	1
	4F530-CAP-KIT (4F530・540・550)	㉕	4
	注) 包含密封件、螺钉		
阀体组件 4F510,520 4F530,540,550 	4F510-BODY-ASSY	①	1
	4F520-BODY-ASSY	⑧	1
	4F530-BODY-ASSY	②	1
	4F540-BODY-ASSY	(12)	(1)
	4F550-BODY-ASSY	(10)	(1)
		㉖	2
		③	2
		㉗	8
		㉘	4
		㉙	2 (1)
		㉚	2 (1)
	※切换位置分类“3”“4”“5”时， 包括下列部件		
	() 内为4F510 注) 含螺钉	㉛	8
		⑬	2
		⑭	2
		㉜	2
单体底板 	4F5-10-SUB-BASE-KIT	⑰	1
	4F5-15-SUB-BASE-KIT	⑦	1
底板安装螺钉	4F5-SET-SCREW	㉝	4

■4F6系列

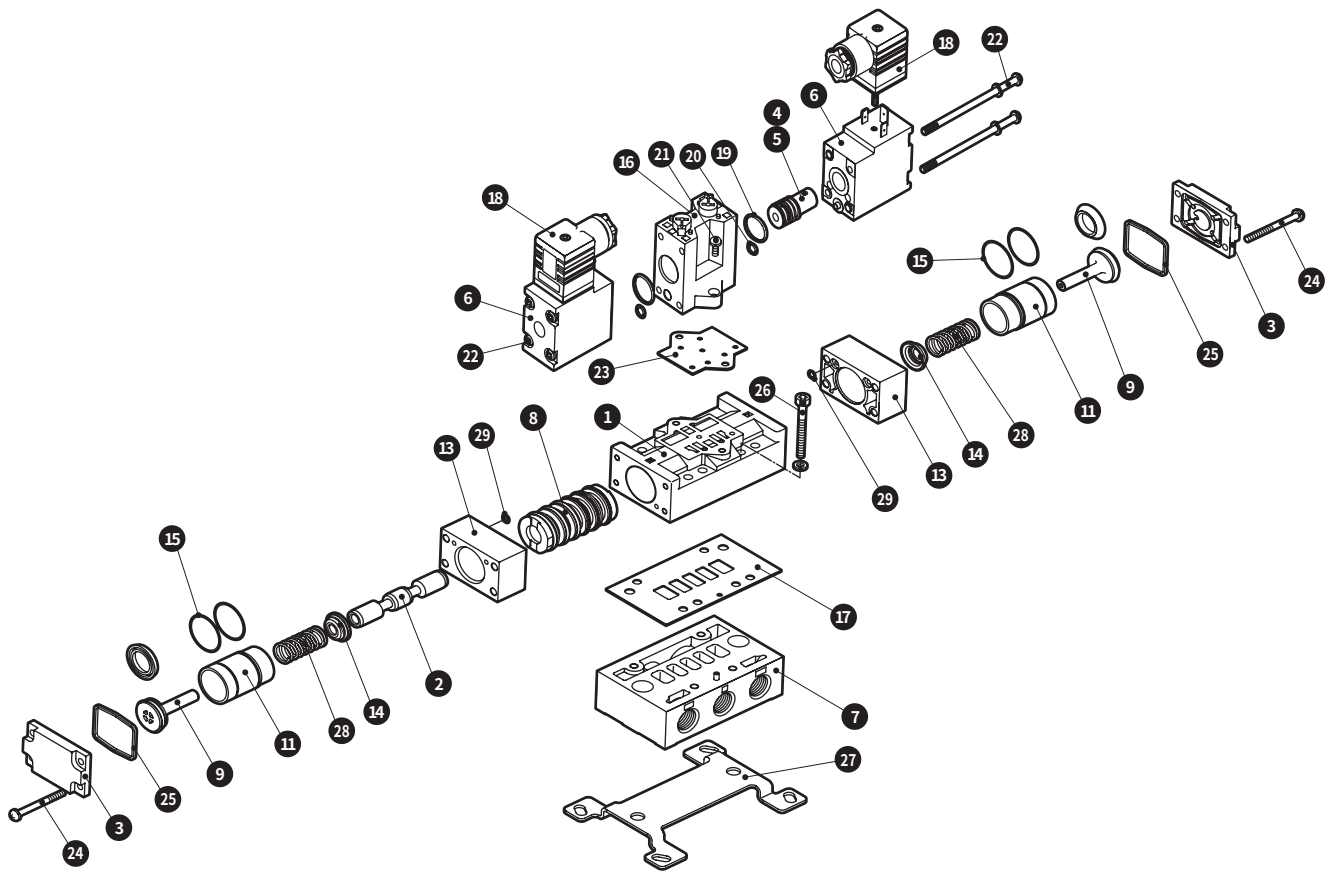
●4F610部件展开图





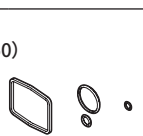
●4F620部件展开图




●4F630/640/650部件展开图



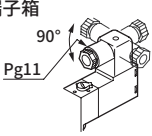
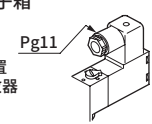
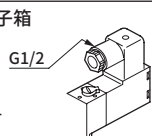

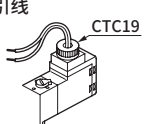
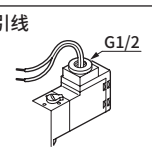



● 易损件

部件名称	部件型号	编号	数量
易损件组件 4F610 	4F610-K	10 8 9	1 1 1
易损件组件 4F620 	4F620-K	8 10	1 2
易损件组件 4F630・ 640・650 	4F630-K	8 9	1 2
密封件组件 	4F9-118	8	1
活塞组件(A)大 (4F610) 	4F9-117	9	1
活塞组件(B)小 (4F610・620) 	4F9-116	10	1
活塞组件(A) (4F630・640・650) 	4F9-122	9	2
阀芯 	4F610・620 4F610-SPOOL 4F630 4F630-SPOOL 4F640 4F640-SPOOL 4F650 4F650-SPOOL	2	1
气缸-A(大)(附带O形圈) (4F610) 	4F610-CYLINDER-A	11	1
气缸-B(小)(附带O形圈) (4F610・620) 	4F610-CYLINDER-B	12	1
气缸-A(附带O形圈) (4F630・640・650) 	4F630-CYLINDER-A	11	1
底板密封垫 	4F6-SUB-BASE-GASKET	17	1
先导单向阀 密封垫 (4F4-7) 	4F4-PILOT-GASKET	23	1
密封件组件 (4F610) 	4F610-GASKET-KIT	19 20 25	1 1 2
密封件组件 (4F620) 	4F620-GASKET-KIT	19 20 25	1 1 2
密封件组件 (4F630・640・650) 	4F630-GASKET-KIT	19 20 25 29	2 2 2 4
弹簧 (4F630・640・650) 	4F630-SPRING	28	1

● 附带部件

部件名称	部件型号	编号	数量
安装板(P) 	4F6-MOUNT-PLATE-KIT-P	27	1
内六角堵头 (带密封剂) 	配管口径 Rc1/2 4F9-PLUG-R1/2 配管口径 Rc3/4 4F9-PLUG-R3/4	—	1
包装箱・标签	[完整型号]-PB-KIT	—	1
单向阀 	AC-8A AC-10A	—	1

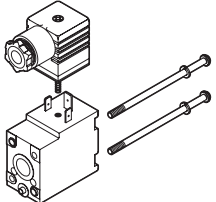
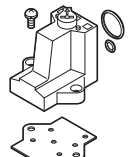
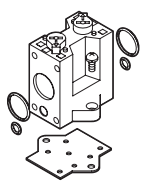
● 线圈

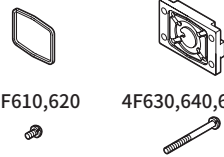

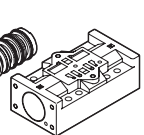


部件名称	部件型号	编号	数量
标准DIN端子箱 (Pg11) 	4F6※O-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	18 6	1 1
L用DIN端子箱 (Pg 11) 	4F6※O-L-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
F用DIN端子箱 (G1/2) 	4F6※O-F-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22	4
E用直接引线 (无导线管) 	4F6※O-E-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	6	1
E1用直接引线 (CTC19) 	4F6※O-E1-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
E2用直接引线 (G1/2) 	4F6※O-E2-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22	4
B用圆形端子箱 (G1/2) 	4F6※O-B-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	18 6	1 1
BL用圆形端子箱 (G1/2) 	4F6※O-BL-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
B1用圆形端子箱 (G3/4) 	4F6※O-B1-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22	4

●先导执行元件组件部

电压：1(AC100V)，2(AC200V)，3(DC24V)，4(DV12V)，
5(AC110V)，6(AC220V)

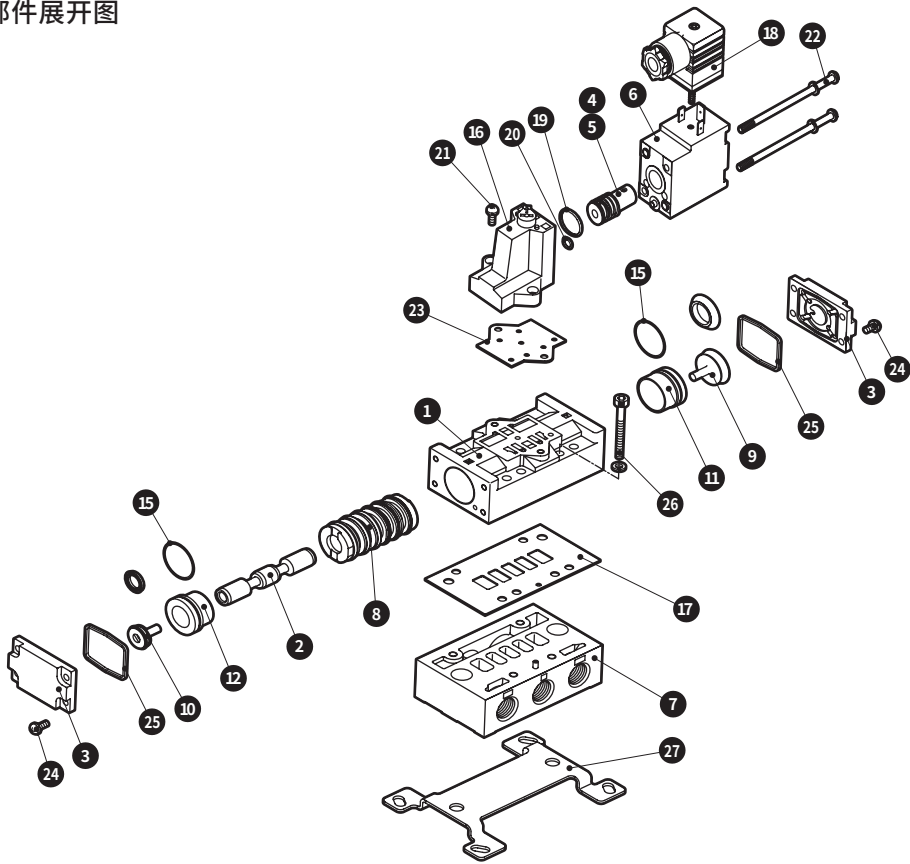
型号：(例)手动装置锁定式(无符号)

部件名称	名称・型号	编号	数量
先导执行元件 	切换位置分类：1(4F610) 4F410-PLT-ACTUATOR-电压	⑥ ⑱ ④ ⑲ ⑯ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓	1 1 1 2 1 4
	切换位置分类：2・3・4・5 (4F620・630 640・650) 4F420-PLT-ACTUATOR-电压	⑥ ⑱ ④ ⑲ ㉑ ㉒ ⑯ ㉓ ㉔	2 2 2 1 8
注)按选择项计算价格。 注)包含密封件、螺钉			
手动杆 	4F9-M3-MANUAL-LEVER	—	1
先导阀组件 (无线圈) 4F610  4F620 	切换位置分类：1(4F610) 内部先导(无符号) ・手动 锁定式(无符号) 4F410-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F410-M2-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F410-M3-PILOT-ASSY	⑲ ㉑ ⑯ ㉒ ㉓	1 1 1 2 1
	切换位置分类：2・3・4・5 (4F620・630 640・650) 内部先导(无符号) ・手动 锁定式(无符号) 4F420-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F420-M2-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F420-M3-PILOT-ASSY	⑲ ㉑ ⑯ ㉒ ㉓	2 2 1 2 1
	切换位置分类：1(4F610) 外部先导式(K) ・手动 锁定式(无符号) 4F410-K-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F410-M2K-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F410-M3K-PILOT-ASSY	⑲ ㉑ ⑯ ㉒ ㉓	1 1 1 2 1
	切换位置分类：2・3・4・5 (4F620・630 640・650) 外部先导式(K) ・手动 锁定式(无符号) 4F420-K-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F420-M2K-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F420-M3K-PILOT-ASSY	⑲ ㉑ ⑯ ㉒ ㉓	2 2 1 2 1
	注)包含密封件、螺钉		

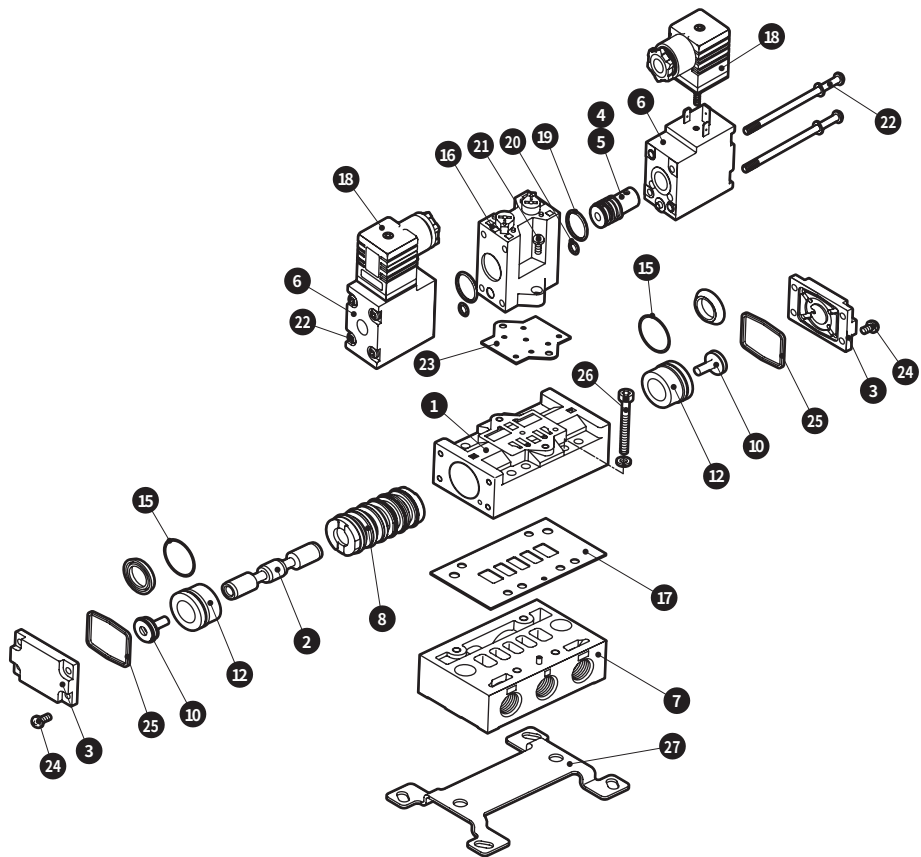
部件名称	名称・型号	编号	数量
端盖部件 	4F610-CAP-KIT (4F610・620)	③	1
	4F630-CAP-KIT (4F630・640・650)	②⑤ ②④	1 4
注)包含密封件、螺钉			
阀体组件 4F610  4F630,640,650  4F610,620  4F630,640,650  4F610  4F620 	4F610-BODY-ASSY	①	1
	4F620-BODY-ASSY	⑧	1
	4F630-BODY-ASSY	②	1
	4F640-BODY-ASSY	(12)	(1)
	4F650-BODY-ASSY	(10)	(1)
		②⑤	2
		③	2
		②④	8
		②⑥	5
		⑪	2(1)
		⑨	2(1)
	※切换位置分类“3”“4”“5”时， 包括下列部件	②⑨	8
	()内为4F610 注)含螺钉	⑬	2
		⑭	2
		②⑧	2
单体底板 	4F6-15-SUB-BASE-KIT	⑰	1
	4F6-20-SUB-BASE-KIT	⑦	1
底板安装螺钉 	4F6-SET-SCREW	②⑥	4

■4F7系列

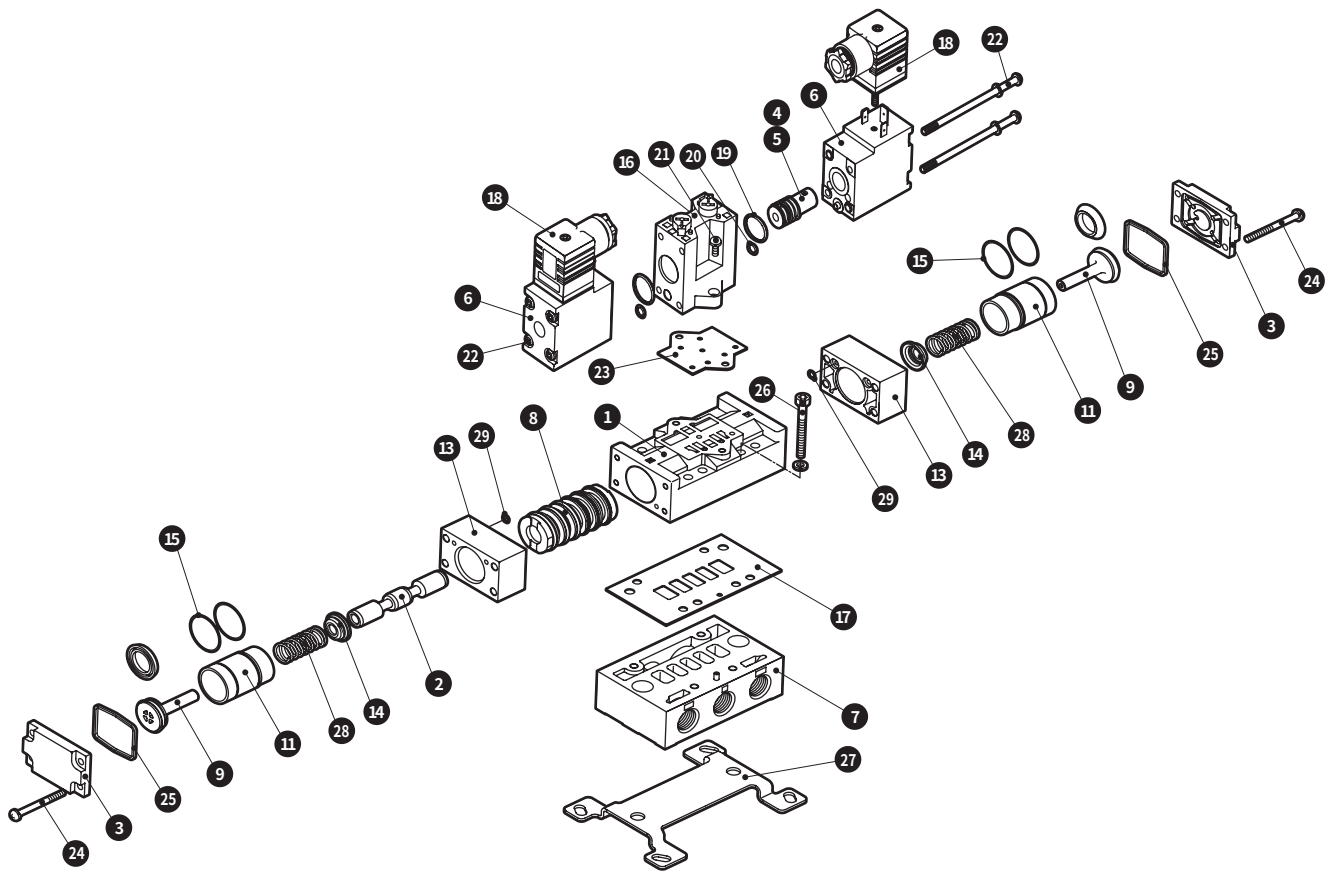
●4F710部件展开图





●4F720部件展开图




●4F730/740/750部件展开图



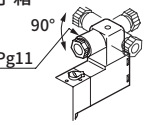

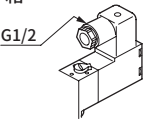

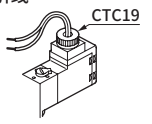
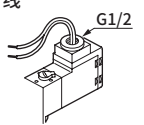



● 易损件

部件名称	部件型号	编号	数量
易损件组件 4F710 	4F710-K	10 8 9	1 1 1
易损件组件 4F720 	4F720-K	8 10	1 2
易损件组件 4F730・740・750 	4F730-K	8 9	1 2
密封件组件 	4F9-119	8	1
活塞组件(A)大 (4F710) 	4F9-117	9	1
活塞组件(B)小 (4F710・720) 	4F9-120	10	1
活塞组件(A) (4F730・740・750) 	4F9-123	9	2
阀芯 	4F710・720 4F710-SPOOL 4F730 4F730-SPOOL 4F740 4F740-SPOOL 4F750 4F750-SPOOL	2	1
气缸-A(大)(附带O形圈) (4F710) 	4F710-CYLINDER-A	11	1
气缸-B(小)(附带O形圈) (4F710・720) 	4F710-CYLINDER-B	12	1
气缸-A(附带O形圈) (4F730・740・750) 	4F730-CYLINDER-A	11	1
底板密封垫 	4F7-SUB-BASE-GASKET	17	1
先导单向阀 密封垫 (4F4-7) 	4F4-PILOT-GASKET	23	1
密封件组件 (4F710) 	4F710-GASKET-KIT	19 20 25	1 1 2
密封件组件 (4F720) 	4F720-GASKET-KIT	19 20 25	1 1 2
密封件组件 (4F730・740・750) 	4F730-GASKET-KIT	19 20 25 29	2 2 2 4
弹簧 (4F730・740・750) 	4F730-SPRING	28	1

● 附带部件

部件名称	部件型号	编号	数量
安装板(P) 	4F7-MOUNT-PLATE-KIT-P	27	1
内六角堵头 (带密封剂) 	配管口径 Rc3/4 4F9-PLUG-R3/4 配管口径 Rc1 4F9-PLUG-R1	—	1
包装箱・标签	[完整型号]-PB-KIT	—	1
单向阀 	AC-8A AC-10A	—	1

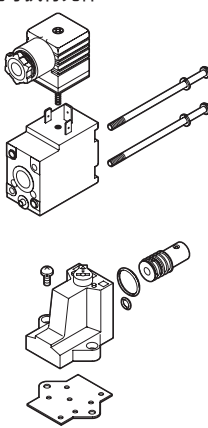
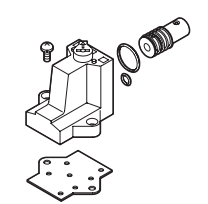
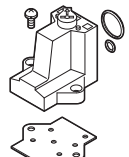
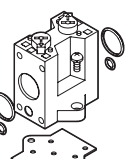
● 线圈

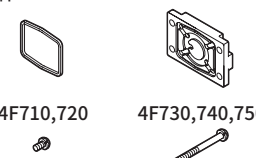
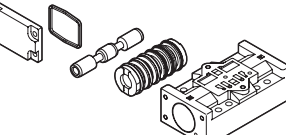

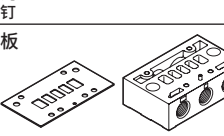
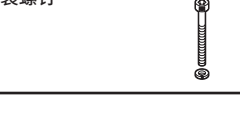
部件名称	部件型号	编号	数量
标准DIN端子箱 (Pg11) 	4F7※O-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	18 6	1 1
L用DIN端子箱 (Pg11) 	4F7※O-L-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
注) DC为内置 浪涌吸收器		22	4
F用DIN端子箱 (G1/2) 	4F7※O-F-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V		
注) 无指示灯			
E用直接引线 (无导线管) 	4F7※O-E-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	6	1
E1用直线引线 (CTC19) 	4F7※O-E1-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
E2用直线引线 (G1/2) 	4F7※O-E2-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22	4
B用圆形端子箱 (G1/2) 	4F7※O-B-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	18 6	1 1
BL用圆形端子箱 (G1/2) 	4F7※O-BL-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	4 19 20	1 1 1
B1用圆形端子箱 (G3/4) 	4F7※O-B1-COIL-电压 电压: AC100V/AC200V/ DC24V/DC12V AC110V/AC220V	22	4

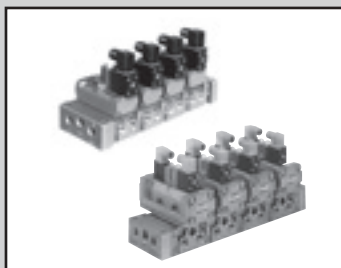
●先导执行元件组件部

电压：1(AC100V)，2(AC200V)，3(DC24V)，4(DV12V)，
5(AC110V)，6(AC220V)

型号：(例)手动为锁定式(无符号)

部件名称	名称・型号	编号	数量
先导执行元件 	切换位置分类：1(4F710)	⑥ 18	1
	4F410-PLT-ACTUATOR-电压	④ 19	1
	切换位置分类：2・3・4・5 (4F720・730 740・750)	16 20	1
	4F420-PLT-ACTUATOR-电压	② 1	2
注)按选择项计算价格。 注)包含密封件、螺钉		② 1	1
		② 22	4
手动杆	4F9-M3-MANUAL-LEVER	-	1
先导阀组件 (无线圈) 4F710 	切换位置分类：1(4F710) 内部先导(无符号) ・手动锁定式(无符号) 4F410-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F410-M2-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F410-M3-PILOT-ASSY	① 9	1
		② 10	1
4F720 	切换位置分类：2・3・4・5 (4F720・730 740・750)	① 9	2
	内部先导(无符号) ・手动锁定式(无符号) 4F420-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F420-M2-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F420-M3-PILOT-ASSY	② 10	2
注)包含密封件、螺钉		② 16	1
		② 21	2
切换位置分类：1(4F710) 外部先导式(K) ・手动锁定式(无符号) 4F410-K-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F410-M2K-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F410-M3K-PILOT-ASSY		② 23	1
		② 23	1
切换位置分类：2・3・4・5 (4F720・730 740・750)		② 19	2
	外部先导式(K) ・手动锁定式(无符号) 4F420-K-PILOT-ASSY ・非锁定式(M2) 4F420-M2K-PILOT-ASSY ・带夹紧臂锁定式(M3) 4F420-M3K-PILOT-ASSY	② 20	2
注)包含密封件、螺钉		② 16	1
		② 21	2
切换位置分类：2・3・4・5 (4F720・730 740・750)		② 23	1
		② 23	1

部件名称	名称・型号	编号	数量
盖部件 	4F710-CAP-KIT (4F710・720)	③	1
	4F730-CAP-KIT (4F730・740・750)	② 25	1
注)包含密封件、螺钉		② 24	4
阀体组件 4F710 4F730,740,750 	4F710-BODY-ASSY	①	1
	4F720-BODY-ASSY	⑧	1
4F710,720 4F730,740,750 	4F730-BODY-ASSY	②	1
	4F740-BODY-ASSY	(12)	(1)
4F750-BODY-ASSY 		(10)	(1)
		② 25	2
4F710 		③	2
		② 24	8
4F720 		② 26	4
		① 11	2(1)
※切换位置分类“3”“4”“5”时， 包括下列部件 		② 9	2(1)
()内为4F710 注)含螺钉		4F730・740・750时追加	
		② 29	8
单体底板 	4F7-20-SUB-BASE-KIT	① 17	1
	4F7-25-SUB-BASE-KIT	⑦	1
底板安装螺钉 	4F7-SET-SCREW	② 26	4



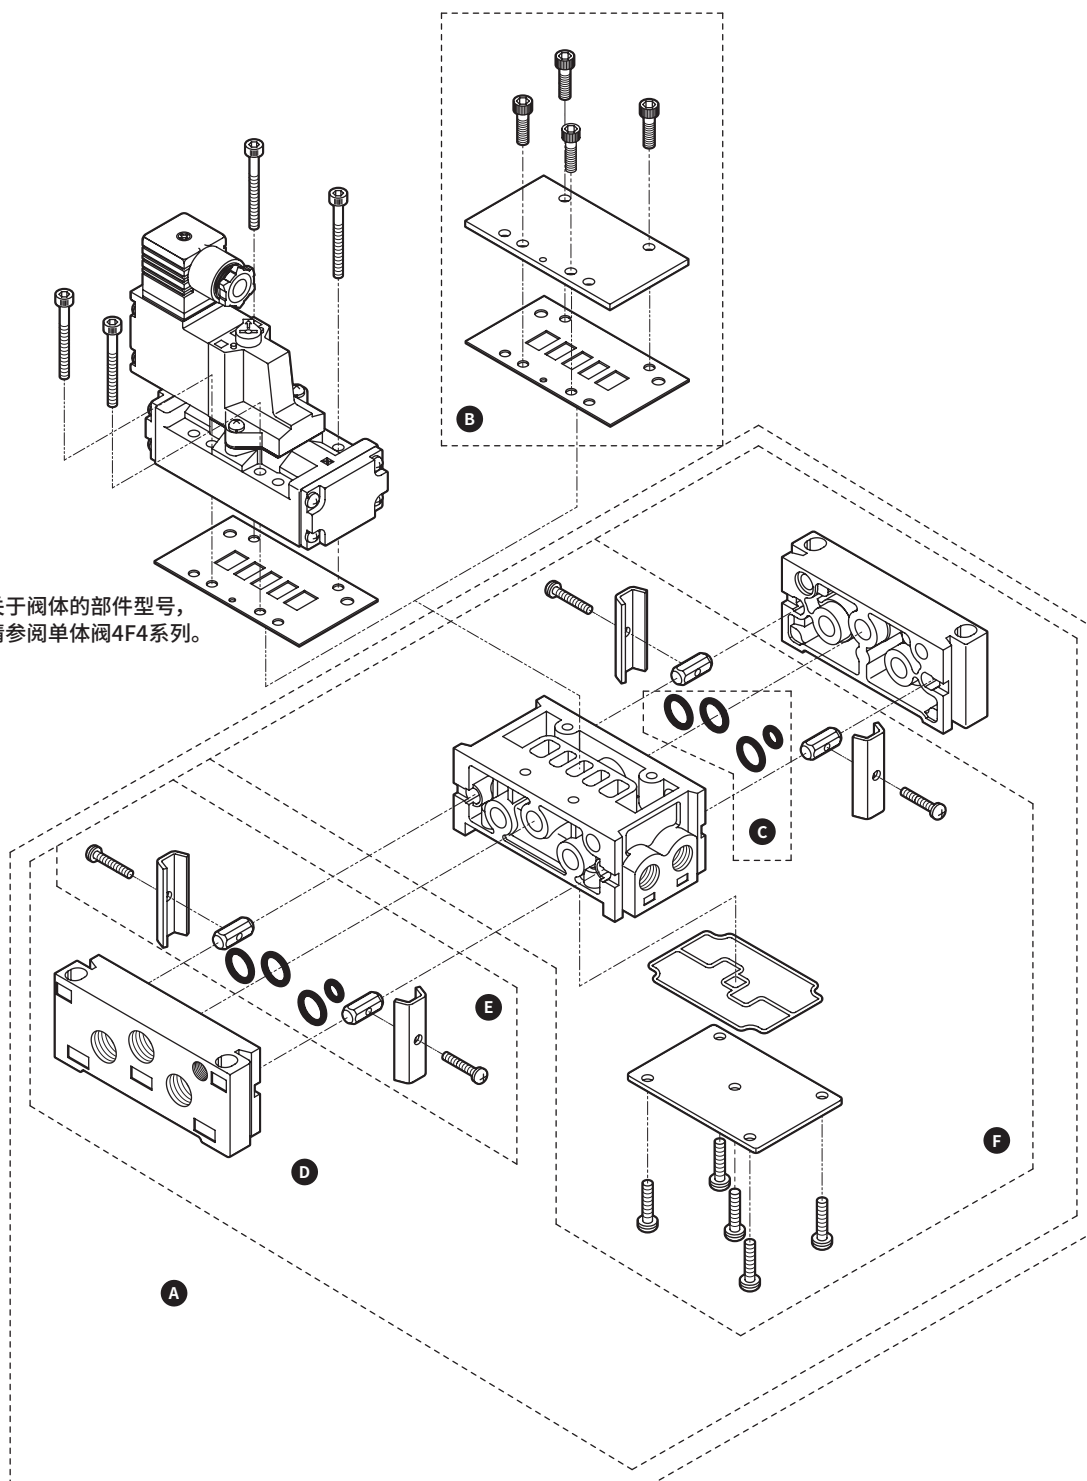
个别配线 集成阀・底板配管
先导式5通阀SELEX阀

M4F4・5・6・7 Series

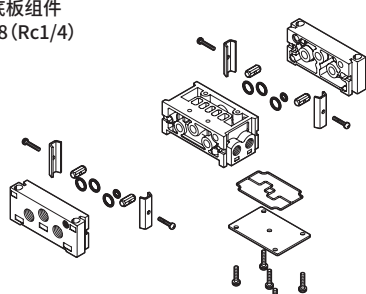

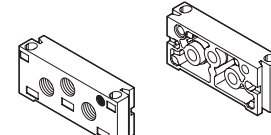
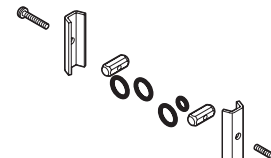
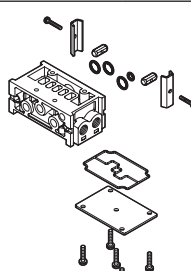
■M4F4系列

部件展开图

※关于阀体的部件型号，
请参阅单体阀4F4系列。



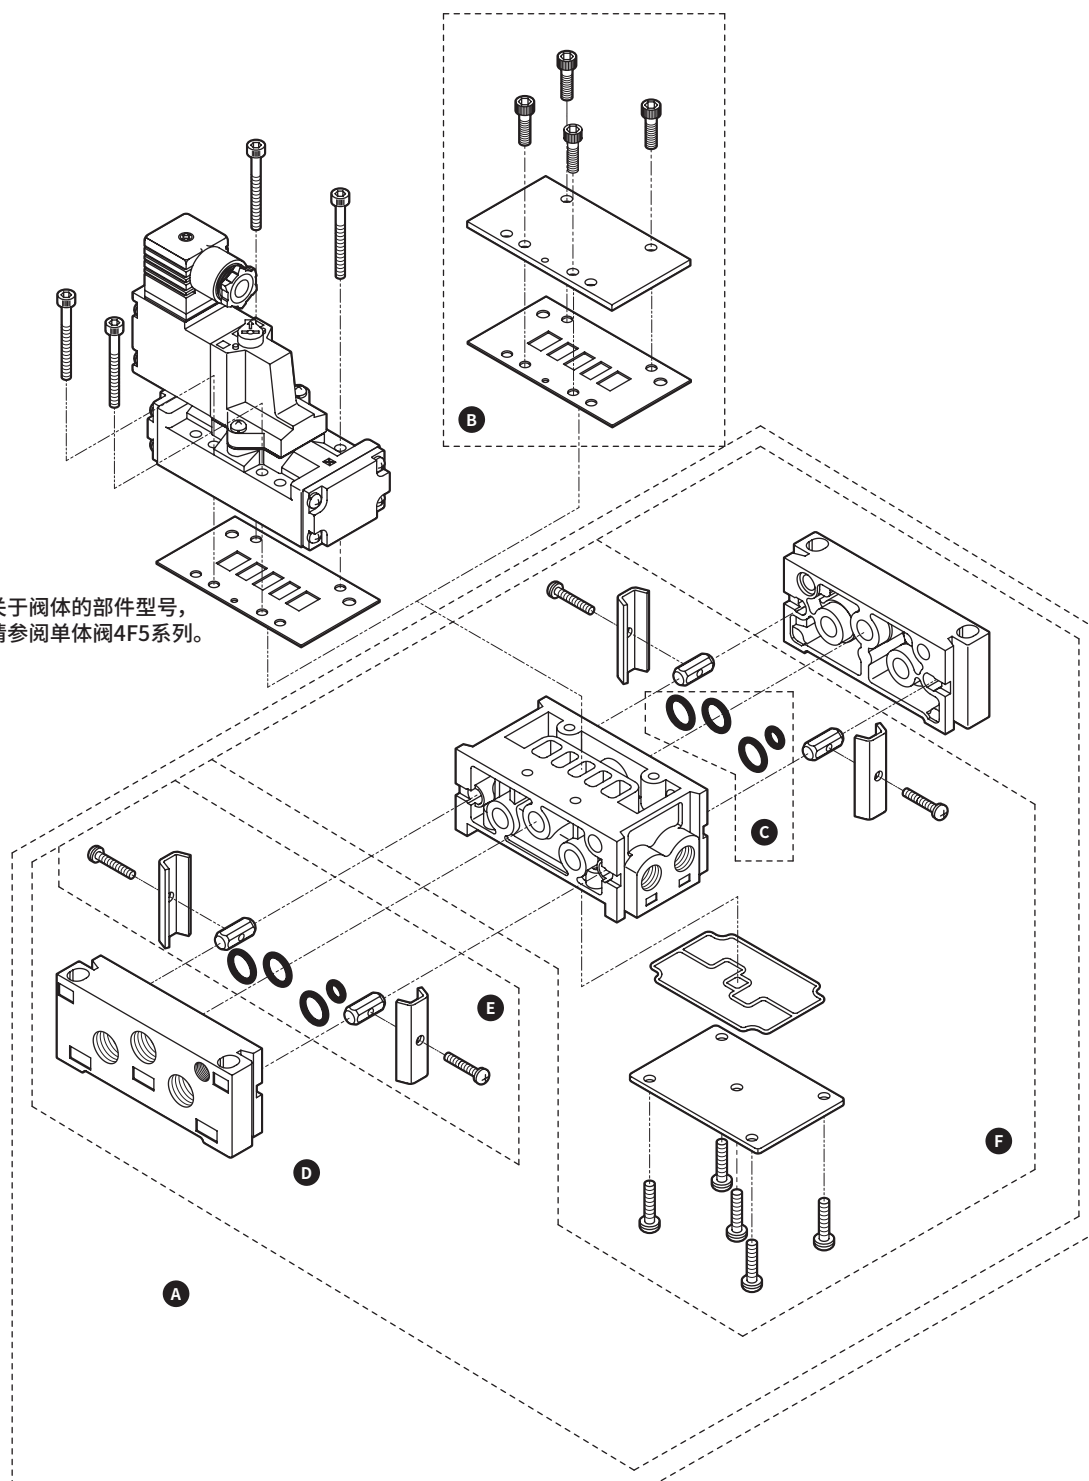
注) 集成阀以2~10连为标准。

部件名称		部件型号	编号	数量
底板组件 08 (Rc1/4) 	2连	M4F4-08-2-C-SUB-BASE-KIT	A	1
	3连	M4F4-08-3-C-SUB-BASE-KIT		
	4连	M4F4-08-4-C-SUB-BASE-KIT		
	5连	M4F4-08-5-C-SUB-BASE-KIT		
	6连	M4F4-08-6-C-SUB-BASE-KIT		
	7连	M4F4-08-7-C-SUB-BASE-KIT		
	8连	M4F4-08-8-C-SUB-BASE-KIT		
	9连	M4F4-08-9-C-SUB-BASE-KIT		
	10连	M4F4-08-10-C-SUB-BASE-KIT		
遮蔽板组件 		M4F4-MP-KIT	B	1
密封件组件 		M4F4-GASKET-KIT	C	1
子端 		M4F4-SUB-END-RL-KIT	D	1
连接部件组件 		M4F4-BRACKET-KIT	E	1
1连增设集成阀 底板组件 		M4F4-08-C-SUB-BASE-KIT	F	1
隔断板 (单独排气对应)		M4F4-DIVISION-PLATE	—	1
适配器组件 (安装在FS/FD系列底座上的适配器)	4F4-FS2/FD2	4F9-980	—	1
	4F4-FS3/FD3	4F9-982		
底板密封件		4F4-F2-SUB-BASE-GASKET	—	—
		4F4-F3-SUB-BASE-GASKET		

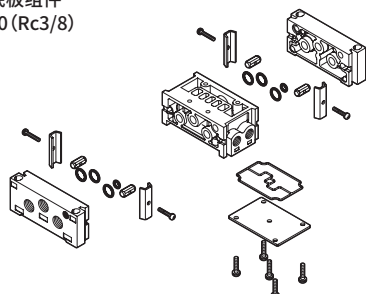

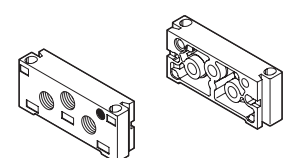
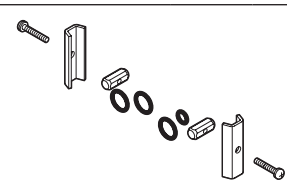
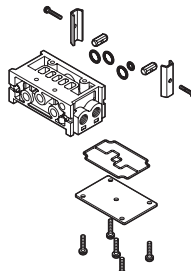
■M4F5系列

部件展开图

※关于阀体的部件型号，
请参阅单体阀4F5系列。

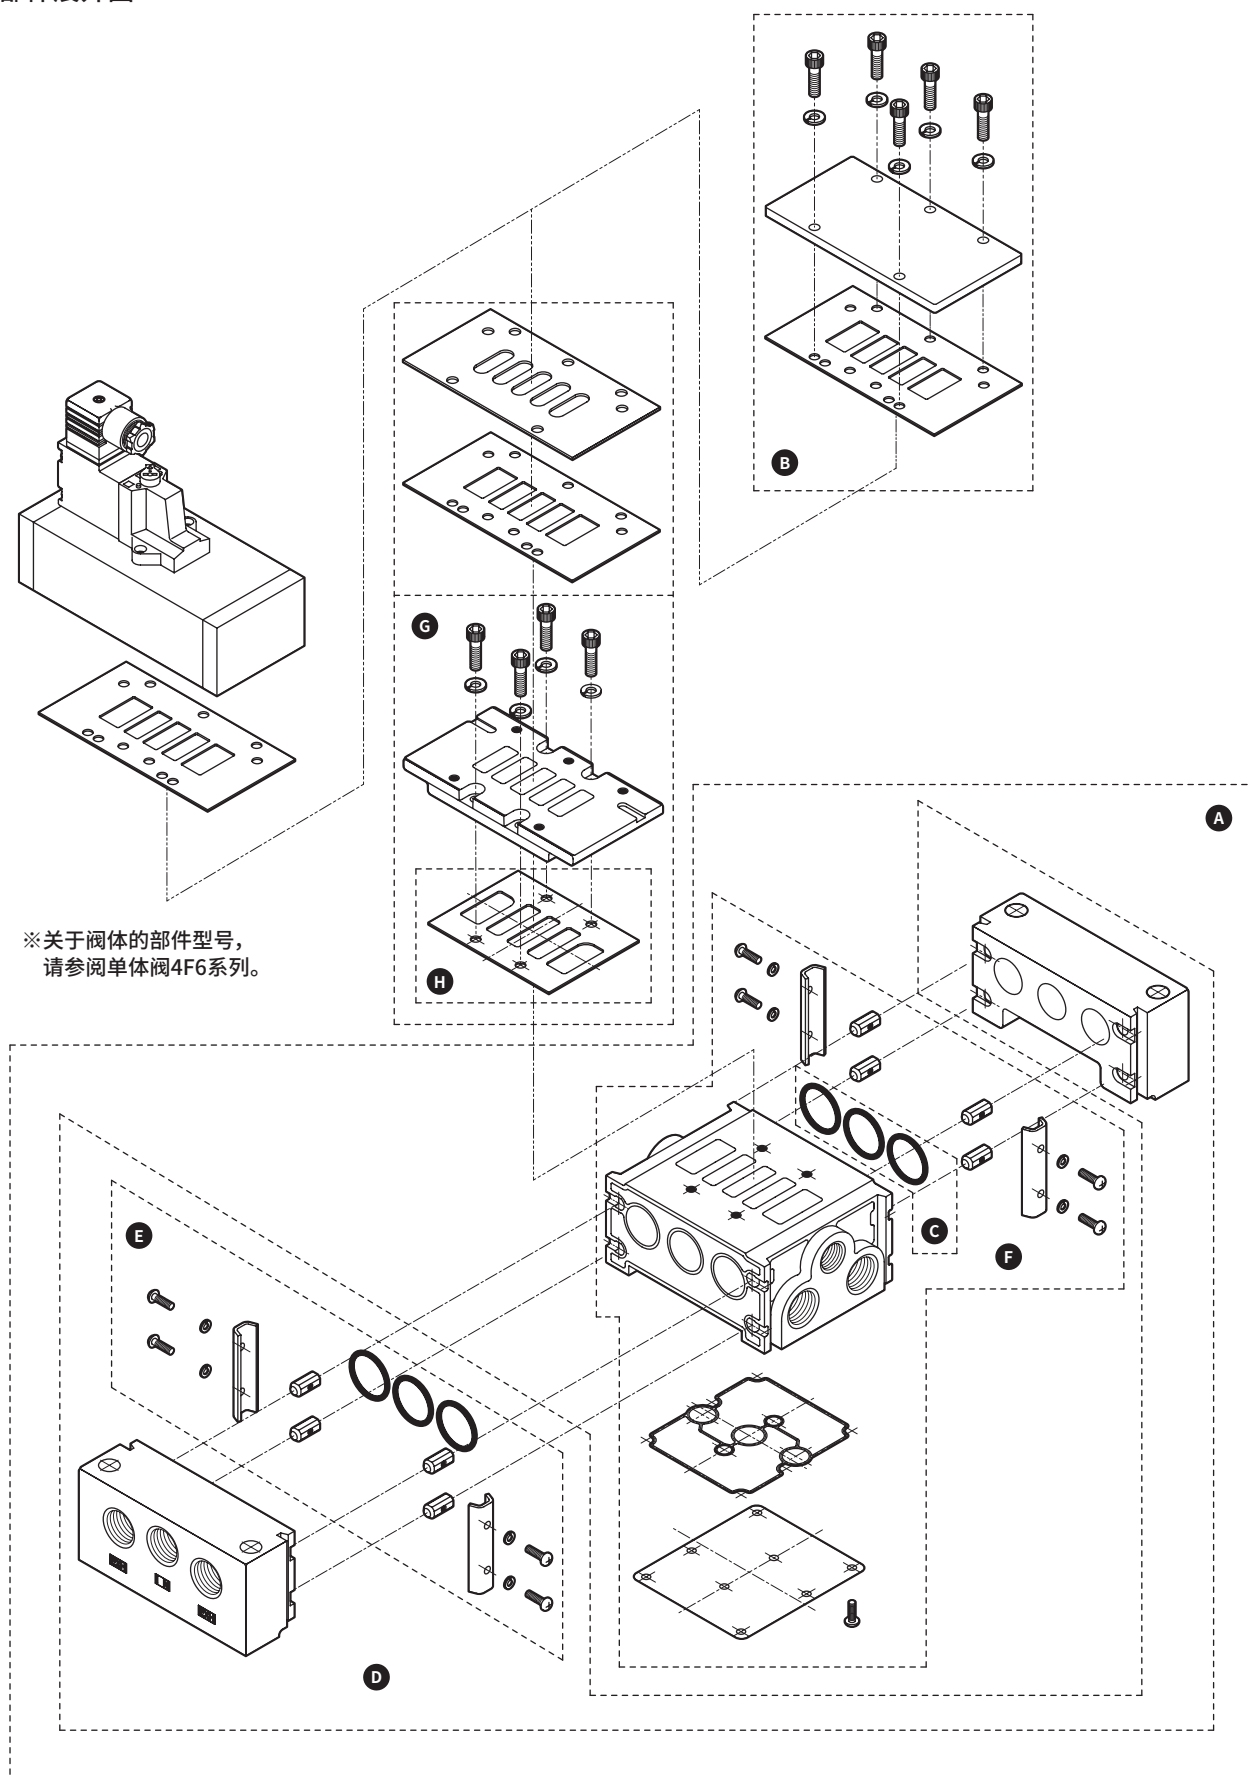


注) 集成阀以2~10连为标准。

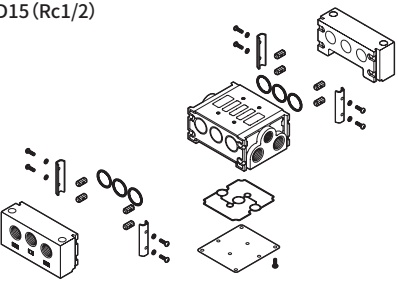

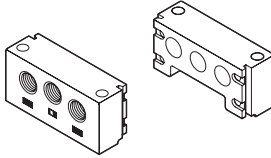
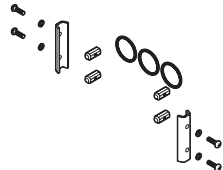
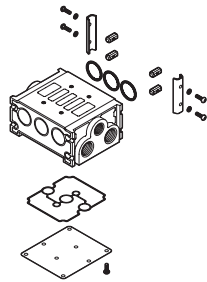

部件名称		部件型号	编号	数量
底板组件 10 (Rc3/8) 	2连	M4F5-10-2-C-SUB-BASE-KIT	A	1
	3连	M4F5-10-3-C-SUB-BASE-KIT		
	4连	M4F5-10-4-C-SUB-BASE-KIT		
	5连	M4F5-10-5-C-SUB-BASE-KIT		
	6连	M4F5-10-6-C-SUB-BASE-KIT		
	7连	M4F5-10-7-C-SUB-BASE-KIT		
	8连	M4F5-10-8-C-SUB-BASE-KIT		
	9连	M4F5-10-9-C-SUB-BASE-KIT		
	10连	M4F5-10-10-C-SUB-BASE-KIT		
遮蔽板组件 		M4F5-MP-KIT	B	1
密封件组件 		M4F5-GASKET-KIT	C	1
子端 		M4F5-SUB-END-RL-KIT	D	1
连接部件组件 		M4F5-BRACKET-KIT	E	1
1连增设集成阀 底板组件 		M4F5-10-C-SUB-BASE-KIT	F	1
隔断板 (单独排气对应)		M4F5-DIVISION-PLATE	—	1
适配器组件 (安装在FS/FD系列 底座上的适配器)	4F5-FS3/FD3	4F9-981	—	1
	4F5-FS4/FD4	4F9-988		
底板密封件		4F5-F3-SUB-BASE-GASKET/	—	—
		4F5-F4-SUB-BASE-GASKET		

■M4F6系列

部件展开图

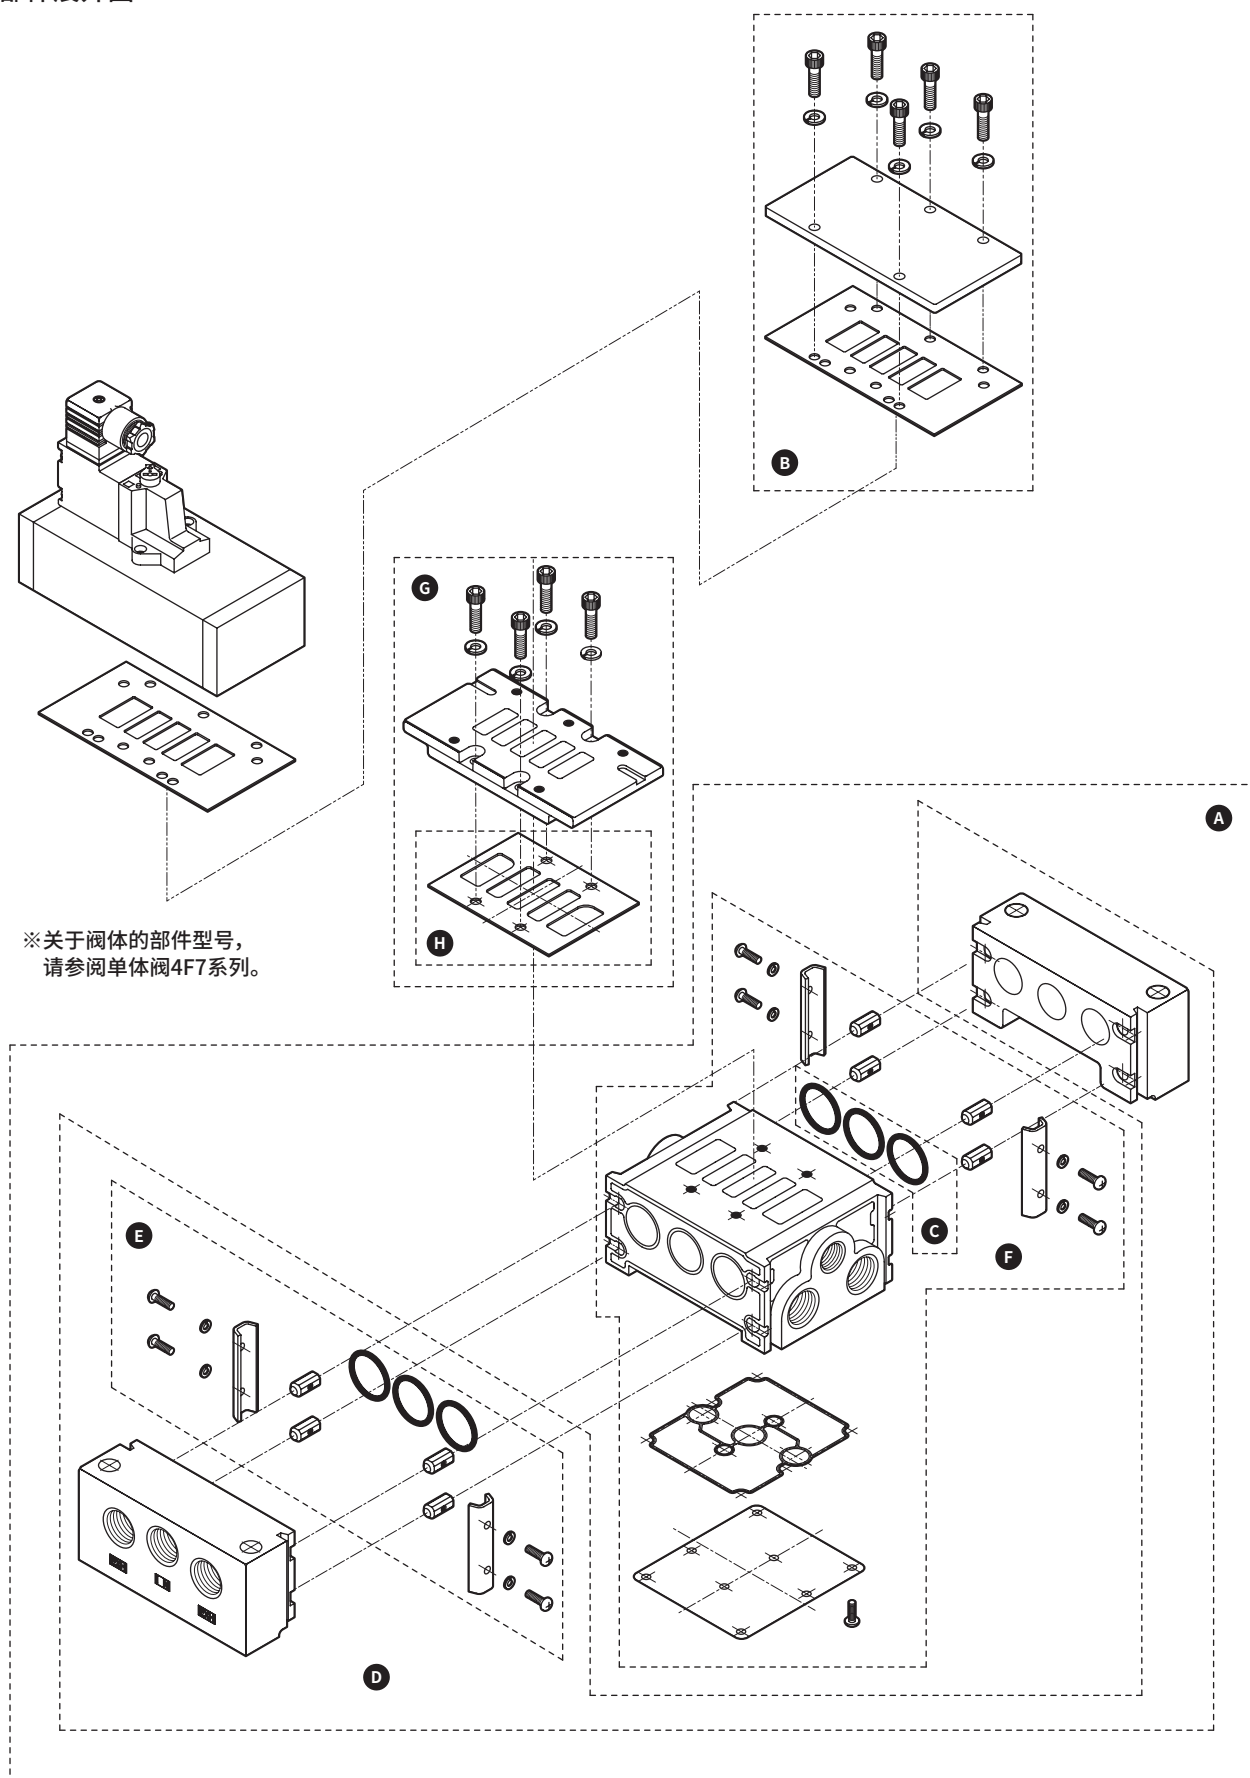


注) 集成阀以2~10连为标准。

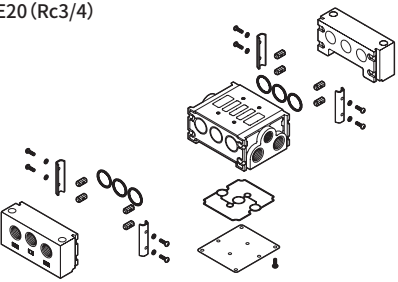

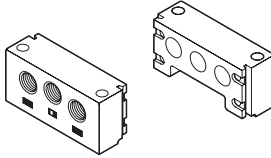
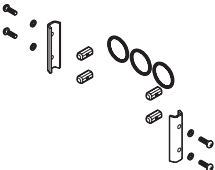
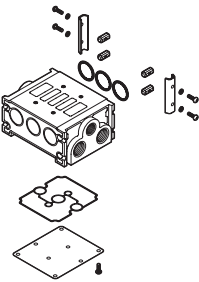


部件名称		部件型号	编号	数量
底板组件 D15 (Rc1/2) 	2连	M4F6-D15-2-C-SUB-BASE-KIT	A	1
	3连	M4F6-D15-3-C-SUB-BASE-KIT		
	4连	M4F6-D15-4-C-SUB-BASE-KIT		
	5连	M4F6-D15-5-C-SUB-BASE-KIT		
	6连	M4F6-D15-6-C-SUB-BASE-KIT		
	7连	M4F6-D15-7-C-SUB-BASE-KIT		
	8连	M4F6-D15-8-C-SUB-BASE-KIT		
	9连	M4F6-D15-9-C-SUB-BASE-KIT		
	10连	M4F6-D15-10-C-SUB-BASE-KIT		
遮蔽板组件 		M4F6-D15-MP-KIT	B	1
密封件组件 		M4F6-D15-GASKET-KIT	C	1
子端 		M4F6-D15-SUB-END-RL-KIT	D	1
连接部件组件 		M4F6-D15-BRACKET-KIT	E	1
1连增设集成阀 底板组件 		M4F6-D15-C-SUB-BASE-KIT	F	1
隔断板 (单独排气对应)		M4F6-D15-DIVISION-PLATE	—	1
适配器组件 		4F9-983	G	1
底板密封件 		4F6-F4-SUB-BASE-GASKET	H	1

■M4F7系列

部件展开图



注) 集成阀以2~10连为标准。

部件名称		部件型号	编号	数量
底板组件 E20 (Rc3/4) 	2连	M4F7-E20-2-C-SUB-BASE-KIT	A	1
	3连	M4F7-E20-3-C-SUB-BASE-KIT		
	4连	M4F7-E20-4-C-SUB-BASE-KIT		
	5连	M4F7-E20-5-C-SUB-BASE-KIT		
	6连	M4F7-E20-6-C-SUB-BASE-KIT		
	7连	M4F7-E20-7-C-SUB-BASE-KIT		
	8连	M4F7-E20-8-C-SUB-BASE-KIT		
	9连	M4F7-E20-9-C-SUB-BASE-KIT		
	10连	M4F7-E20-10-C-SUB-BASE-KIT		
遮蔽板组件 		M4F7-E20-MP-KIT	B	1
密封件组件 		M4F7-E20-GASKET-KIT	C	1
子端 		M4F7-E20-SUB-END-RL-KIT	D	1
连接部件组件 		M4F7-E20-BRACKET-KIT	E	1
1连增设集成阀 底板组件 		M4F7-E20-C-SUB-BASE-KIT	F	1
隔断板 (单独排气对应) 		M4F7-E20-DIVISION-PLATE	—	1
适配器组件 		4F9-984	G	1
底板密封件 		4F7-F5-SUB-BASE-GASKET	H	1