

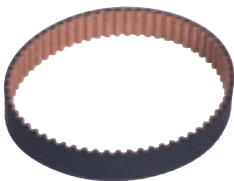
维护部件

■维护部件(马达单元)

※ 仅限ECR用时更换马达单元，ECG用除外。

型 号	适用機種
	
EBS-04ME-MOTORUNIT-N	EBS-04ME
EBS-04MR-MOTORUNIT-N	EBS-04MR/D/L
EBS-05ME-MOTORUNIT-N	EBS-05ME
EBS-05MR-MOTORUNIT-N	EBS-05MR/D/L
EBS-08ME-MOTORUNIT-N	EBS-08ME
EBS-08MR-MOTORUNIT-N	EBS-08MR/D/L
EBS-04ME-MOTORUNIT-B	EBS-04ME
EBS-04MR-MOTORUNIT-B	EBS-04MR/D/L
EBS-05ME-MOTORUNIT-B	EBS-05ME
EBS-05MR-MOTORUNIT-B	EBS-05MR/D/L
EBS-08ME-MOTORUNIT-B	EBS-08ME
EBS-08MR-MOTORUNIT-B	EBS-08MR/D/L

■维护部件/马达安装方向：右、下、左折回安装用(正时皮带)

型 号	适用機種
	
EBS-04MR-BELT	EBS-04※R/D/L
EBS-05MR-BELT	EBS-05※R/D/L
EBS-08MR-BELT	EBS-08※R/D/L

■维护部件(润滑油加注嘴)

型 号	适用機種
	
EBS-NOZZLE	全部機種

■维护部件(钢带)

型 号	适用機種
	
EBS-04-STEELBELT (行程符号4位)	EBS-04 (相应行程产品)
EBS-05-STEELBELT (行程符号4位)	EBS-05 (相应行程产品)
EBS-08-STEELBELT (行程符号4位)	EBS-08 (相应行程产品)