


端子箱的接线方法

DIN端子箱(Pg9)、带指示灯DIN端子箱(Pg9)

- ①请使用下述绝缘导线。
 - ・导线外径： $\phi 4.5 \sim \phi 7$ ・公称截面积：0.75mm²
- ②请将铜线用压接端子插入绝缘导线中，然后进行端子铆接。端子箱的端子螺钉规格为M3。
- ③请按以下所示扭矩紧固螺钉。
 - ・螺钉紧固扭矩…0.5Nm ・端子螺钉紧固扭矩…0.5Nm

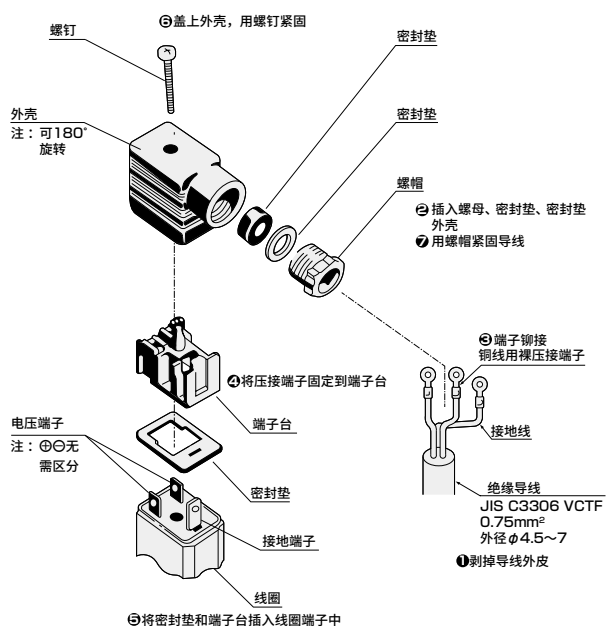


请按①～⑦的作业步骤进行配线。

※从外壳中取出端子台，进行180°旋转，然后再次压入到外壳中，即可变更导线伸出方向。

DIN端子箱(Pg11)、带指示灯DIN端子箱(Pg11)

- ① 请使用下述绝缘导线。
 - ・导线外径： $\phi 6 \sim \phi 10$ ・公称截面积：0.5~1.5mm²
- ② 请将铜线用压接端子插入绝缘导线中，然后进行端子铆接。端子箱的端子螺钉规格为M3。
- ③ 请按以下所示扭矩紧固螺钉。
 - ・螺钉紧固扭矩…0.5Nm ・端子螺钉紧固扭矩…0.5Nm

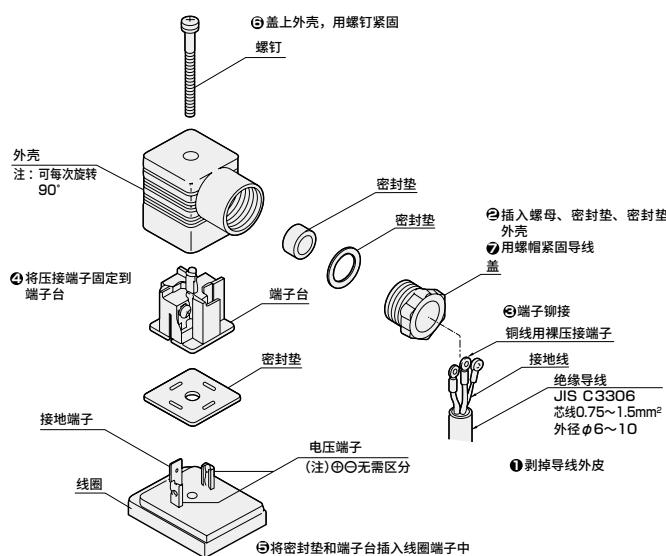

请按①～⑦的作业步骤进行配线。


※从外壳中取出端子台，每次旋转90°，然后再次压入到外壳中，即可变更导线伸出方向。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP·AD
APK·ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB·HVL
S◇B·NAB
LAD·NAD
水用相关
NP·NAP·NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD·MWD
集尘用
CVE·CVSE
CCH·CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

端子箱的接线方法

T形端子箱(G1/2)、带指示灯T形端子箱(G1/2)

- ①请使用下述绝缘导线。
- ・公称截面积：0.75mm²
- ②请将铜线用压接端子插入绝缘导线中，然后进行端子铆接。端子箱的端子螺钉规格为M3。
- ③请按以下所示扭矩紧固螺钉。
- ・安装螺钉紧固扭矩…0.5Nm ・端子螺钉紧固扭矩…0.5Nm

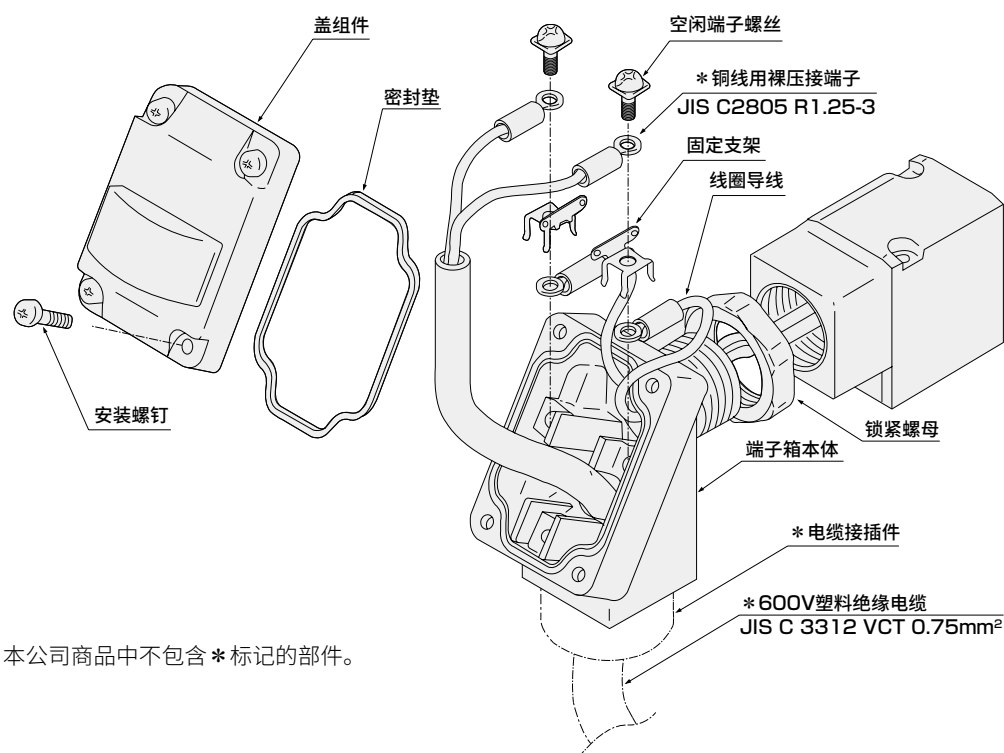

本公司商品中不包含 * 标记的部件。

※更改T形端子箱的朝向

要更改出厂时的T形端子箱的朝向时，请按以下步骤进行操作。

- ①用工具(活动扳手、扳手等)卡住T形端子箱的对边(宽25)，朝逆时针方向旋松。
- ②旋松锁紧螺母。
- ③将T形端子箱朝紧固方向(顺时针)旋转，直至停在目标位置前的约15°。
- ④用手将锁紧螺母轻轻紧固在线圈侧。
- ⑤用工具卡住T形端子箱的对边进行旋转(约15°)紧固，直至到达目标位置。


注：要从出厂时的位置进一步将端子箱贴紧并更改朝向时，请旋转1/2圈以内。

NVP11,NP13,NP14-10A~25A

1 先导电磁阀的装配要领(电磁阀搭载型时)

拆卸了先导电磁阀时，请按以下要领进行装配。

分解后，请将手动操作部(绿色)装配到阀体的A口侧。

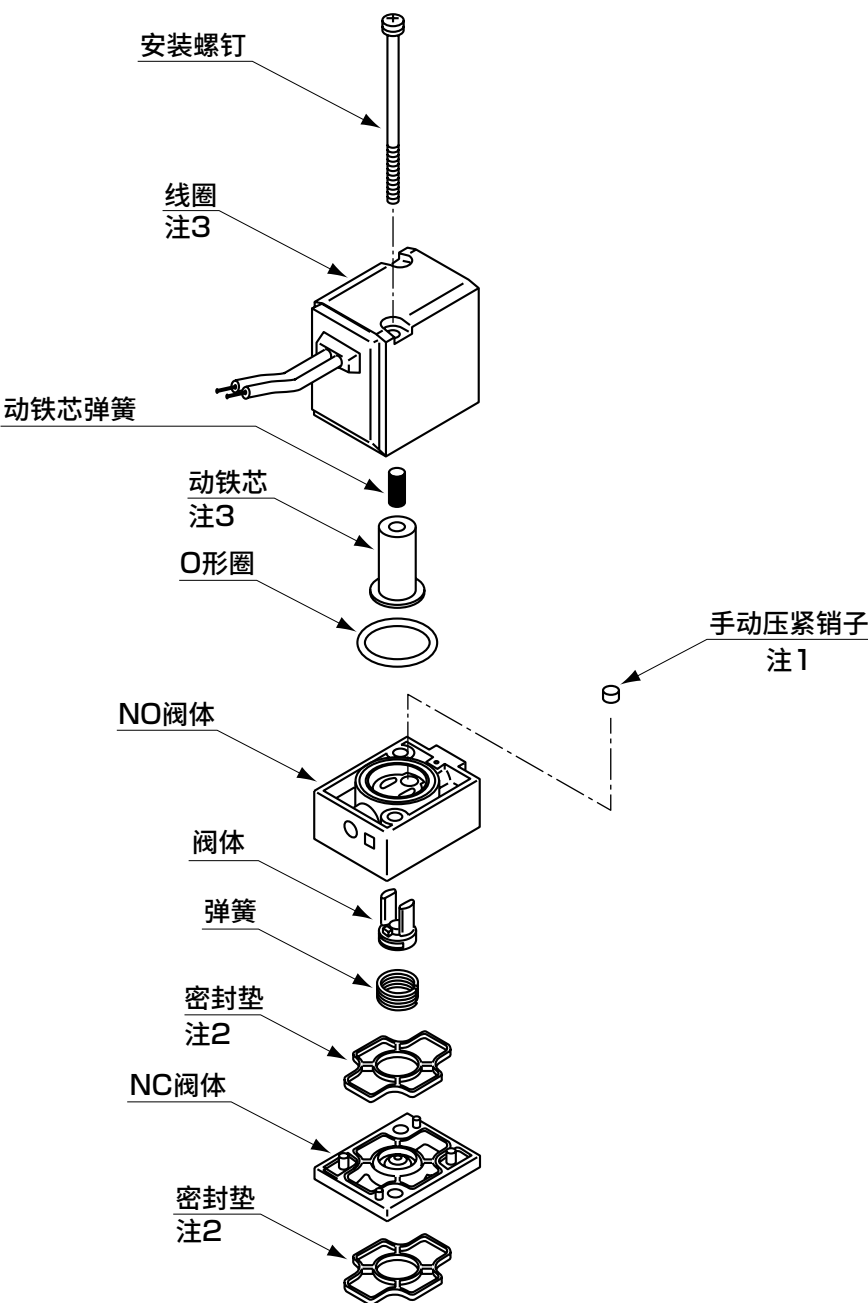

- 注1：拆解时，请注意避免手动压紧销子等构成部件的丢失。
- 注2：密封垫有方向性。放入阀体时请注意。
- 注3：AC电压和DC电压的线圈与动铁芯不同。请更换线圈和动铁芯的组合。
- 注4：动铁芯上涂有润滑用的透平油。

■备注 ● NVP11-10A~25A,NP13-10A~25A用先导电磁阀(执行部)型号

CVS2-B-0 □ □ - (额定电压)

↑
线圈选择项符号

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末