




外形尺寸(mm)

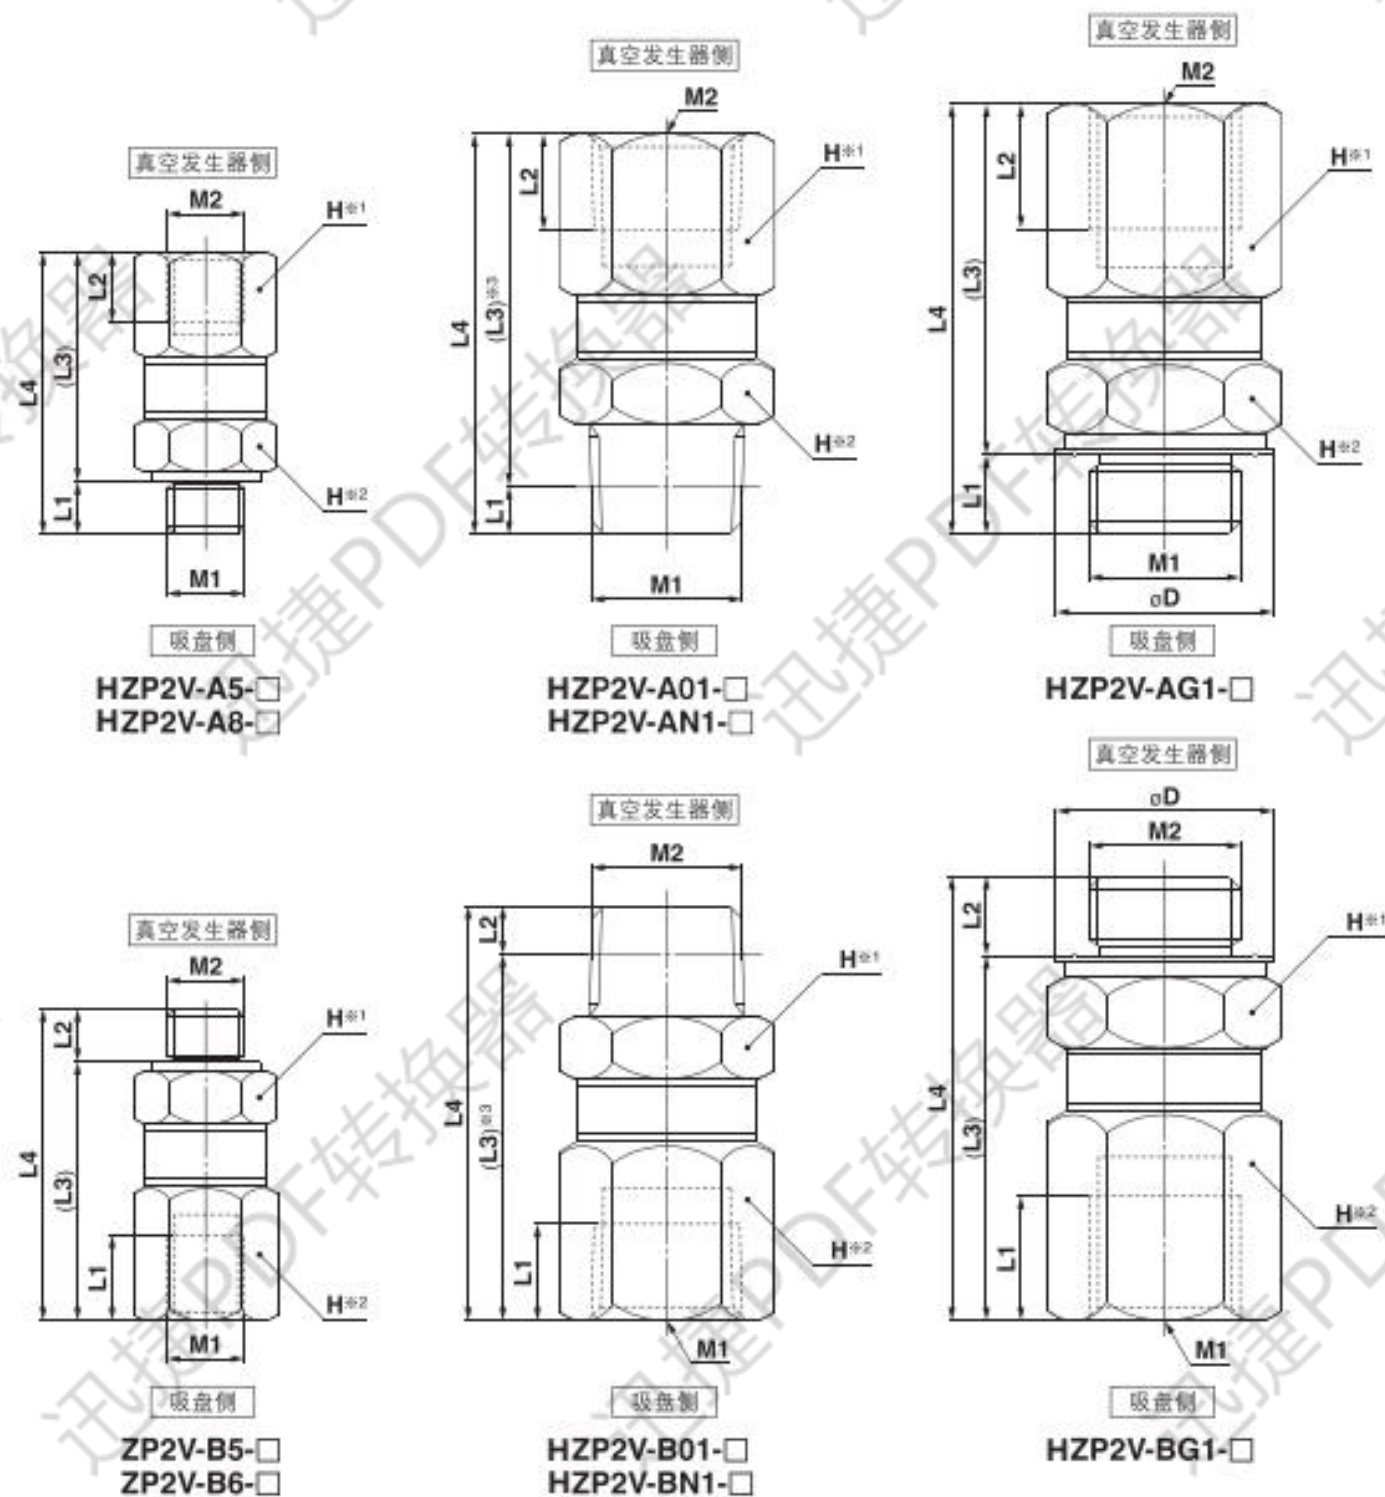







※1 真空发生器侧工具使用处 ※2 吸盘侧工具使用处
※3 R, NPT螺纹的螺纹拧入后的参考尺寸

型号	M1	M2	L1	L2	L3	L4	H (六角对边)	oD	W (g)	紧固力矩 (N·m) ^{注)}
HZIP2V-A5-□	M5×0.8	M5×0.8	3.4	4.5	14.7	18.1	8	—	6	1.0~1.5
HZIP2V-A8-□	M8×1.25	M8×1.25	5.9	8	20.1	26	12	—	18	5.5~6.0
HZIP2V-A01-□	R1/8	Rc1/8	3.1	6.2	22.6	25.7	12	—	18	7.0~9.0
HZIP2V-AG1-□	G1/8	G1/8	5.1	8	22.5	27.6	13	14	23	5.5~6.0
HZIP2V-AN1-□	NPT1/8	NPT1/8	3.2	6.9	23.3	26.5	12	—	19	7.0~9.0
HZIP2V-B5-□	M5×0.8	M5×0.8	5.5	3.4	16.6	20	8	—	7	1.0~1.5
HZIP2V-B6-□	M6×1	M6×1	5	4.5	16.2	20.7	8	—	7	2.0~2.5
HZIP2V-B01-□	Rc1/8	R1/8	6.2	3.1	23.5	26.6	12	—	19	7.0~9.0
HZIP2V-BG1-□	G1/8	G1/8	8	5.1	23.4	28.5	13	14	24	5.5~6.0
HZIP2V-BN1-□	NPT1/8	NPT1/8	6.9	3.2	24.2	27.4	12	—	19	7.0~9.0

注) 本产品的安装、卸除, 请按图示使用扳手或扭矩扳手。另外, 安装时请根据表内所示紧固力矩紧固。



外形尺寸(mm)

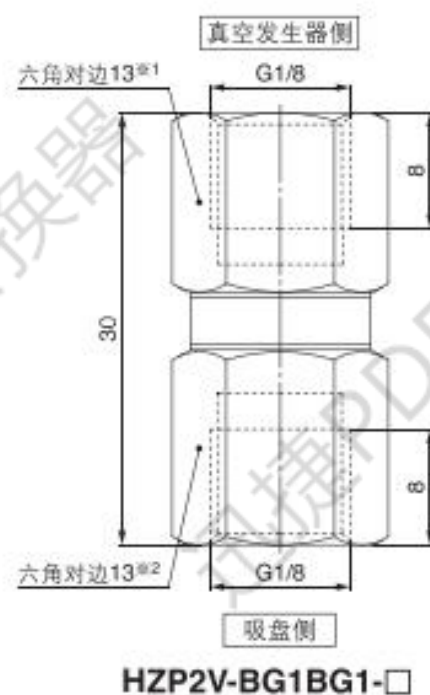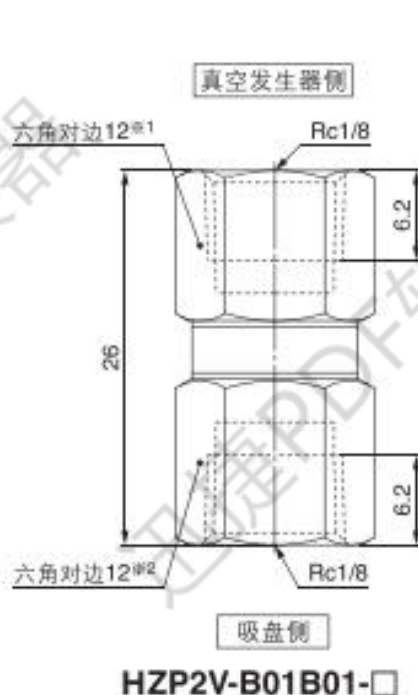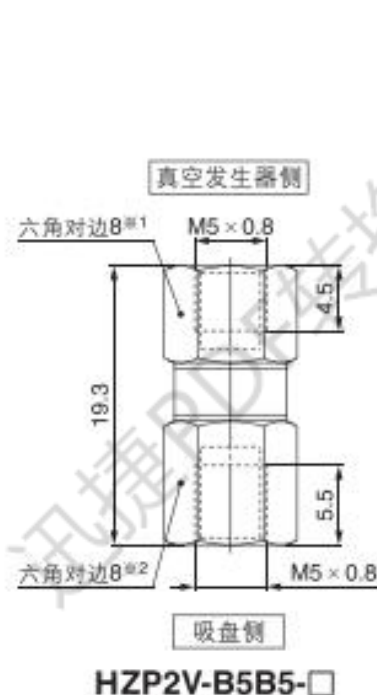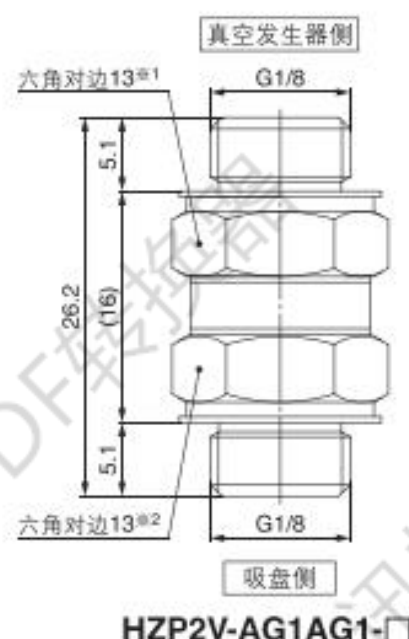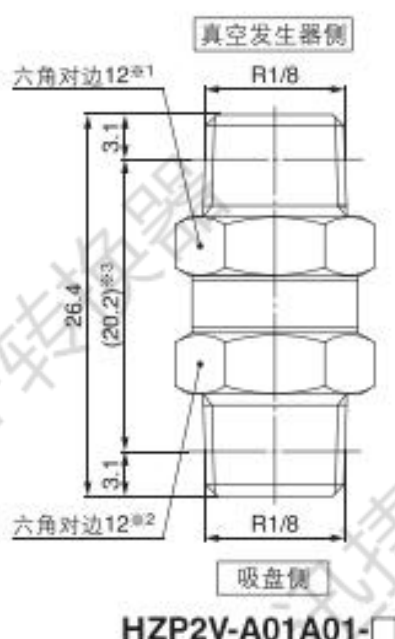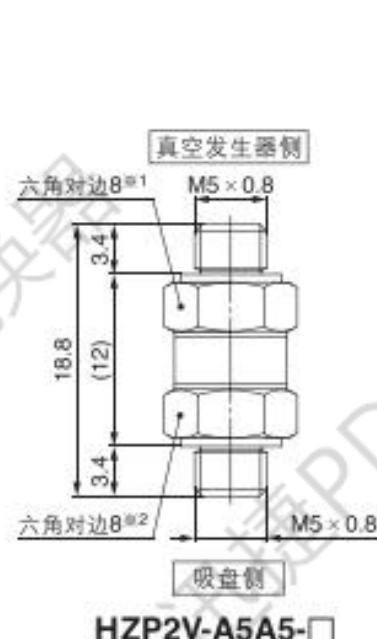

※1 真空发生器侧工具使用处 ※2 吸盘侧工具使用处
※3 R螺纹的螺纹拧入后的参考尺寸

型号	连接螺纹尺寸		W (g)	紧固力矩 (N·m) ^{注)}
	吸盘侧	真空发生器侧		
HZP2V-A5A5-□	M5 × 0.8	M5 × 0.8	6	1.0~1.5
HZP2V-A01A01-□	R1/8	R1/8	19	7.0~9.0
HZP2V-AG1AG1-□	G1/8	G1/8	22	5.5~6.0
HZP2V-B5B5-□	M5 × 0.8	M5 × 0.8	7	1.0~1.5
HZP2V-B01B01-□	Rc1/8	Rc1/8	17	7.0~9.0
HZP2V-BG1BG1-□	G1/8	G1/8	24	5.5~6.0

注) 本产品的安装、卸除, 请按图示使用扳手或扭矩扳手。另外, 安装时请根据表内所示紧固力矩紧固。