

■ 监视器功能说明及操作说明

开关输出指示灯

- 亮灯…开关ON
- 闪烁…过电流保护动作中

运转指示灯


- 亮灯…流量显示中
- 闪烁…累计停止中
- 灭灯…设定（确认）中

[READ] 键

- 设定值的调用

[SHIFT] 键

- 闪烁部右移

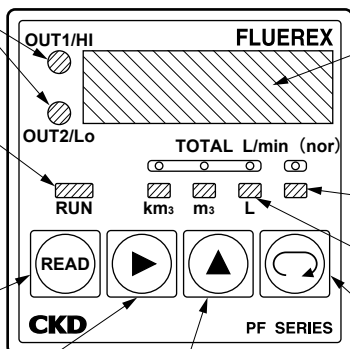

4位数字显示

- 〈测量模式〉
- 瞬时/累计流量显示
- 错误显示
- 〈读写模式〉
- 设定值的显示

瞬时流量单位显示

- 瞬时流量显示时亮灯

累计流量单位显示

- 累计流量显示时亮灯

[CHANGE] 键

- 设定值的确定
- 单位的变更/确定

[UP] 键

- 增加闪烁部的数值



测量模式

READ

读取模式

■ 开关参数

可根据用途进行4种设定。


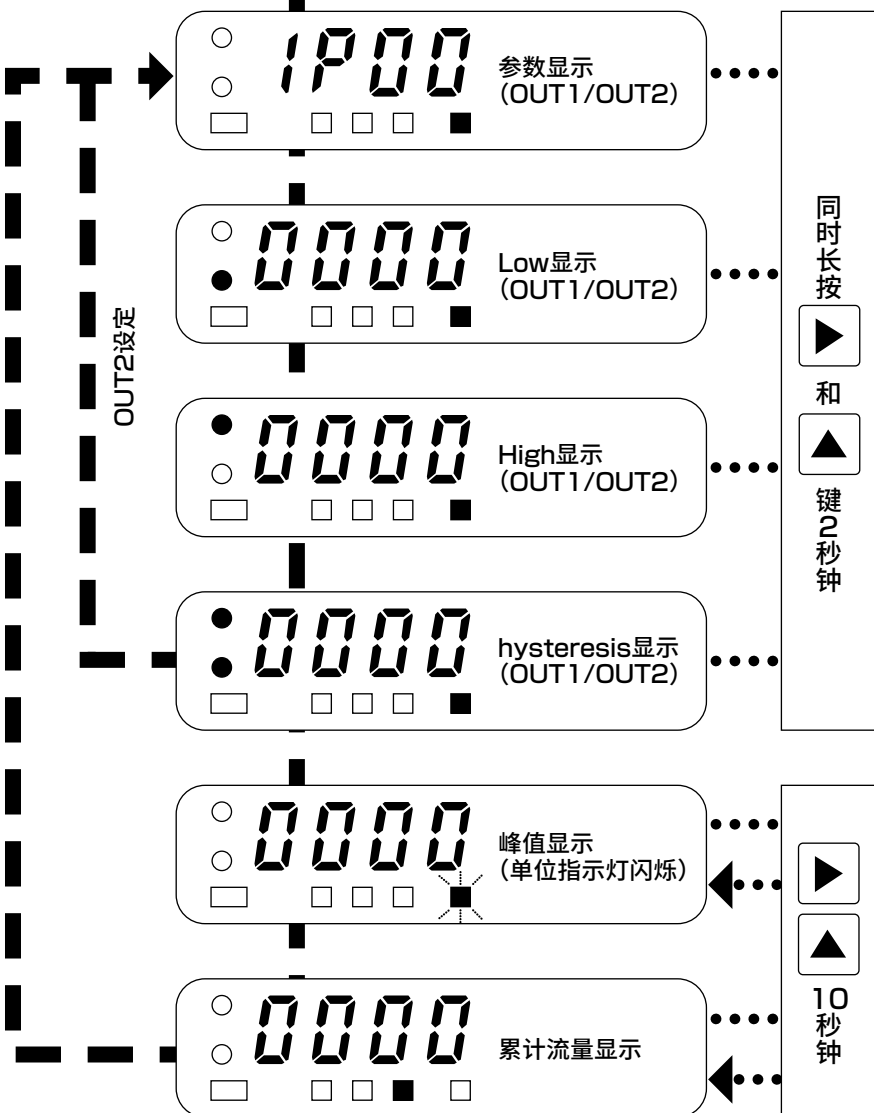
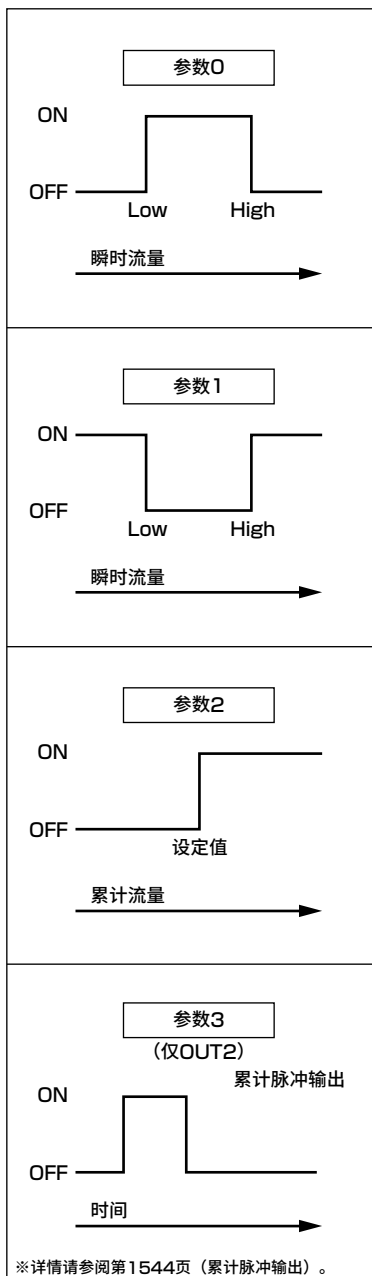


※参数2时，并非 (L) (H) (h)，而是 (累计开关设定值)。

※参数3时，因无设定项目，在读取模式时跳转到 (峰值显示)，写入模式时跳转到 (参数设定)。

※累计流量的设定/确认后，通过按下 [] (切换键)，累计流量的显示单位发生变化。

※详情请参阅第1544页 (累计脉冲输出)。

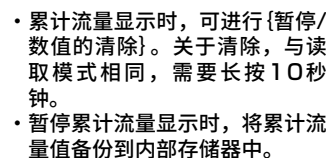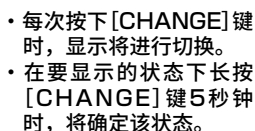

※同时按下[SHIFT][UP]键10秒钟后，清除峰值/累计流量。

- 累计开关中无迟滞设定。

将OUT2的参数设定为[3]时，将开关输出功能变更为累计脉冲输出功能。
另外，OUT1中无累计脉冲输出功能，敬请注意。

- 本产品自动在内部存储器上备份累计流量值/峰值，即使切断电源仍将保存备份的数据。
- 备份时间如下所示。

- 1) 上次备份已经过5分钟以上, 上次的累计流量值·峰值中出现变化时。
 - 2) 已执行累计流量停止时。
 - 3) 已清除累计值时。(峰值为此时的值, 累计值是备份清除后的数值)
 - 4) 已清除峰值时。(峰值为清除后的值, 累计值是备份累计时的数值)
- 下述场合时将不进行备份, 敬请注意。
- 1) 距离上次备份不足5分钟时。
 - 2) 距离上次备份5分钟后的数值没有差别时。

另外，将电源置于ON时，显示上次备份时的数值。