



气动元件

为了安全地使用本产品

使用前请务必阅读。

关于气缸常规内容请确认卷头73页。

个别注意事项：锁紧单元 UB系列

设计・选型时

⚠ 注意

■样本中的负荷为静态负荷。不能用于紧急停止制动。

■如果存在空气残压，可能无法锁紧轴。


安装・装配・调整时

⚠ 注意

■手动解除方法

将一字螺丝刀插入手动解除孔，滑动活塞即可手动解除。

※即使没有空气，也可在组装或保养时手动解除。
(请注意螺丝刀的插入位置。)

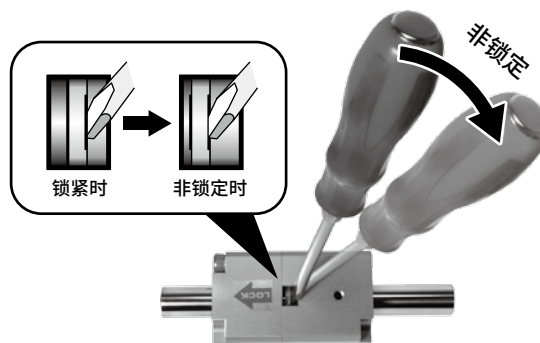

设计・选型时

⚠ 注意

■如果拆解各个部分，可能导致异物进入或各个部分组装精度劣化。

■如果切屑等异物混入，可能导致滚柱等循环部件损伤或功能损失。因此，请防止异物进入。

■某些使用环境下，腐蚀性溶剂、冷却液等飞散而进入时，请利用防尘套或盖板等避免附着、进入到锁紧单元本体中。