



气动元件

为了安全地使用本产品

使用前请务必阅读。

关于气缸常规内容请在卷头73确认，关于气缸开关请在卷头80确认。


个别注意事项：自动卡爪更换器 CHC系列

设计・选型时

注意


■关于本体侧连接用气口配管

弹簧为防坠落用，不可用于承受外力。装置运行期间在连接时施加外力的情况，请向连接用气口供气后使用。

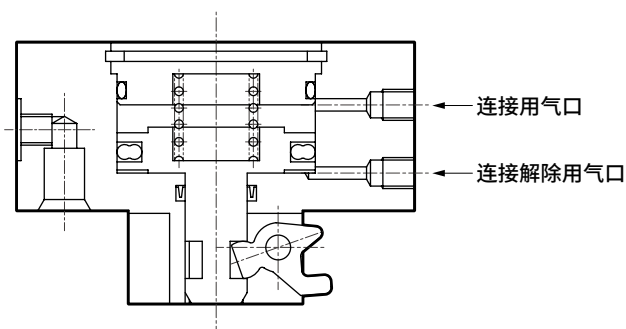

■关于向工具用气口供给压缩空气


工具用气口处于开放状态，因此请使用3位中封规格的方向控制阀。
分离时请勿供给压缩空气。

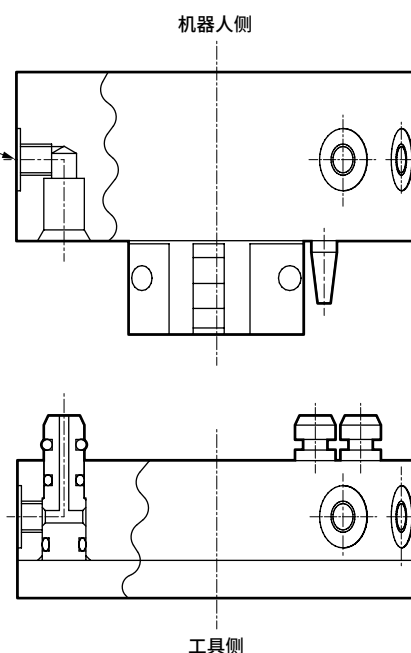

■关于连接方法

机械手和工具侧的间隙请设为1mm。供给空气时，臂缩回工具侧，1mm间隙消失。

间隙设为1mm以下时，会碰到工具侧的伸出部。

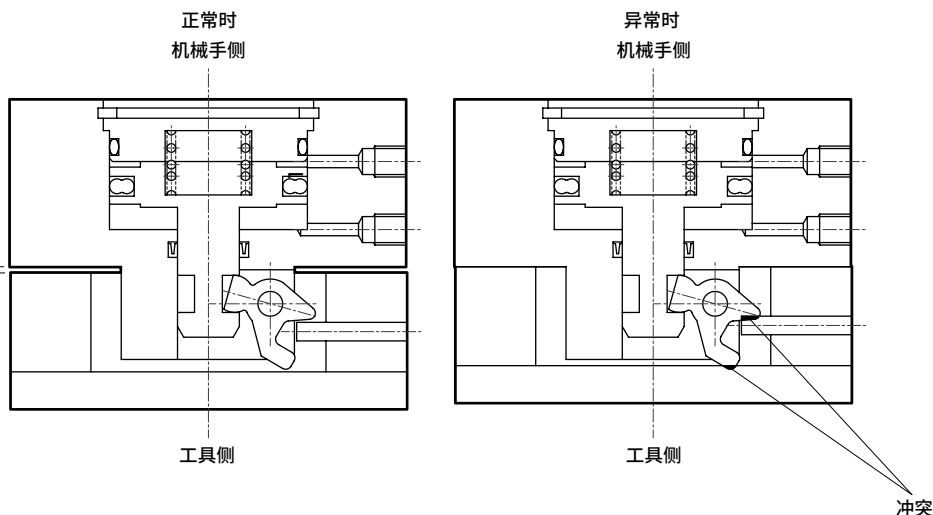

冲突