

型号表示方法

真空发生器系统

单体型号表示方法

HPZB 06 1 1 - K1 5 L - FAM - C4

① 喷嘴口径

记号	喷嘴口径
03	ø0,3
04	ø0,4
05	ø0,5
06	ø0,6

② 主体形式

记号	主体规格	通口规格 ^(注2)
1	单体	PV, PD PV, PD共通口 (PV=PD)
2	单体	PV, PD PV, PD单独进口 (PV≠PD)
3	集装式用	无区别

⑤ 额定电压

5	DC24V
6	DC12V

⑥ 供给阀·破坏阀 导线引出方式

L	L型插座式 带导线
---	--------------

③ 排气形式

1	消声器排气 (单独排气)
2	通口排气 (单独排气)

④ 供给阀·破坏阀组合^(注3)

记号	供给阀	破坏阀	适合主体形式
K1	常闭	常闭	真空发生器
J1	常闭	无	PV=PD, PV≠PD

※用大气开放口真空破坏。

⑦ 压力传感器 / 真空用压力开关规格

记号	种类	压力范围[kPa]	规格	真空用压力开关
无记号	无压力传感器 / 无真空用压力开关			
FAM	真空压力开关	-100~100	NPN2输出 SI单位固定 ^(注9)	
FBM	真空压力开关	-100~100	PNP2输出 SI单位固定 ^(注9)	

注9) 固定单位: kPa

⑨ 可选项^(注10)

无记号	无可选项
B	单体用带托架 (同包出产品, 未组装)

⑧ 真空(V)通口^(注11)

C4	直通型 ø4快换接头
----	---------------

▲提示:

本真空过滤器的外壳是塑胶所制。一旦附着酒精等化学品会造成破坏。而且, 也要避免在这样的环境中使用本产品。

注) 产品本体自带简易型过滤器, 在多粉尘环境中使用该孔容易阻塞, 请外加本公司PZFC系列过滤器配合使用。

型号表示方法

集装汇流板

集装汇流板型号表示方法

ZZB 08 - 01 M5

① 位数

01	1位
02	2位
...	...
12	12位

② 共通供给压(PV)通口接管口径

01	Rc1/8
01F	G1/8


③ 共通破坏压(PD)通口尺寸^(注)

无记号	无PD通口(PV=PD)
M5	M5x0,8(PV≠PD)



真空(V)通口

※单侧供给的使用场合, 请另外配置。
例) M5x0,8的场合: M-5P

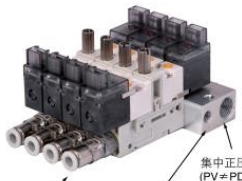

真空(V)通口

集中正压供气口(PV)
(PV=PD)

集中破坏供气口(PD)
(PV≠PD)

产品的订购方法

■单体的场合

单体型号表示方法, 主体形式选择1或2。

例) HPZB0411-K15L-C4

■集装式的场合

在选择集装式型号的基础上, 将单体型号表示方法的主体形式选择为3。单体型号请参照附录*。

(没有*的场合, 被视为作为更换用的底板, 因此不组装, 分别出厂)

■产品型号

例) ZZB04-01M5 1 (集装汇流板)

* HPZB0431-K15L-C4 4 (集装产品主体)



不同场合型号集装数量接口选择

最大集装位数	真空发生源型号	供给形式	PZB03 (N.C.)	PZB04 (N.C.)	PZB05 (N.C.)	PZB06 (N.C.)
10	PV=PD, PV≠PD M5x0,8	单侧供气		12	10	8
		两侧供气		12	12	12
	PV=PD混合	单侧供气		10	10	8
		两侧供气		12	12	12

注) 在0,5MPa 供给压力时的值。