





流量特性


• HPZFC53 ø4

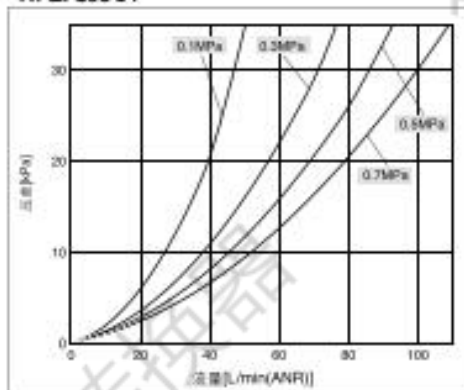


• HPZFC54 ø6

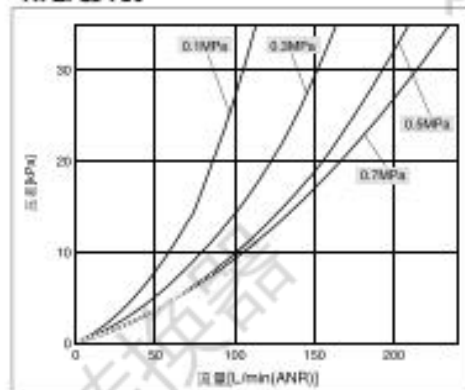


• HPZFC74 ø6

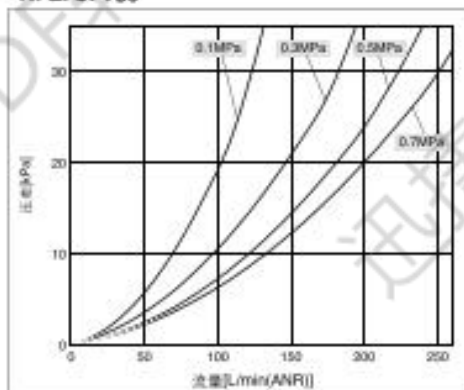


• HPZFC75 ø8

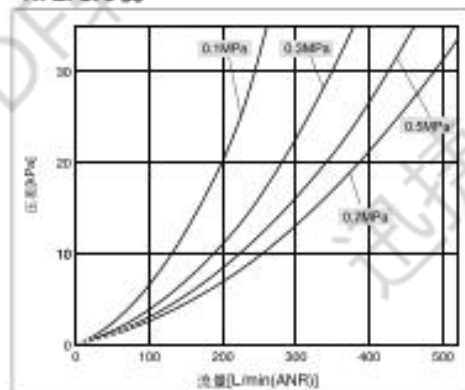

• HPZFC76 ø10

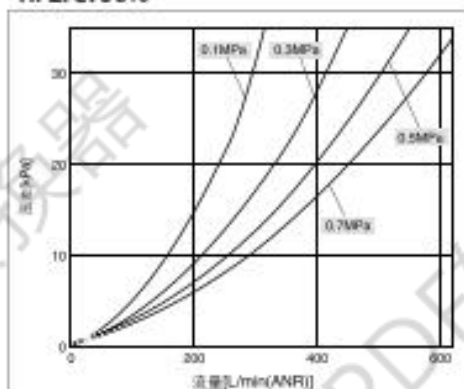

• HPZFC77 ø12

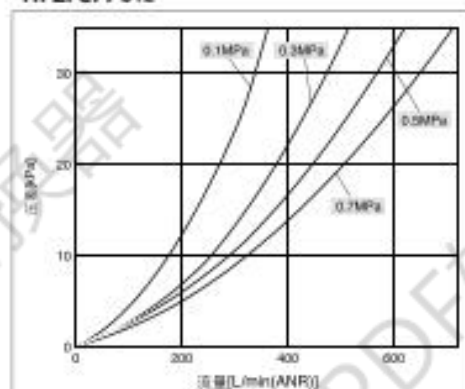


结构图

构成零部件

序号	零部件名	材质	数量
1	外壳	PC	1
2	盖	树脂 PBT	2
3	滤芯	烧结树脂	1
4	密封件	HNBR	2
5	托架	树脂 PBT	1

更换用滤芯型号

零部件型号	适合过滤器	滤芯尺寸	组件内容
ZFC-EL-3	HPZFC5	ø12×ø8×L20	备用滤芯 10个
ZFC-EL-4	HPZFC5	ø16×ø12×L25	备用滤芯 10个

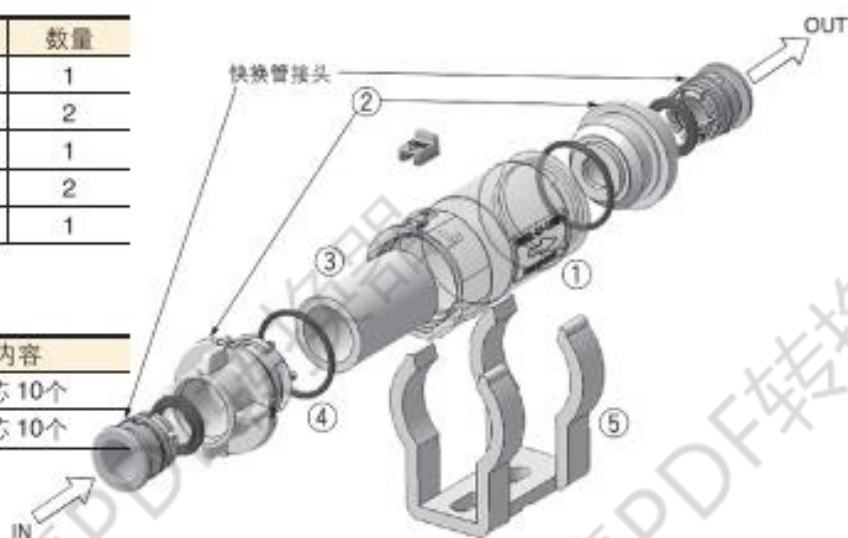




滤芯的更换




顺序

1. 停止运转，使过滤器的内压变为大气压。
2. 沿箭头方向滑动防回转块，解除锁紧。
3. 逆时针回转盖90°以上。
4. 将盖从外壳上拔出，取出滤芯。通过吹气，除去外壳内部附着的尘埃等。(确认O形圈有无破损)。
5. 将新滤芯装在盖上，插入外壳。
6. 将盖的突起部与外壳侧的型号表示部位置对齐，塞入外壳直到与盖碰上。顺时针回转，到拧不动为止。
7. 将防回转块推回锁紧状态位置，并确认将盖牢靠的锁紧。



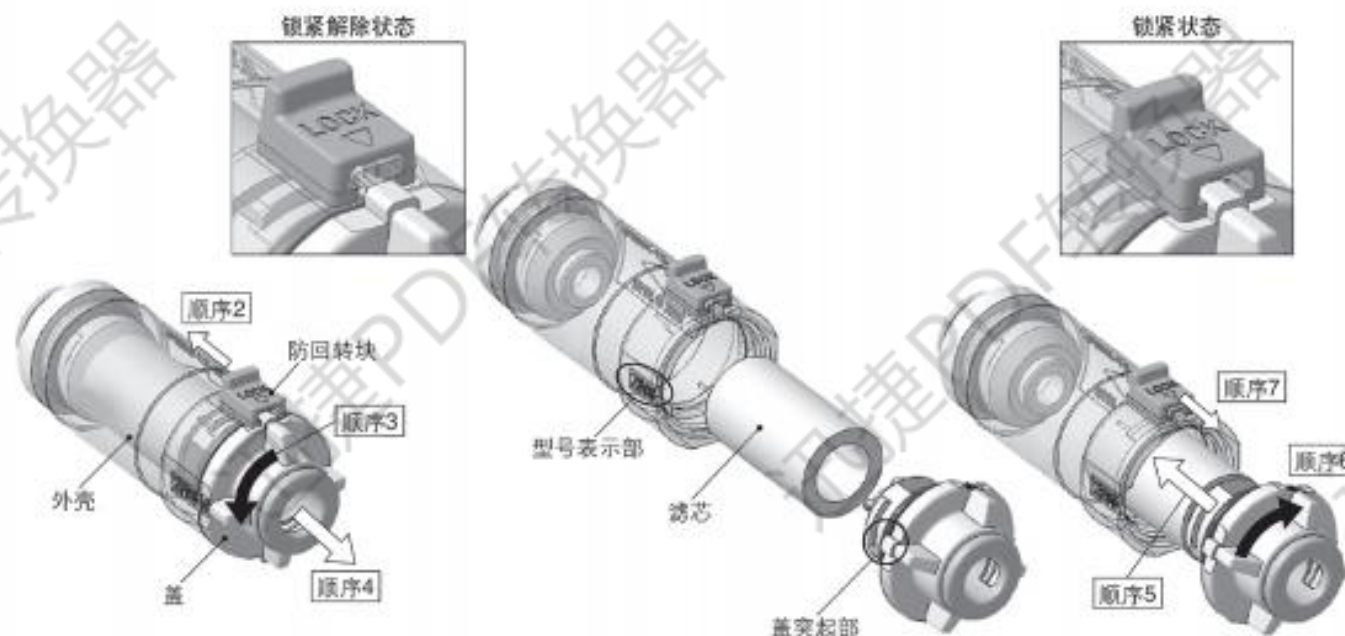


外形尺寸(mm)

HPZFC5
(ø4, ø6)

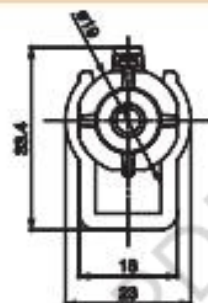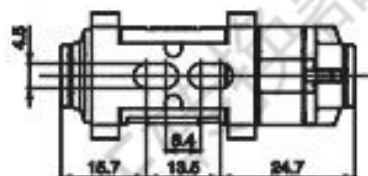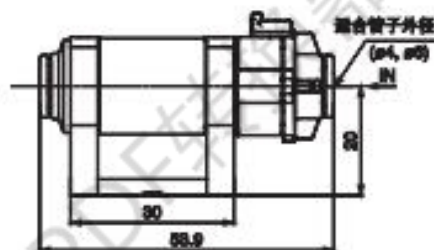

HPZFC7
(ø6, ø8, ø1/4", ø5/16")

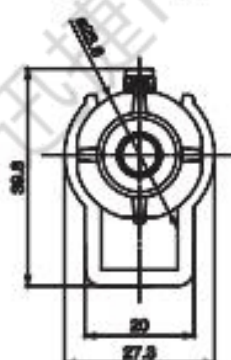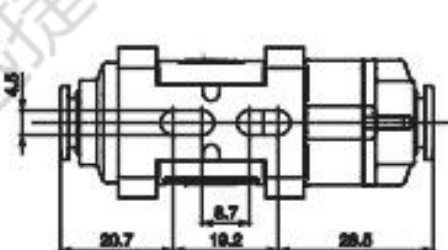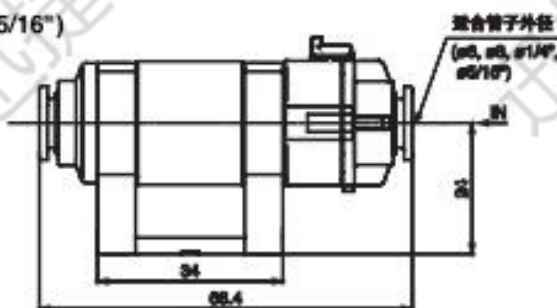

HPZFC7
(ø10, ø12, ø3/8")

