






外形尺寸图

HPZL112A (-B) 阀(无供给阀、破坏阀)

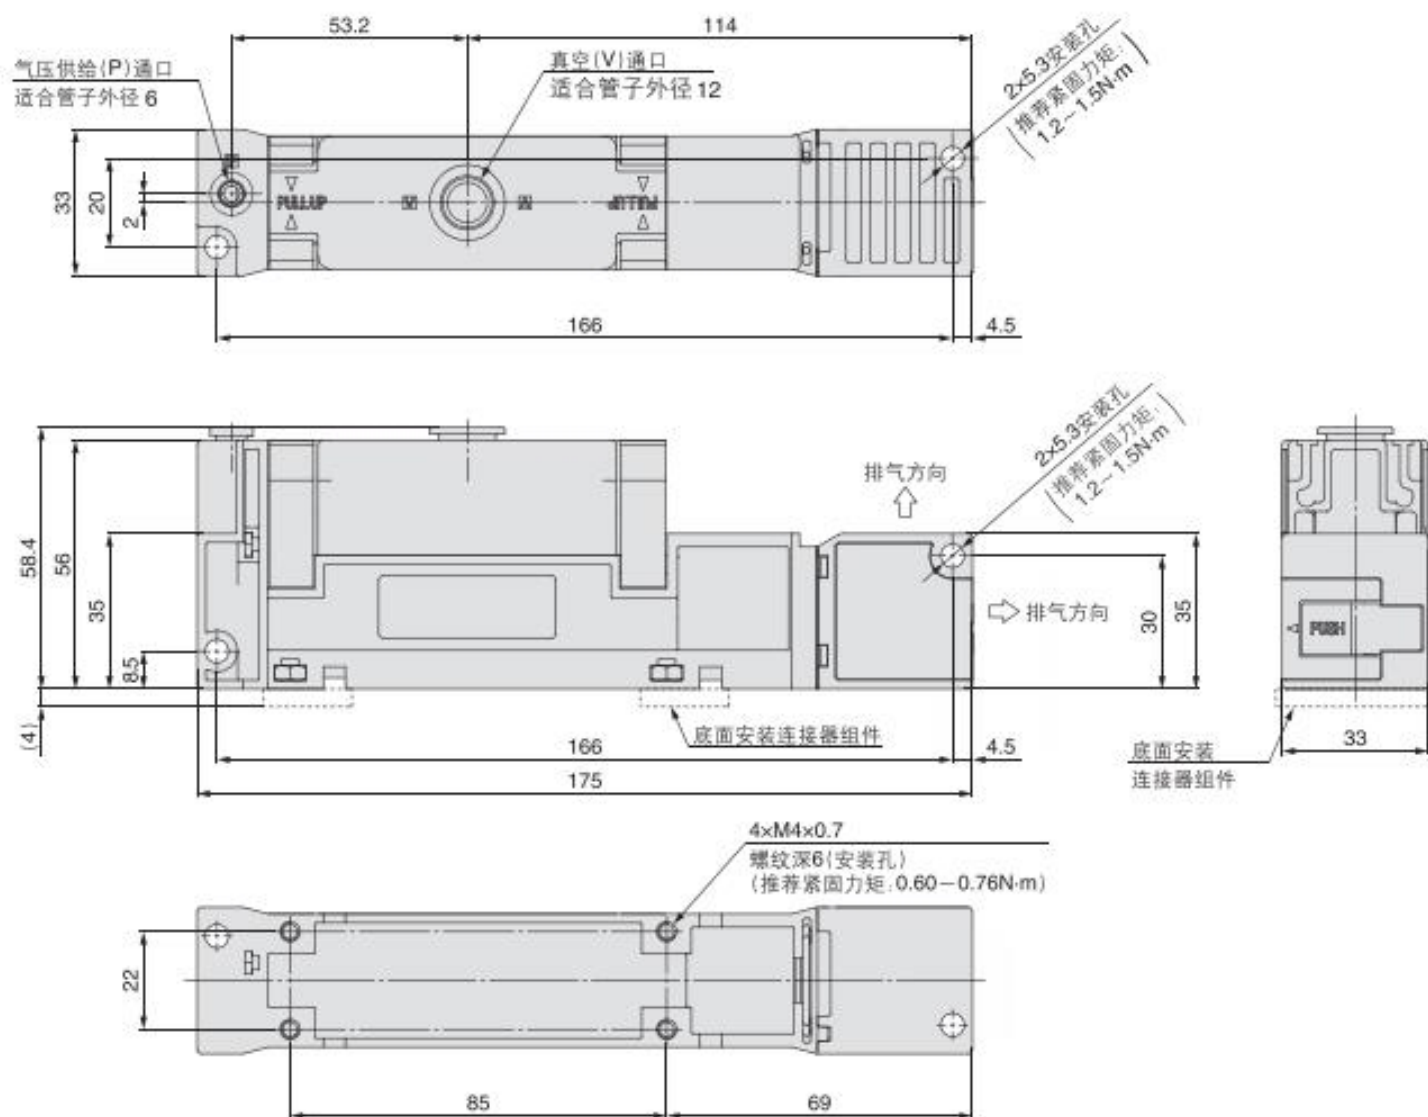

HPZL112A-Bの場合 带底面安装连接器组件

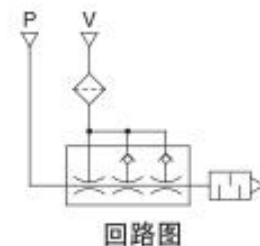
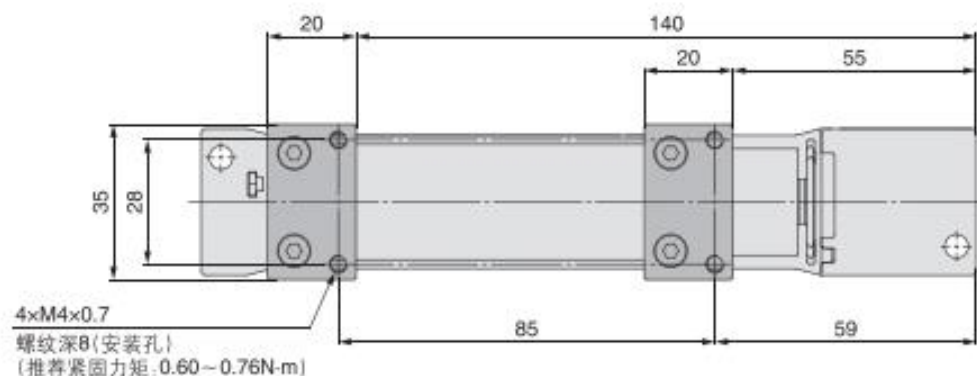


※安装主体时, 请使用上述推荐紧固力矩拧紧。
若使用过大力矩拧紧, 产品可能会破损。




外形尺寸图

HPZL 112AP □ 通口排气规格

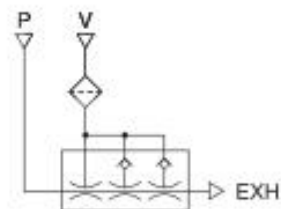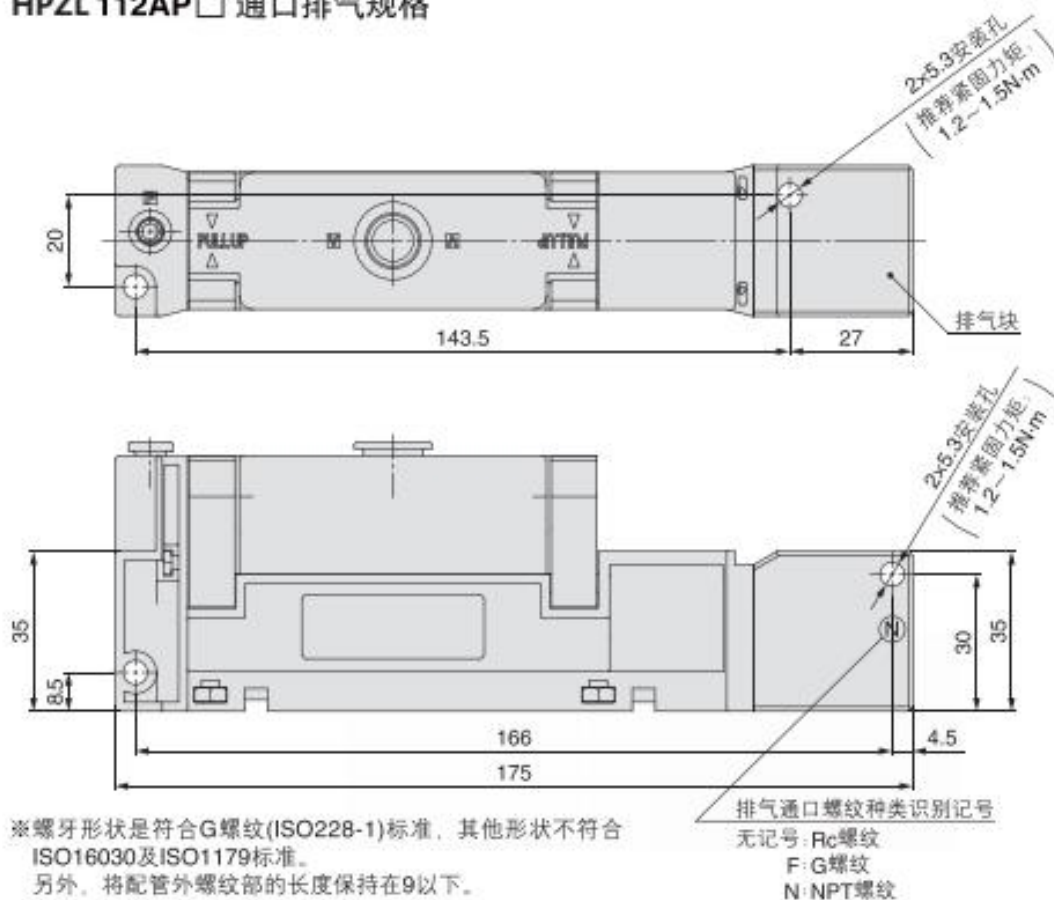


回路图

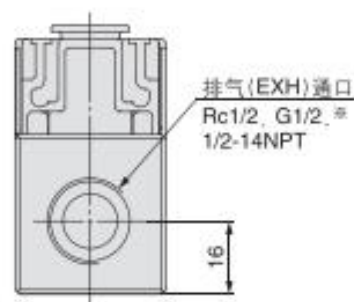

注) 在排气端口配管时, 请固定排气块而非产品主体。(推荐紧固力矩: 20~25N·m)

HPZL 112A-D □ □ □ 带真空压力开关规格

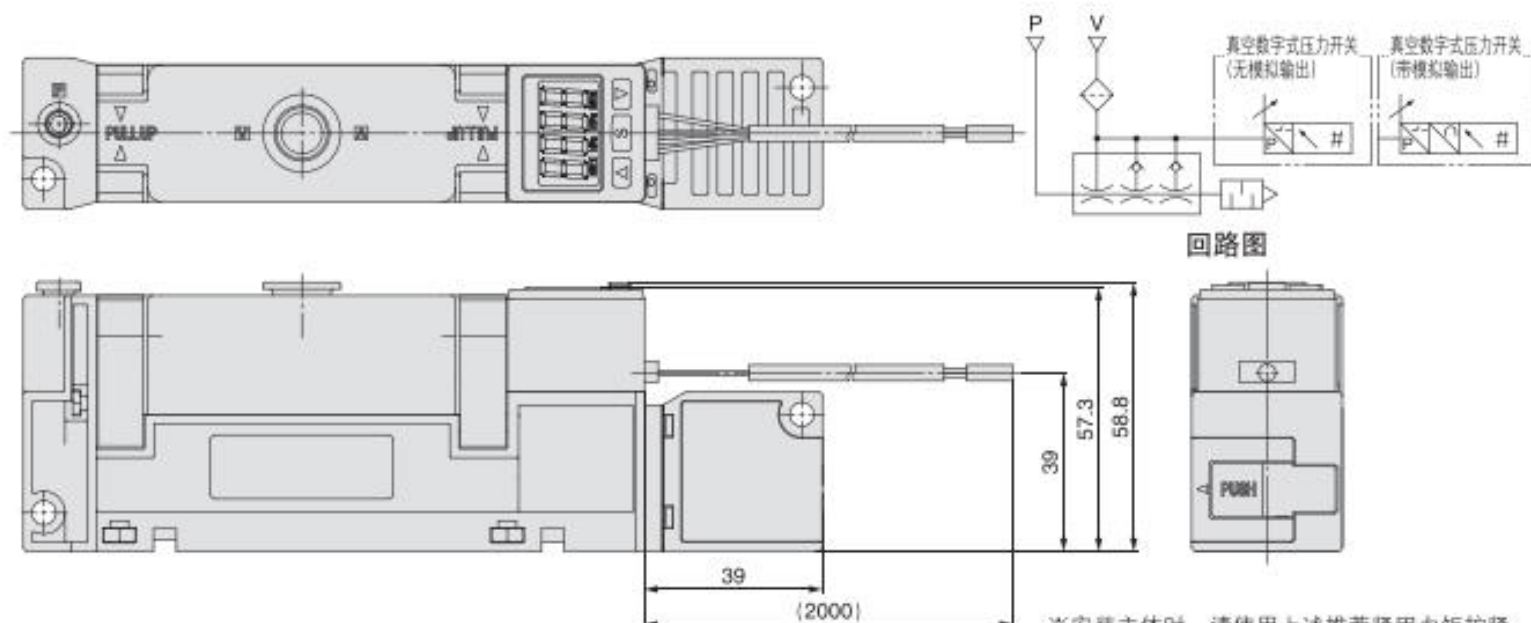



回路图








外形尺寸图

HPZL112A-GN 带真空压力检测通口规格

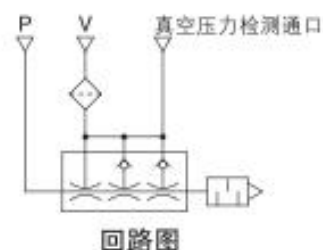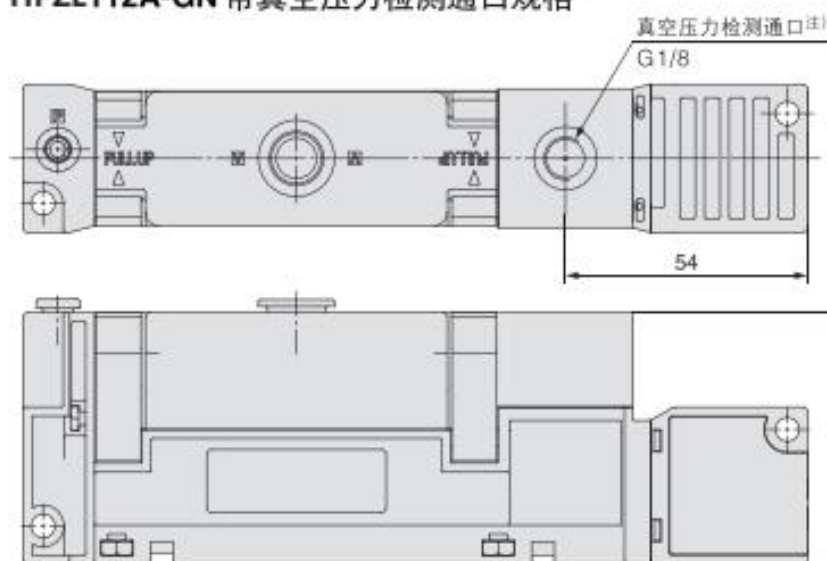

注) 在真空压力检测通口安装管接头等时, 请固定间距18的夹持面后再操作。
(推荐紧固力矩: 3~5N·m)

HPZL112A-K1□L□□ 阀(带供给阀、破坏阀)

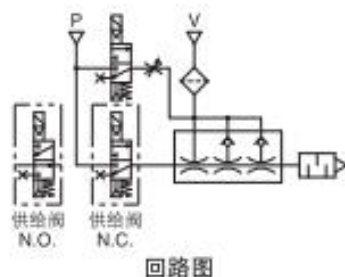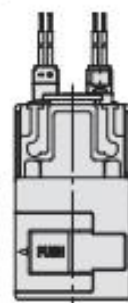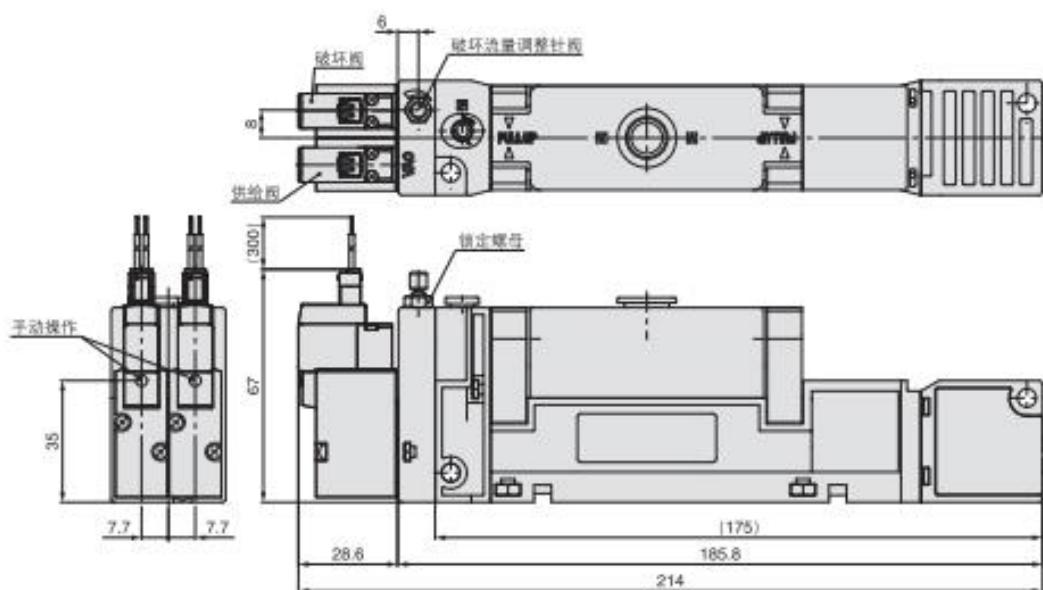

HPZL112A-K2□L□□ 阀(带供给阀)

