

故障与对策 — 1

定期检查


- 每年进行1~2次定期检查是维持电磁阀长寿命的最好方法。
下述1~4等若附着在电磁阀内部，可能会妨碍阀的正常动作，缩短电磁阀的耐久性。

- 1 使用中流体性质的变化
- 2 配管内的锈
- 3 压缩机的氧化油、碳、焦油
- 4 灰尘、杂质


保养检查时的注意事项

- 进行检查前，请务必断开电源并释放流体和压力。
- 清洗时，请使用中性清洁剂、煤油等(密封件材质为EPDM时不能使用煤油，否则可能造成膨胀)。
- 关于拆解步骤、消耗零件等，如有任何疑问，请向本公司营业担当垂询。


〈电磁阀〉

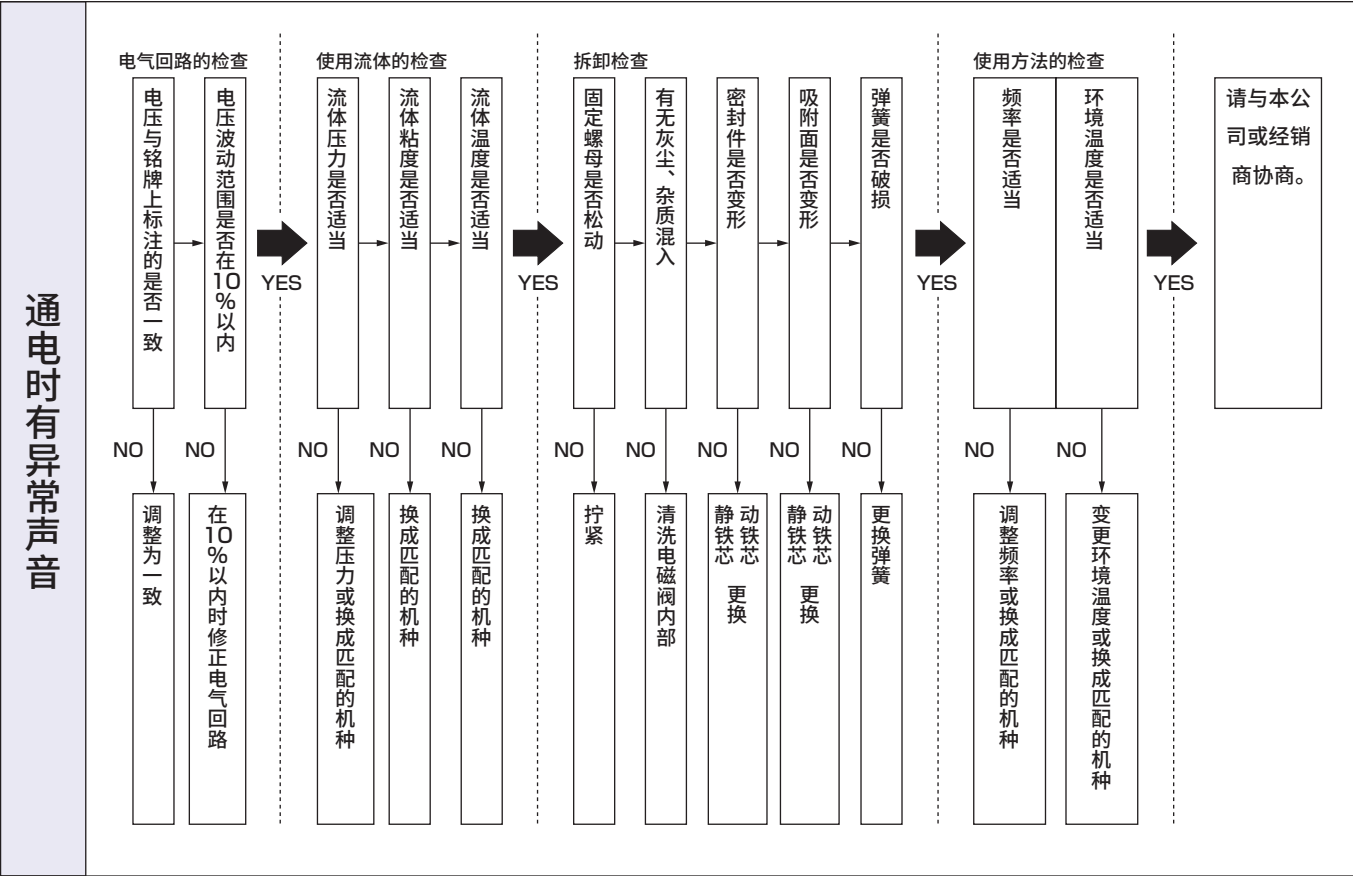



流体不流动

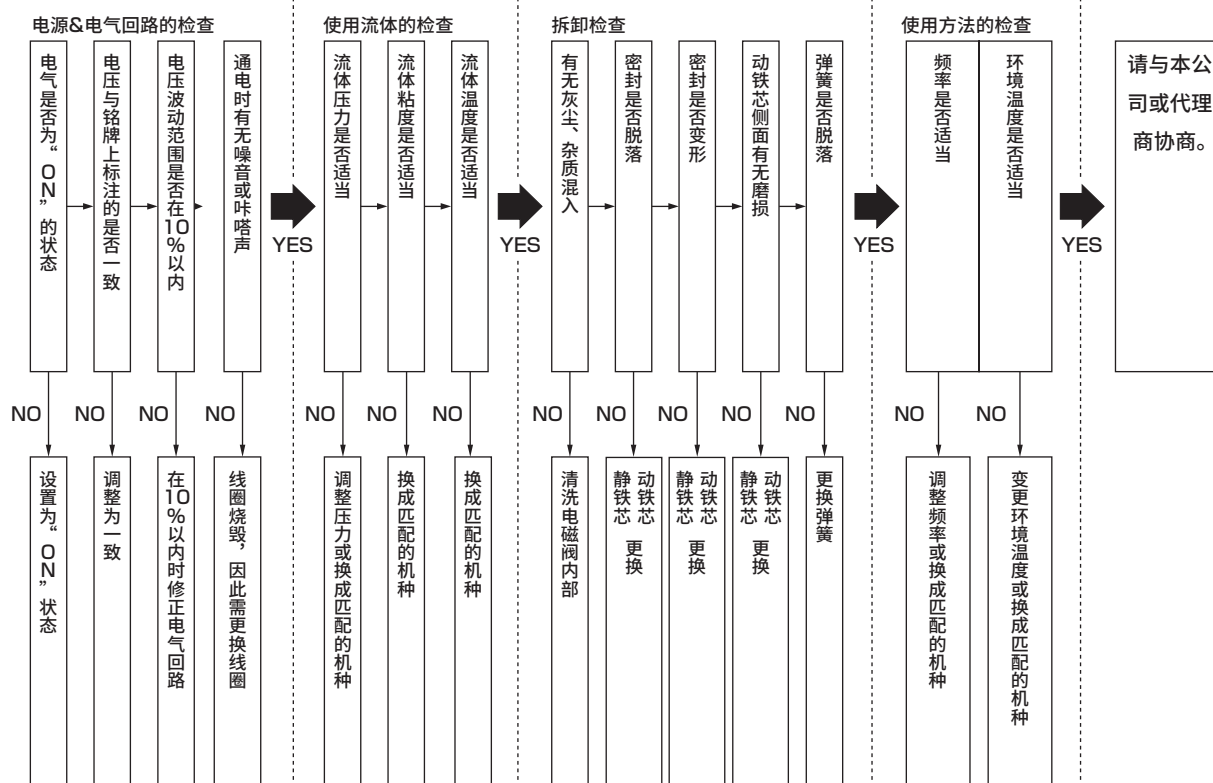

流体不停止


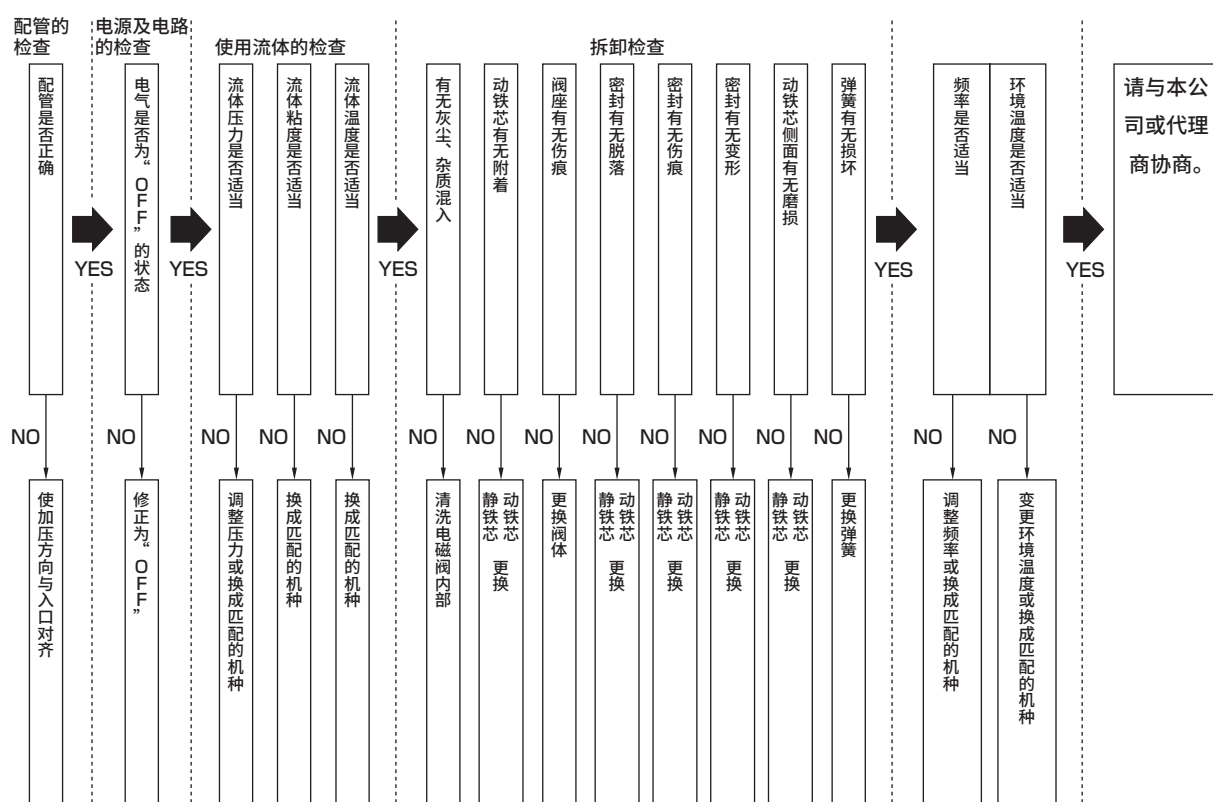



● NO(通电时闭)型

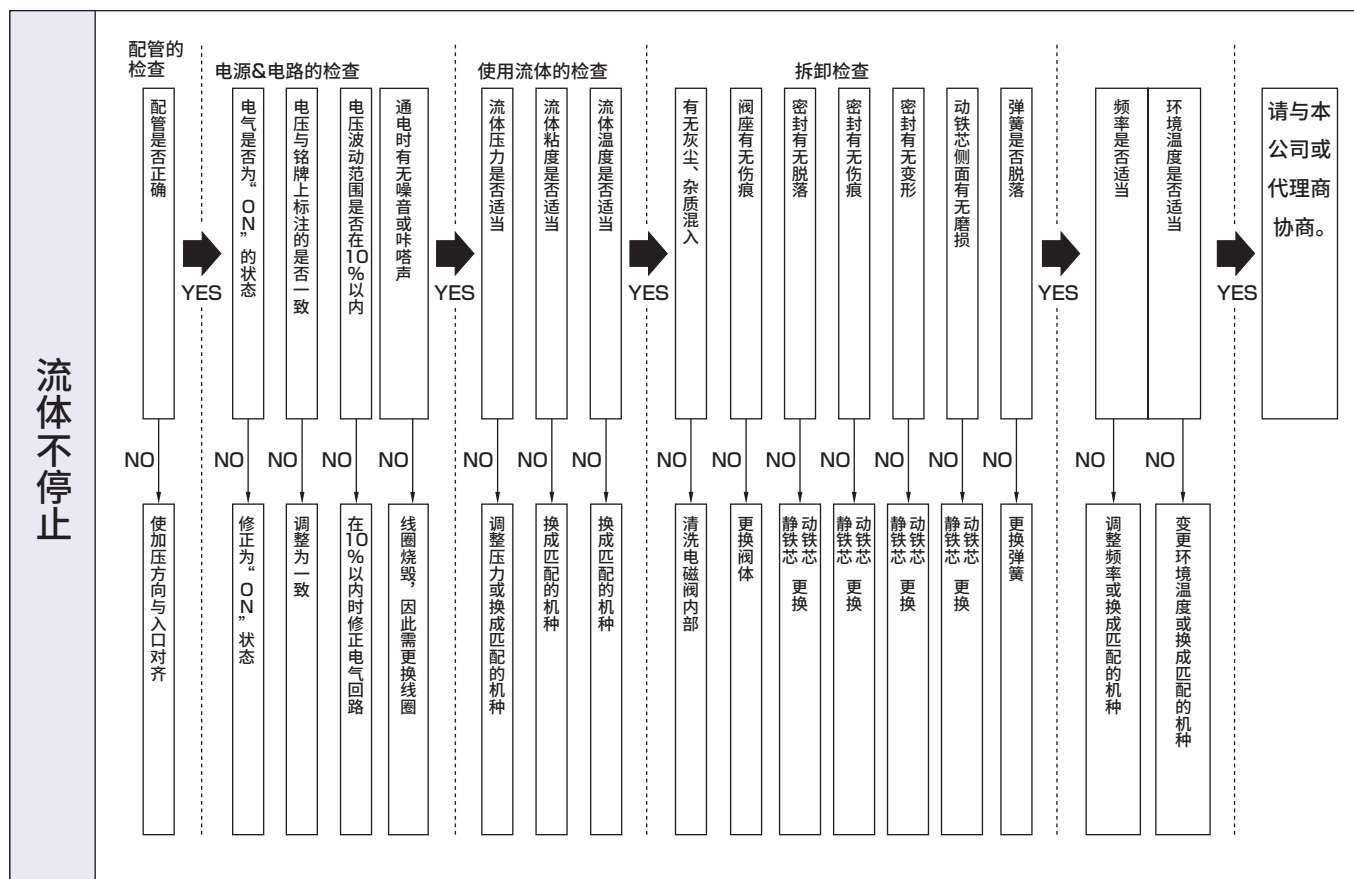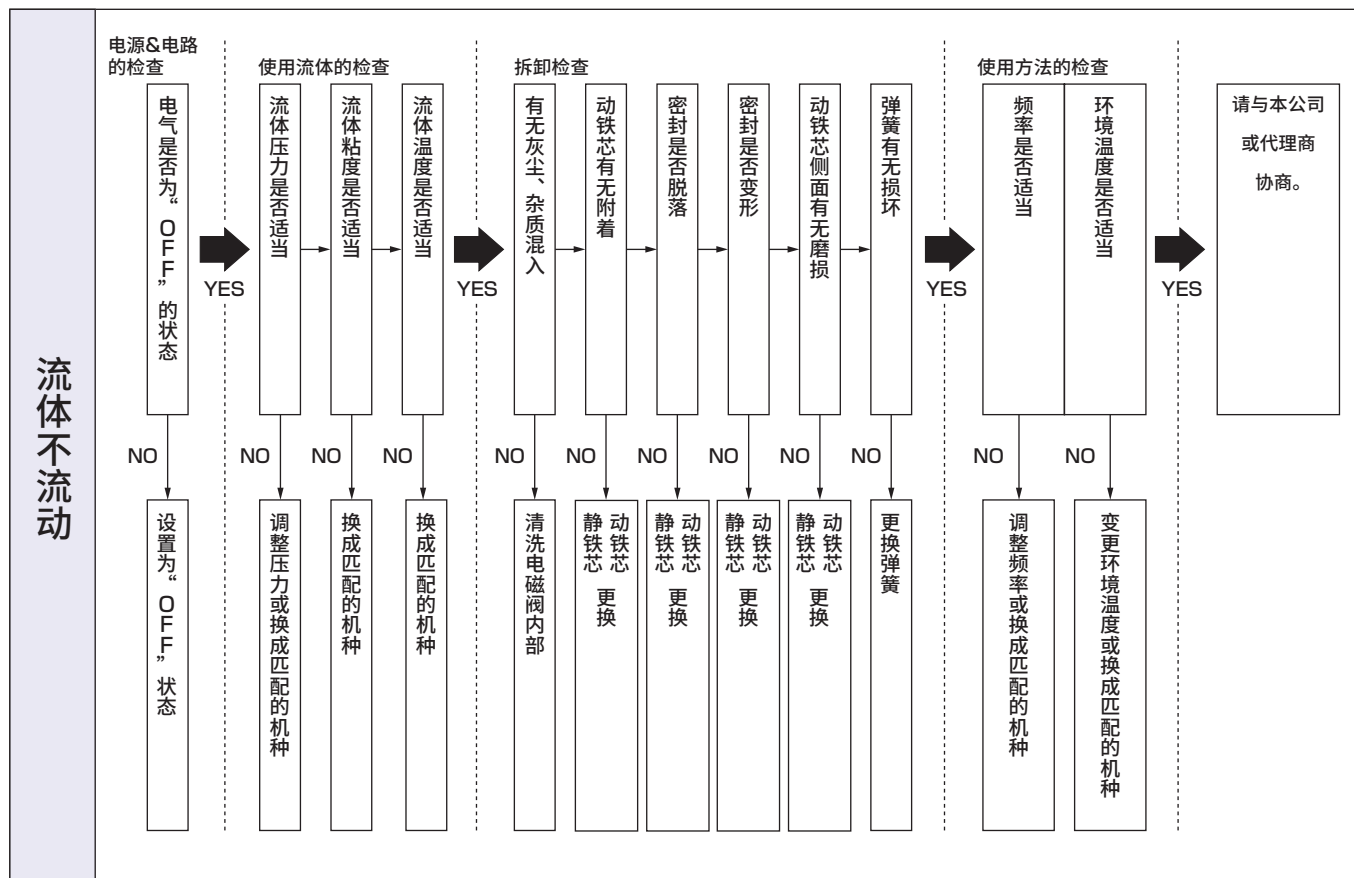

故障与对策 — ②

〈气控型球阀2·3通阀〉 (小型旋转阀)

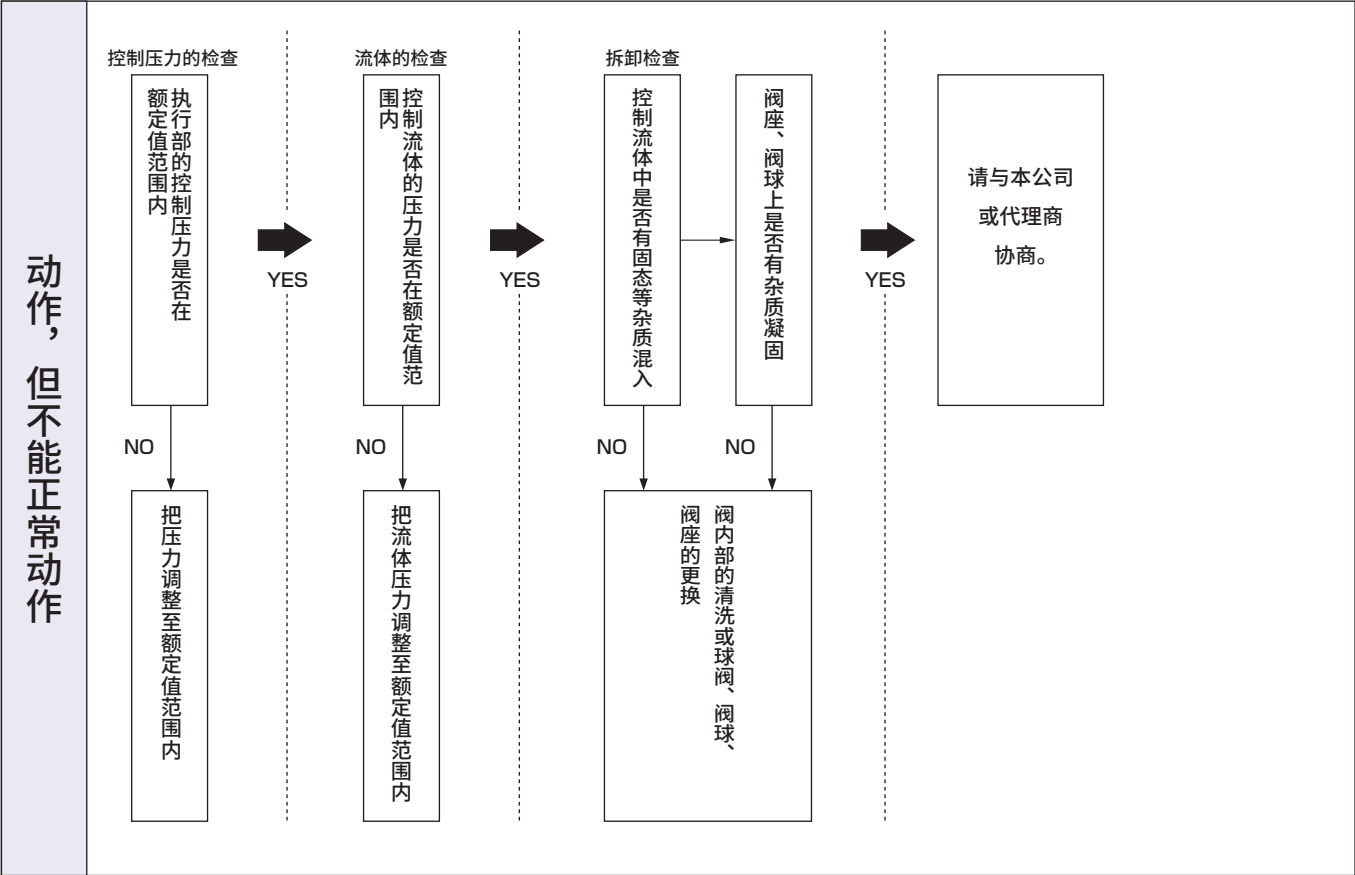
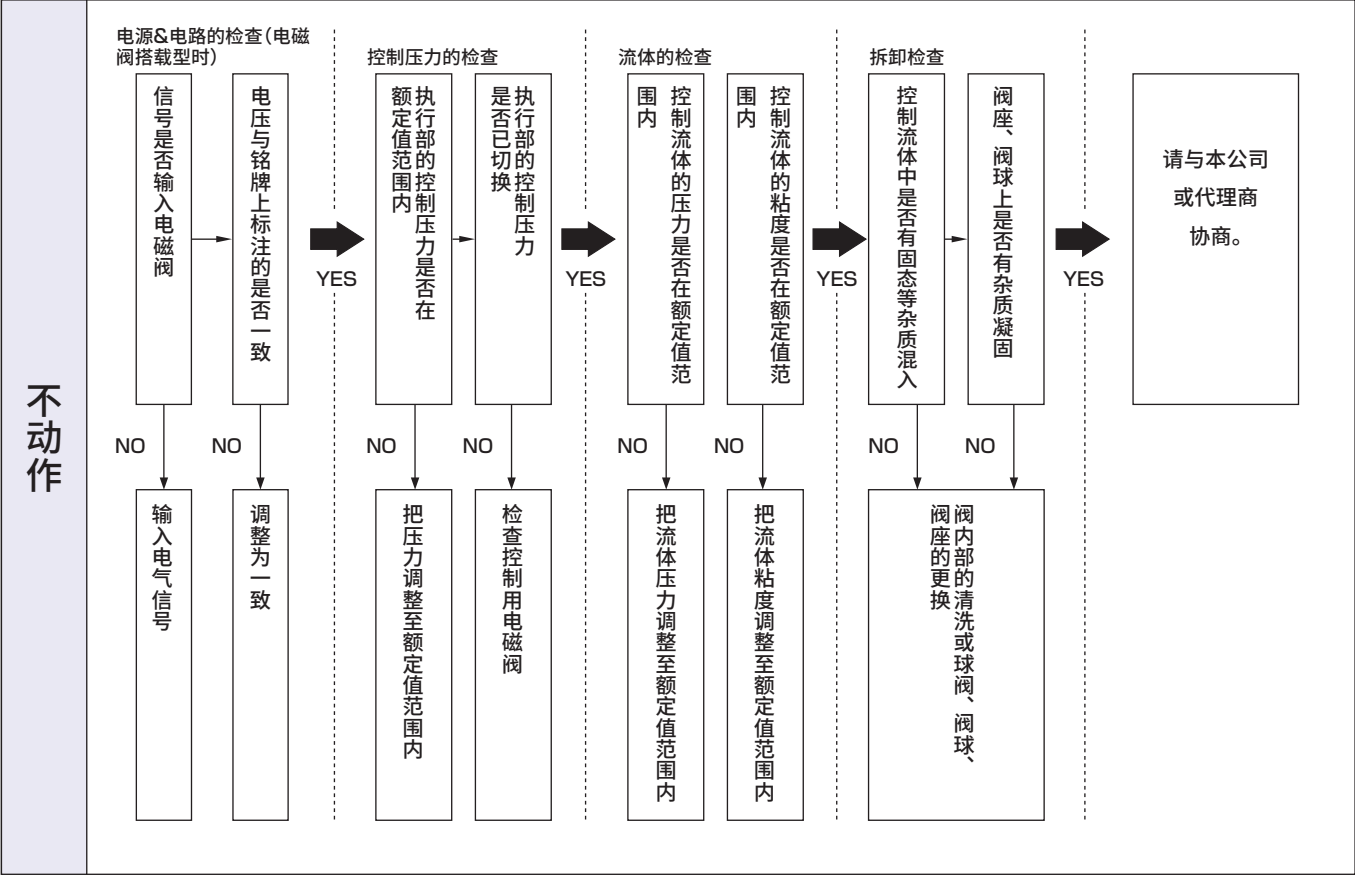


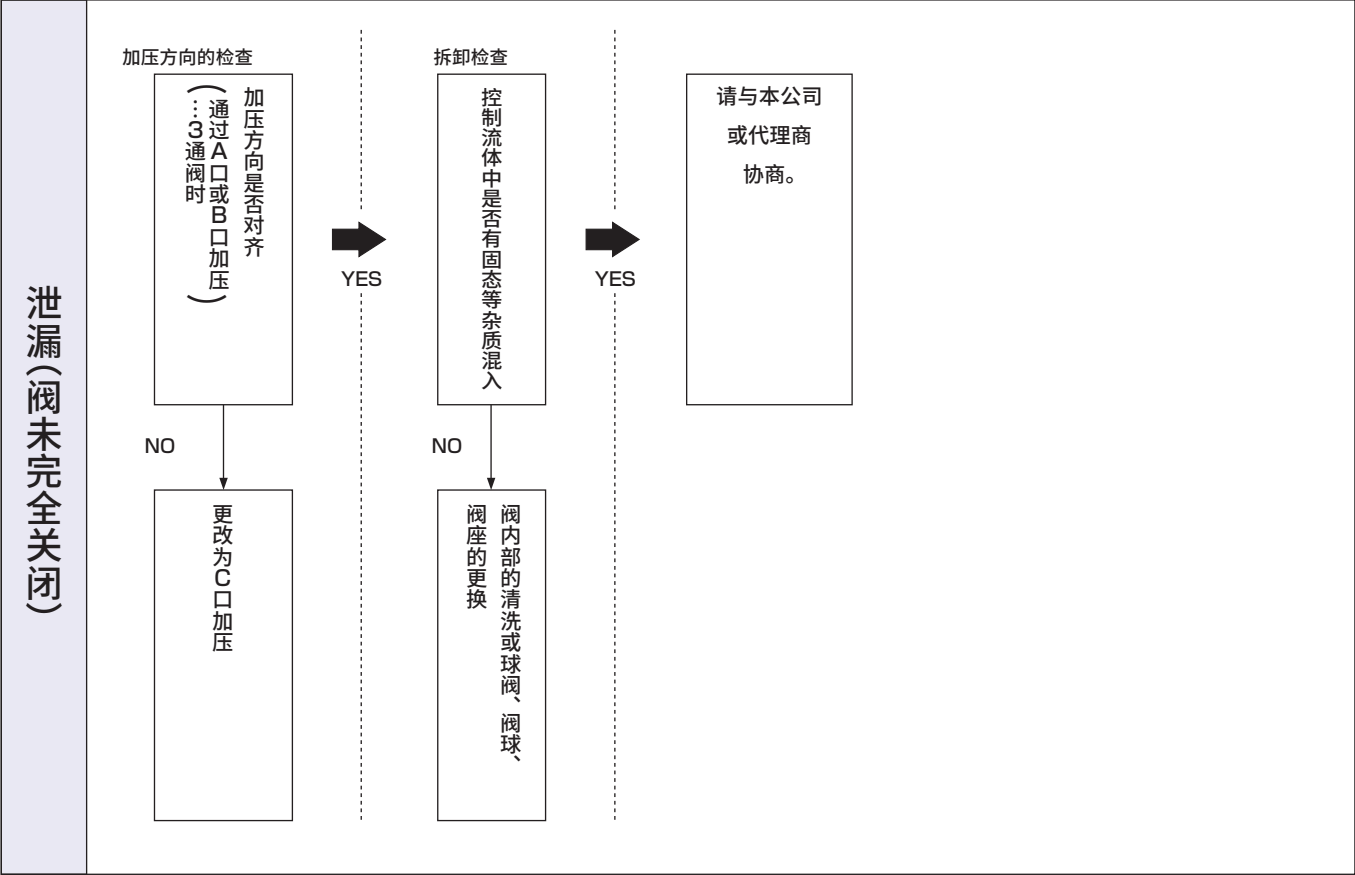

注．青铜阀体的球阀不可拆卸，因此请更换球阀。


故障与对策 — ③

〈 电动式球阀2·3通阀 〉 (马达阀)

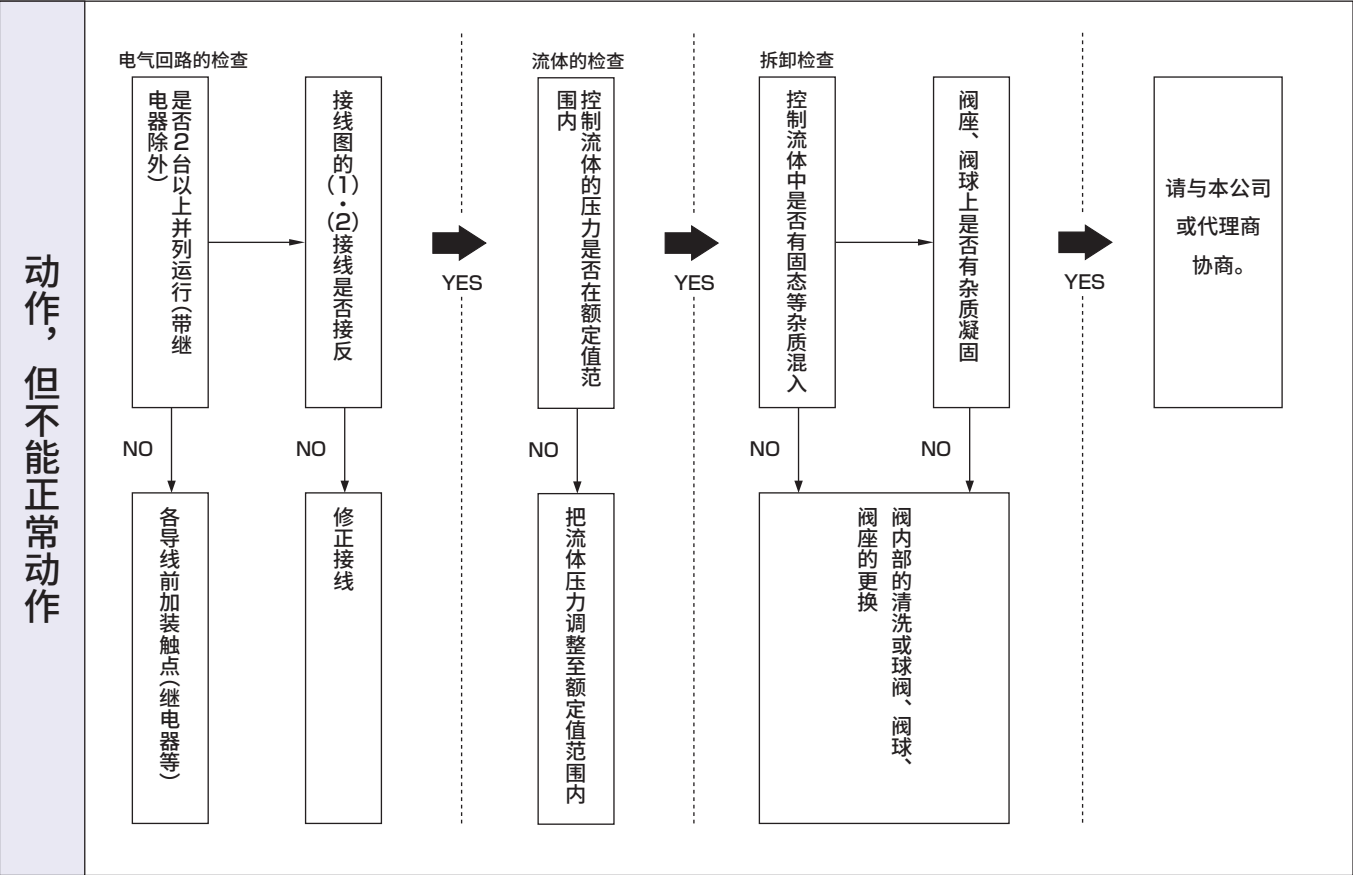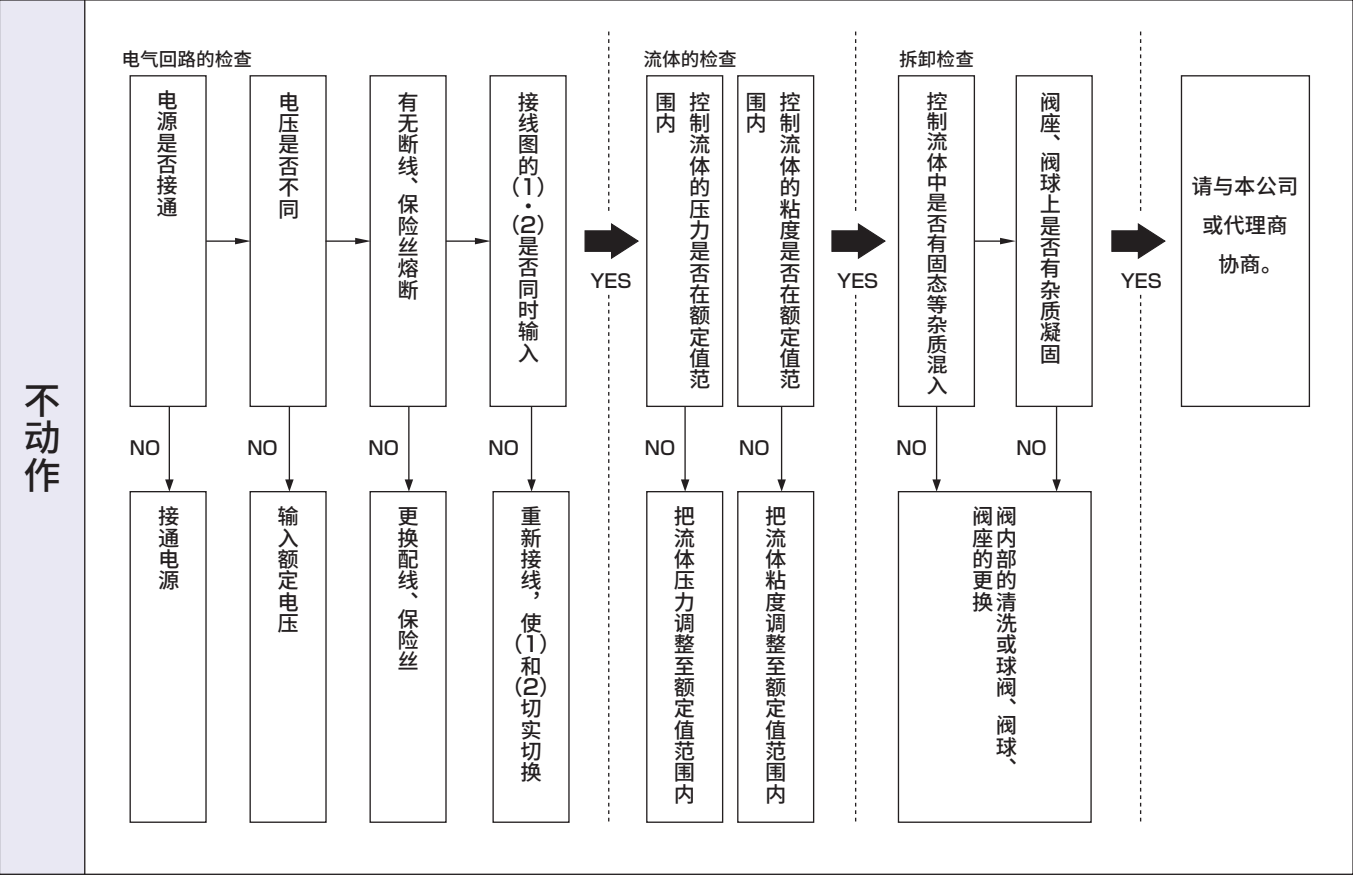

电动式球阀


故障与对策

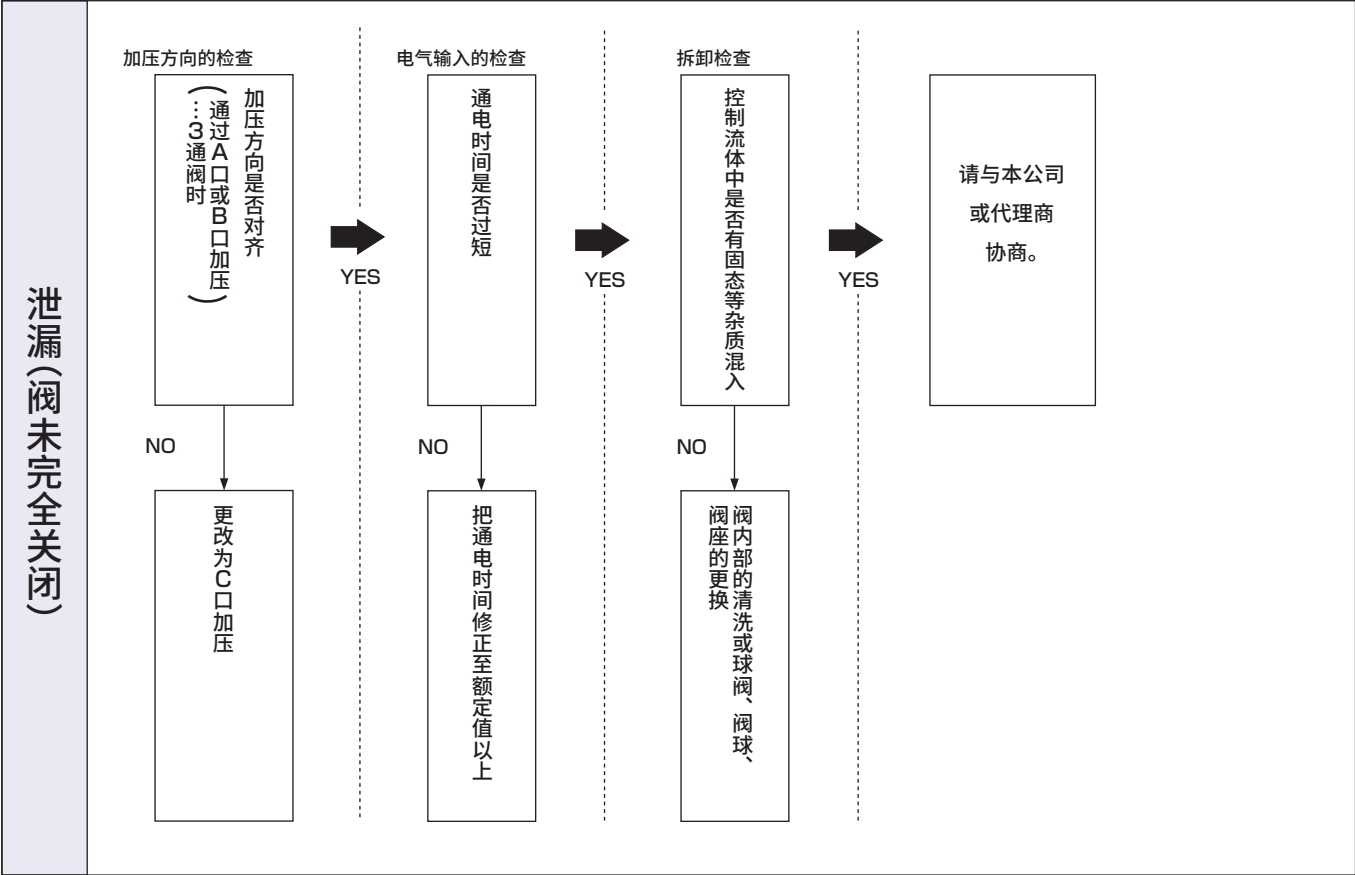

注. 青铜阀体的球阀不可拆卸，因此请更换球阀。
(MXB1・MXB1F・MXG1・MXB1D・MXB1DF・MXG1D・MSB1・MSB1F・MSB1D・MSB1F・MXBC・MXGC)

故障与对策 — 4


〈气控型2通阀〉 (气缸阀)

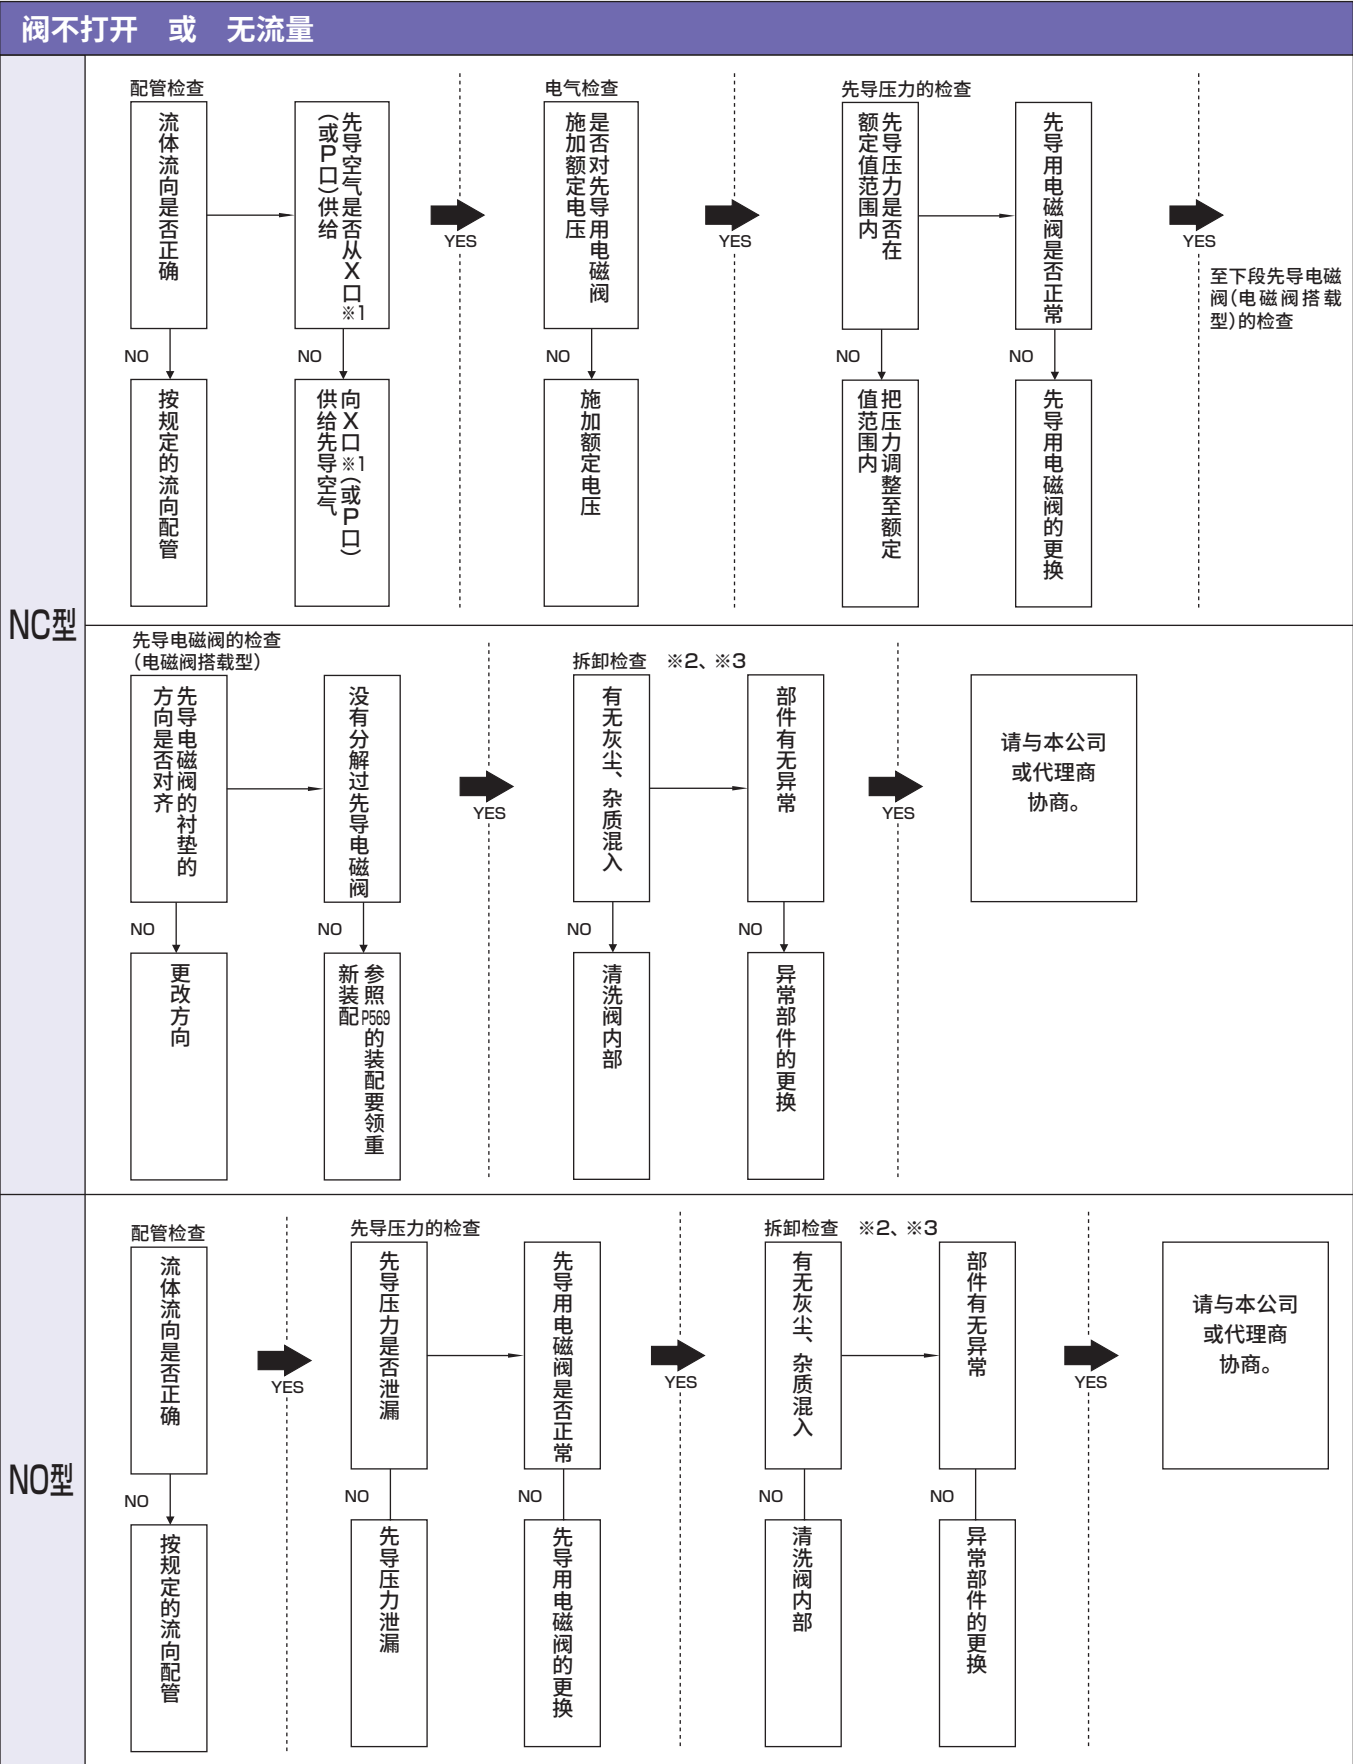

※1. LAD时为Y口
※2. LAD、NAD禁止拆解
※3. 请确认使用说明书的“拆解作业注意事项”。

气控型2通阀


故障与对策

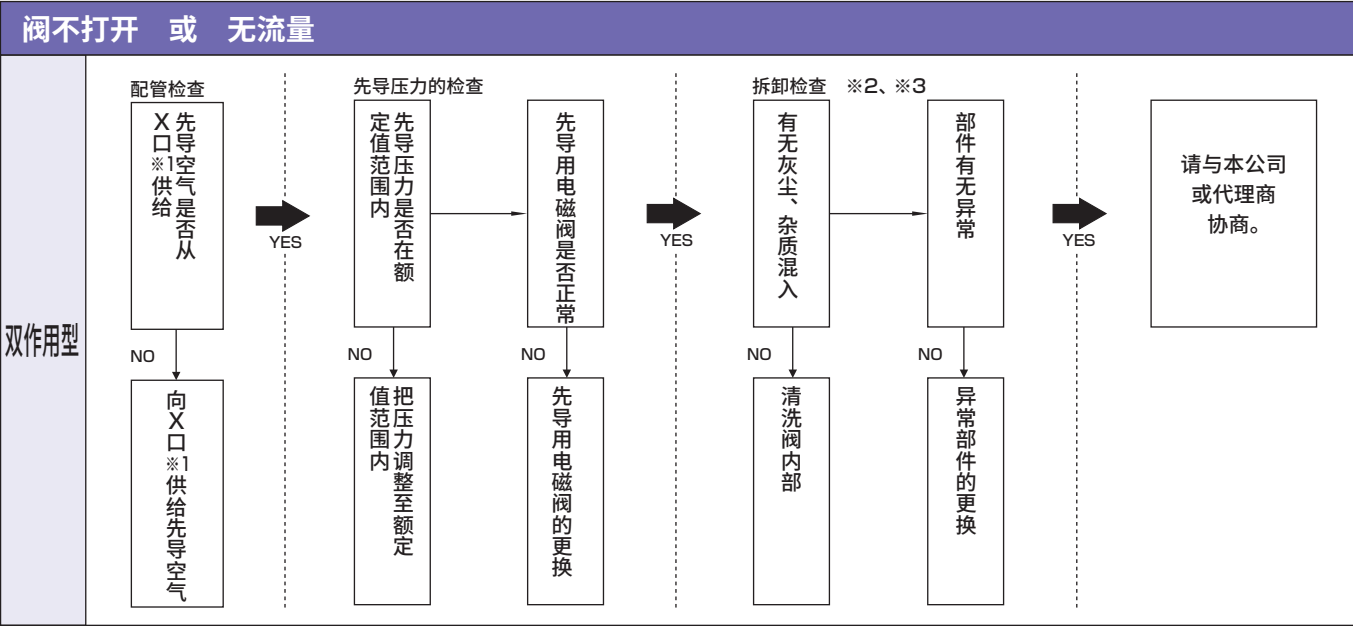

※1. LAD时为Y口
※2. LAD、NAD禁止拆解
※3. 请确认使用说明书的“拆解作业注意事项”。

故障与对策 — 4


〈气控型2通阀〉 (气缸阀)

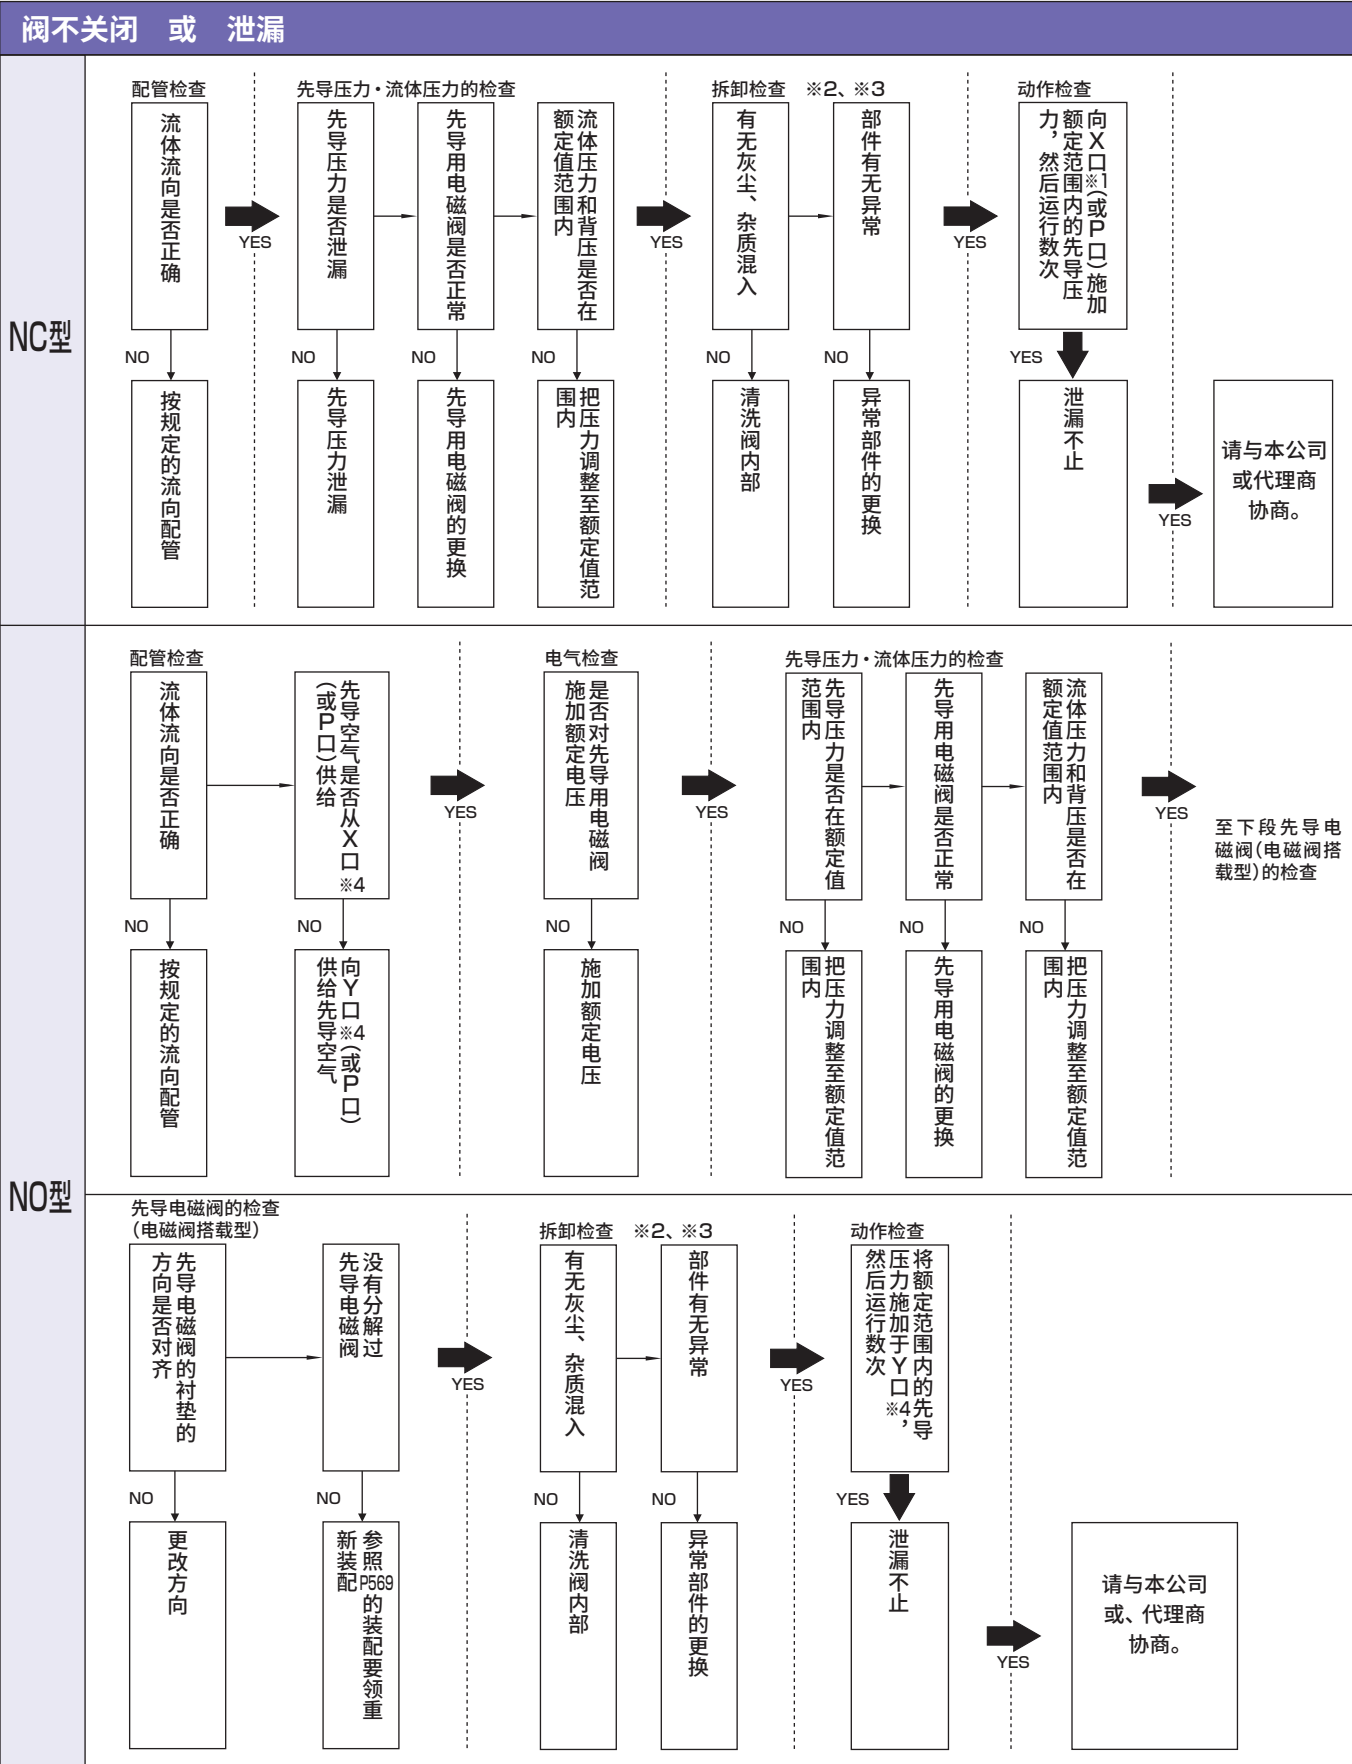

※1. LAD时为Y口
※2. LAD、NAD禁止拆解
※3. 请确认使用说明书的“拆解作业注意事项”。
※4. LAD时为X口

气控型2通阀

故障与对策

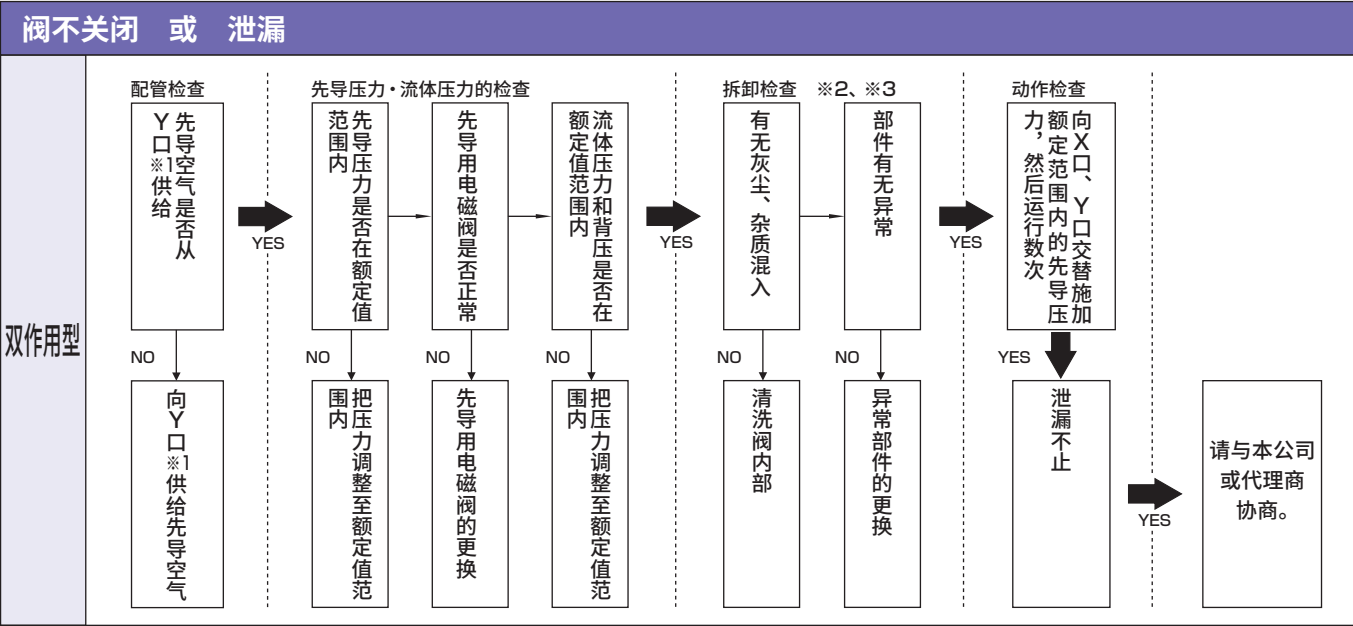

※1. LAD时为X口
※2. LAD、NAD禁止拆解
※3. 请确认使用说明书的“拆解作业注意事项”。